



pn Преход

Преговор – ниво на Ферми в примесни полупроводници

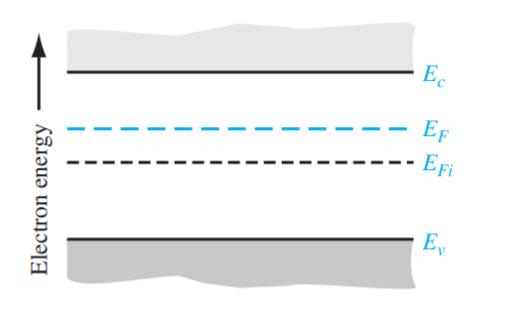


n-тип полупроводник

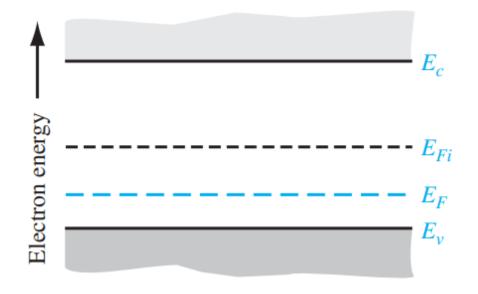

р-тип полупроводник


Формиране на pn преход

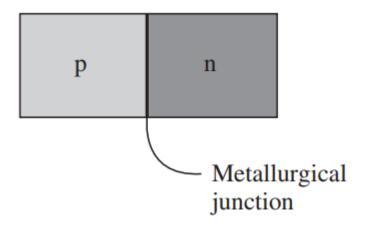


pn прехода се формира в полупроводнов монокристал, в който една област е легирана с акцепторни примесни атоми, за да се образува р област, а съседната област е легирана с донорни атоми за образуване на п регион.

Границата, разделяща n и р областите, се нарича металургичен граница.

Формиране на р-п преход

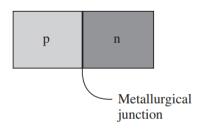

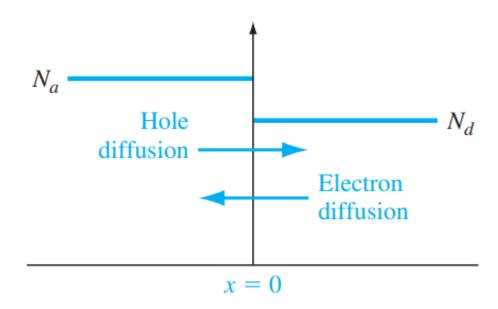

Първоначално в металургичната граница има много голям градиент на концентрацията както на електрони така и на дупки. Основните токоносители в n областта (електрони) ще започнат да дифундират в p областта. Репективно, основните токоносители в p областта (дупки) ще започнат да дифундират в n областта.


Обратно на свободните токоносители, йоните никога не се движат. Те остават фиксирани във възлите на кристалната решетка поради ковалентни връзки в полупроводниковата структура.

Когато електроните дифундират от областта n, в нея остават положително заредените донорни атоми. По същия начин тъй като дупките дифундират от р областта, там остават отрицателно заредени акцепторни атоми.

Образува се **обемен заряд**, който индуцира електрическо поле в района близо до металургичния преход.

Това поле изтласква електроните и дупките от областта на обемния заряд, поради което тя се нарича **обеднена** област.

В термично равновесие, влиянието на дифузията и на полето на обемния заряд се уравновесяват.

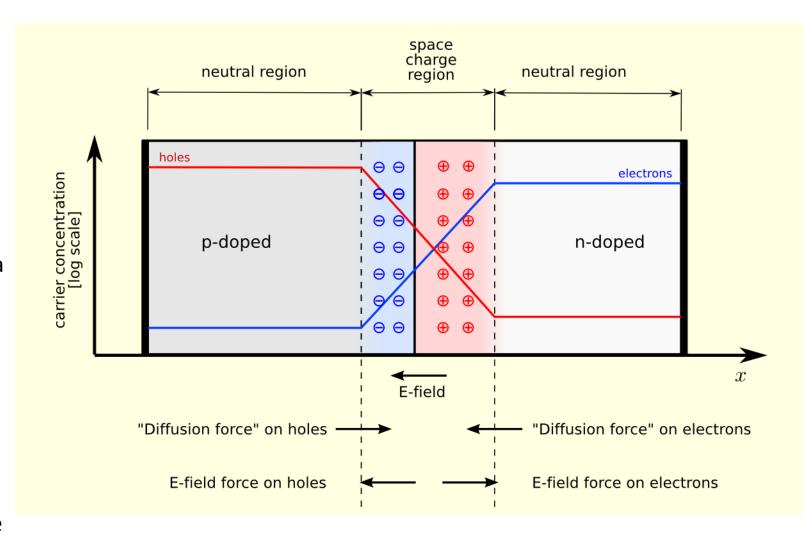


Ако означим широчината на обеднената област с d_o и интензитета на електрическото поле с E, потенциалната разлика между двете области на pn прехода ще бъде


$$U_0 = \frac{E}{d_0}$$

 U_0 се нарича бариерен потенциал.

При стайна температура (25 °C) бариерният потенциал за Si диоди е приблизително 0.7V.

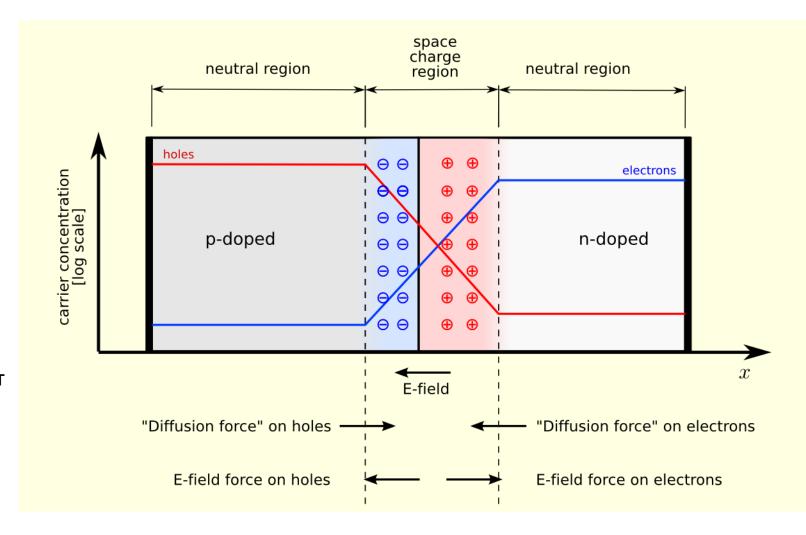

Зонна диаграма на pn преход в термично равновесие

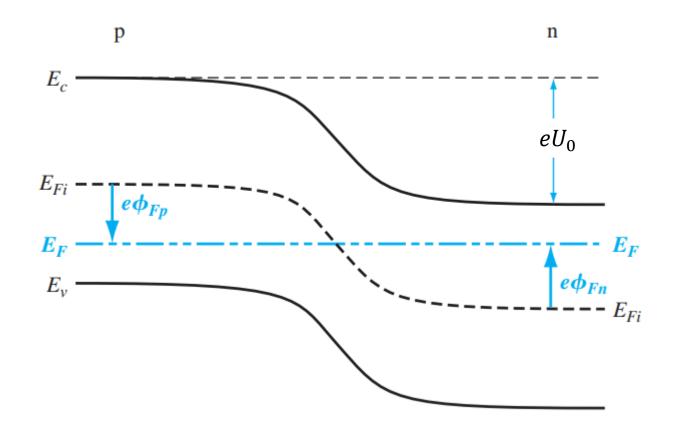

$$U_0 = \varphi_t \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

$$\varphi_t = \frac{kT}{e} = 0.0259 \, V$$
 при T=300К

 $arphi_t$ – топлинен потенциал

k – константа на Болцман


 ${\bf T}-$ абсолютна температура


q – заряд на електрона

Новото на Ферми е едно и също за цялата система.

При преминаване през зоната на обемен заряд, нивата на валентната зона и зоната на проводимост се огъват, защото отстоянието им от нивито на Ферми е различно за р и n областите.

Обратно включване на pn преход

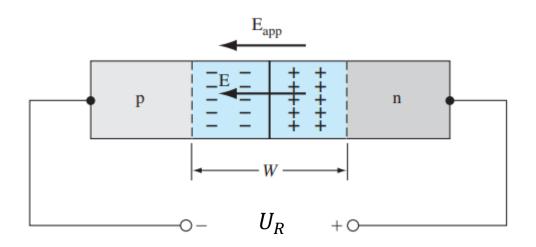

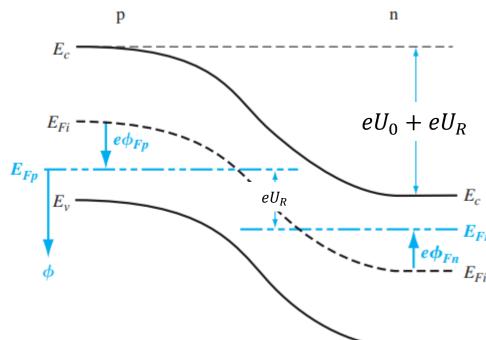

Ако приложим потенциал между областите р и n, ще се наруши условието за равновесие – енергийното ниво на Ферми вече няма да бъде постоянно през система.

Бариерният потенциал се повишава до $U_o + U_R$

Обеднената област действа като изолатор, предотвратявайки значителен поток на електрически ток (освен ако външен източник на екергия – например светлина – не предизвиква генериране на двойки електрон-дупка).

Това се нарича феномен на обратно отклонение.

Пробив


Обратното напрежение не може да бъде увеличавано неограничено – при определено напрежение обратният ток ще се увеличи бързо. Приложеното напрежение в тази точка се нарича напрежение на пробив.

Съществуват няколко механизма на пробив:

1. Пробивът на Zener се обяснява с тунелиране на токоносители през рп прехода.


В силно легиран преход, енергийните зони от двете страни на прехода са достатъчно близки една до друга.

Електроните могат да тунелират директно от валентната зона на р областта в зоната на проводимост на n областта.

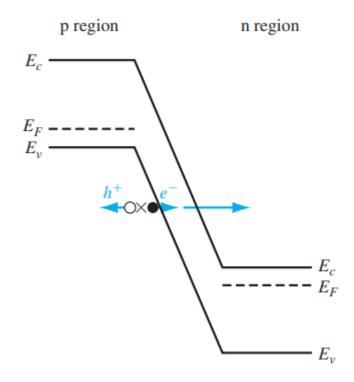

Лавинен пробив

2. Лавинният пробив възниква, когато електрони или дупки, движейки се в областта на обемния заряд, придобиват достатъчно енергия от електрическото поле, за да създадат двойки електрон-дупка чрез сблъсък с електроните на неутрални атоми.

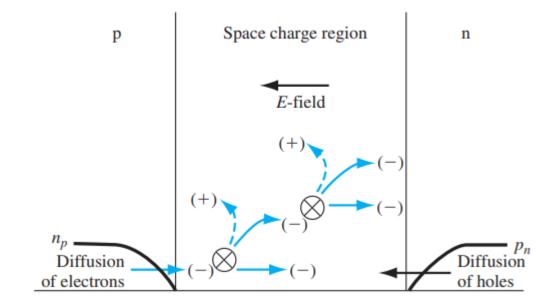


Топлинен пробив

Ако продължим да увеличаваме обратното напрежение върху pn прехода ще се увеличава и обратния ток.


Протичането на ток води до отделяне на топлина и до повишаване на температурата.


Рано или късно, това ще доведе до необратимо разрушаване на pn прехода.

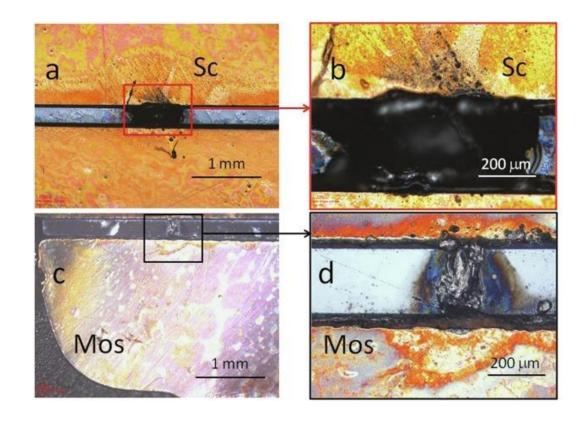


Право включване на pn преход


Обратно включване

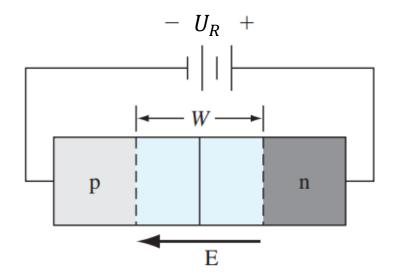

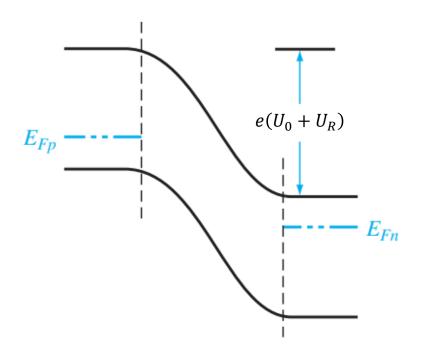

Право включване

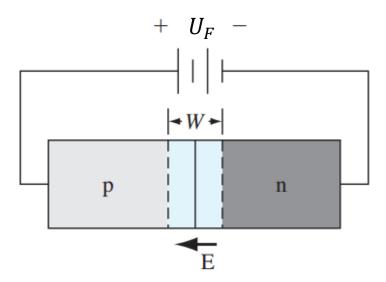

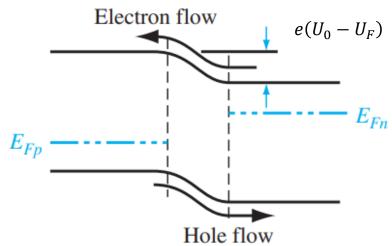

Намаленият бариерен потенциал вече не е в състояние да спре дифузията на токоносители. През pn прехода ще протече ток.

Волта-Амперна характеристика на идеален диод


$$I = I_S \left(e^{\frac{U}{\varphi_T}} \right) - 1$$

I – ток през диода

Is – ток на насищане

U- напрежение върху диода

 $arphi_T$ – топлинен потенциал

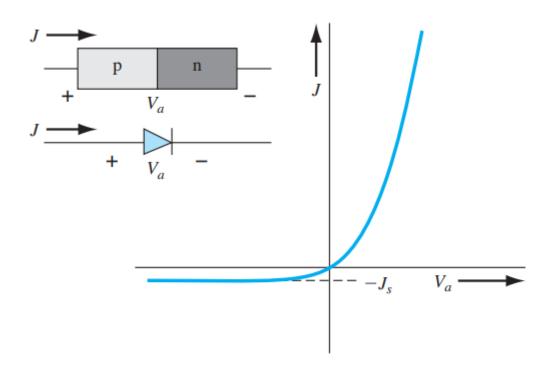




John Bardeen(I), William Shockley and Walter Brattain(r), 1948

1956 Нобелова награда по физика за изследване свойствата на полупроводниците и откриване на транзистора.

Влияние на температурата - обратно включване

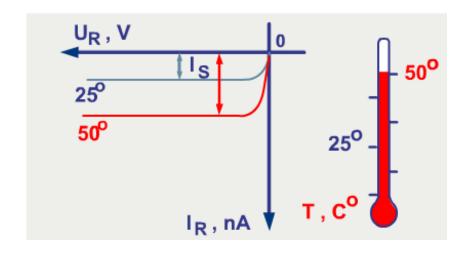


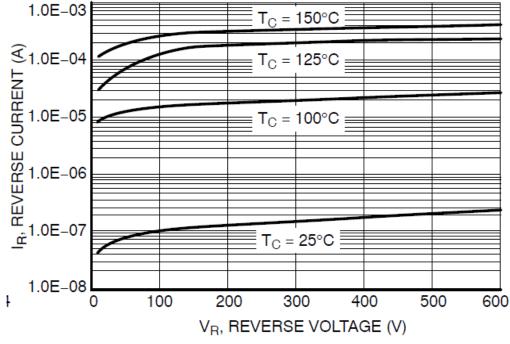


Figure 2. Typical Reverse Current

Токът на насищане I_s се удвоява на всеки 10 ^{o}C увеличение на температурата.

Тъй като обратният ток се формира от топлинно генерирани неосновни токоносители, той силно зависи от изменението на температурата.

Влияние на температурата – право включване

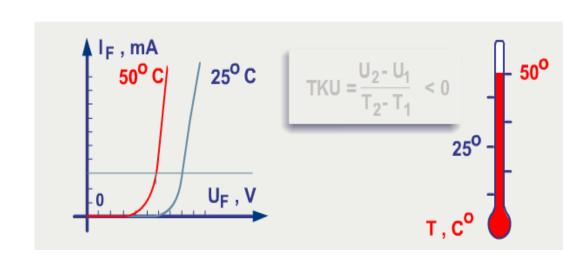

$$TKU_F = \frac{dU}{dT} \approx \frac{\Delta U}{\Delta T} | I = const$$

$$TKU_F \approx -2 \ mV/^{o}C$$

Ако $T \uparrow mo U \downarrow при I=const$

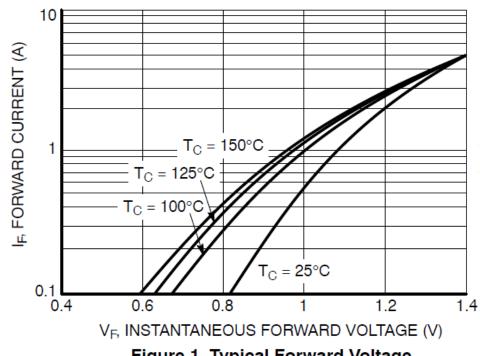


Figure 1. Typical Forward Voltage

Диодът има отрицателен температуран коефициент на напрежението U_{F} Това позволява диодите да се използват като датчици за температура, както и за температурна компенсация.