

J2A + J2B (2 borneras de 2 vías)

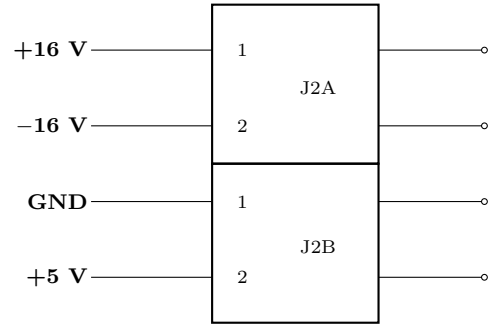

hacia J_PWR de las tarjetas PID
(J2A-1 +16 V, J2A-2 −16 V,
J2B-1 GND, J2B-2 +5 V: mismo orden
que los pines 1–4 de J_PWR)

J3 (regleta 1×3)

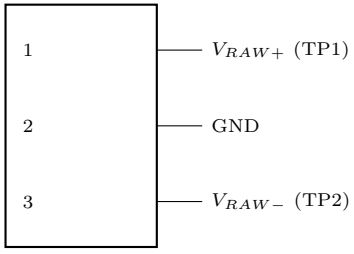

puntas del osciloscopio para medir
el rizado de C_1 y C_{2A}/C_{2B}

J4 (+16 V / GND) y J5 (−16 V / GND): borneras de 2 vías para conectar y quitar la resistencia de carga de prueba $R_L = 10\ \Omega$ (ver etapas 2 y 3).