




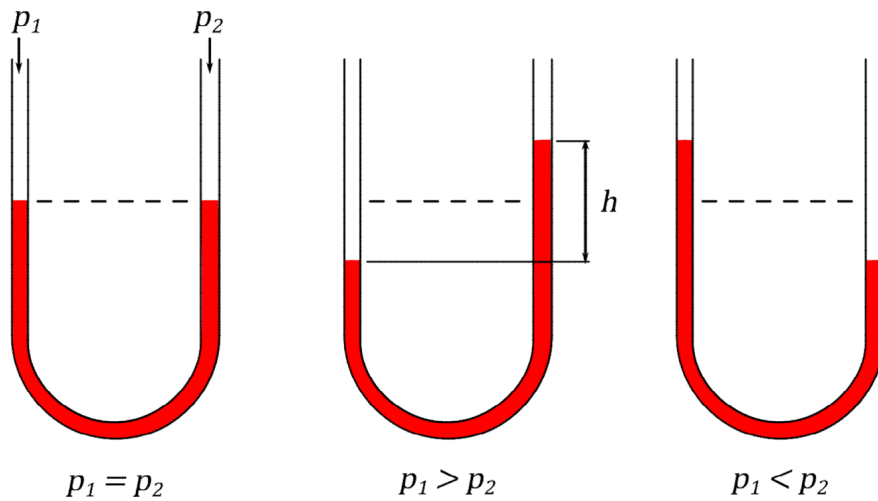

(a) U 型管压力计 (U-tube manometer)

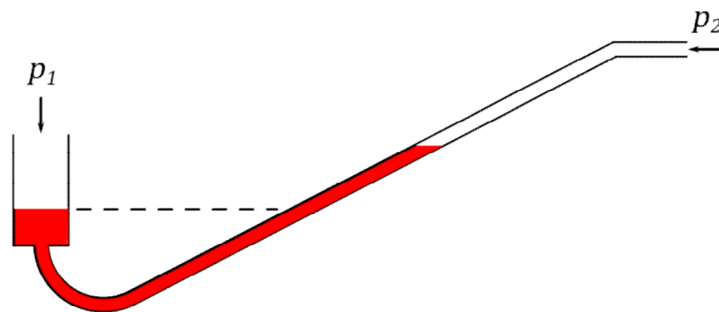

(b) 倾斜式压力计 (Inclined manometer)

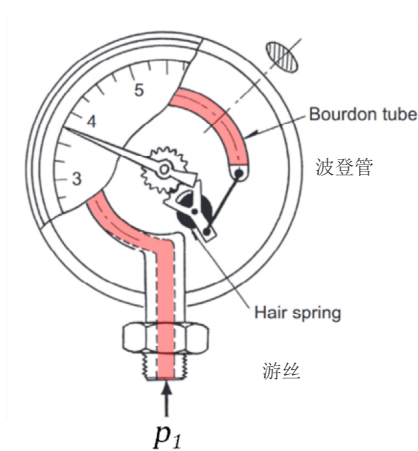

(c) 波登管压力表 (Bourdon gauge), 改编自 [8] (adapted from [8])

Figure 4 - 常见压力计示意图 (Schematics of common Manometers)

波登管压力表 (Bourdon Gauge)

如图 4(c) 所示, 最常见的压力计 (manometer) 可能是以发明者命名的波登管压力表 (Bourdon tube gauge)。这类装置有模拟式 (analogue) 或数字式 (digital), 压力刻度 (pressure scales) 可为绝对压力 (absolute pressure) 或表压 (gauge pressure)。它们采用盘绕的椭圆截面管 (coiled, elliptical cross-section tube), 受压 (pressurised) 时会趋向伸长并变直。这使得