
lab1注意事项

新建项目

先新建一个项目。

然后在点击 Tools --> Run Tcl Script,运行本目录下的 sources.tcl 添加文件。

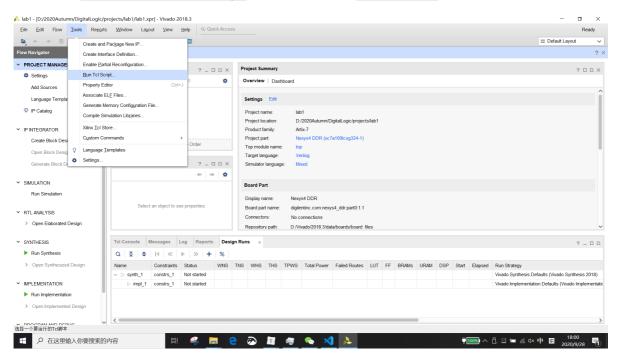

随后,在 Tab1.sv 中填写代码。


仿真

仿真文件 sim.sv 集成了本实验要完成的4个模块的调试。

如果只想调试某一个模块(比如其他模块还没写),在 sim.sv 中修改debug enable信号,把不想调试的模块的debug信号置为 1'b0:

```
// TODO: modify the debug enable to 1'b0 if you don't want to debug the module
assign debug_decoder4_16 = 1'b1;
assign debug_decoder5_32 = 1'b1;
assign debug_encoder16_4 = 1'b1;
assign debug_priority_encoder16_4 = 1'b1;
```

开始仿真后,点击 Run all, 使仿真跑完:

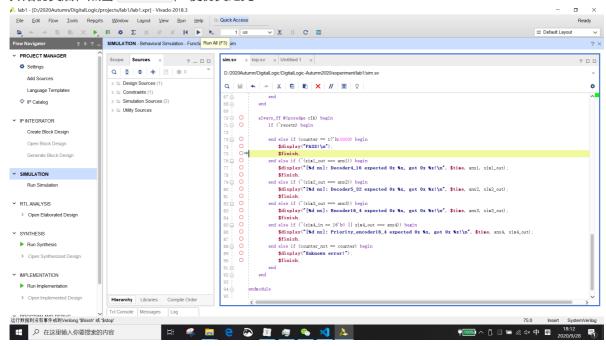

上板

下一次实验课上板。你可以提前 generate bitstream,下节实验课上直接 program device。