Fluïdummechanica Vormweerstand en vleugelprofielen

Brecht Baeten¹


¹KU Leuven, Technologie campus Diepenbeek, e-mail: brecht.baeten@kuleuven.be

24 november 2016

Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Voorbeeld

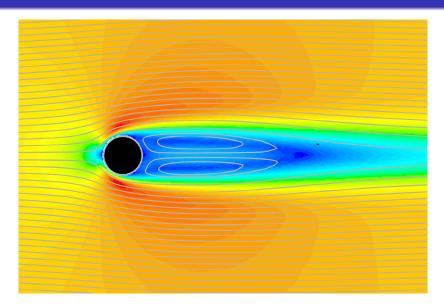

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Inleiding

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:

$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:


$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Weerstandscoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$

$$C_{\rm d}(\text{Re, vorm})$$
(1)

Demo

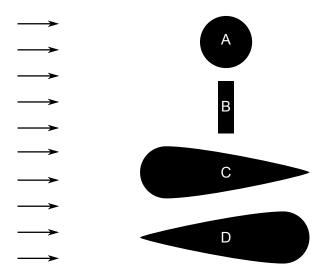

Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Inleiding

Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Rotatie is constant

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \mathrm{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ($\omega = 0$):

Inleiding

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ($\omega = 0$):

Er bestaat een stroom- en potentiaalfunctie die voldoet aan de Laplace vergelijking waaruit de snelheidscomponenten kunnen afgeleid worden.


$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \tag{2}$$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$

$$v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$
(4)

$$v_y = -\frac{\partial \psi}{\partial x} \tag{4}$$

Stroomfunctie

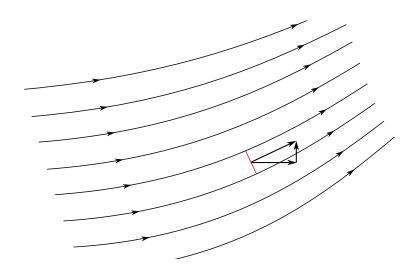


Inhoud


- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Potentiaalstroming

- Poolcoördinaten
- Randvoorwaarden, ver van de cilinder en op de cilinderwand
- Superpositie van uniforme stroming en doublet

Potentiaalstroming

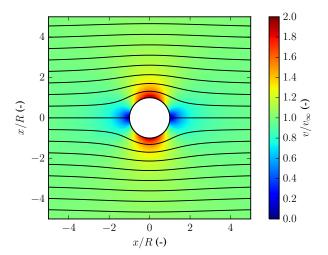

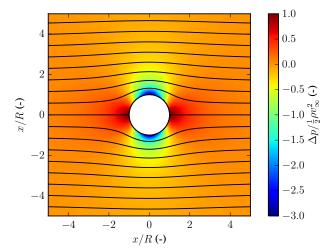

Potentiaalstroming

Potentiaalstroming rond een cilinder geeft geen weerstandskracht

Kruipende stroming

- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal


Kruipende stroming

Inleiding


- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal

Analytische oplossing mogelijk Stokes flow


Kruipende stroming

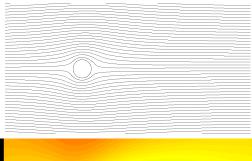



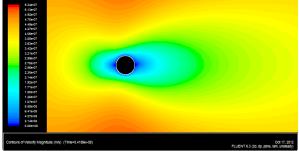



Re = 1

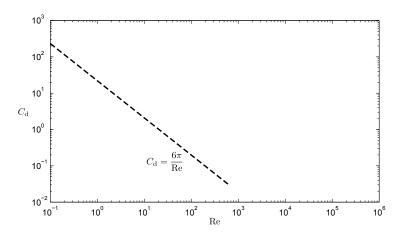


Stroming rond een cilinder


Re = 1

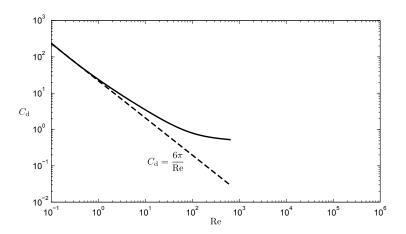

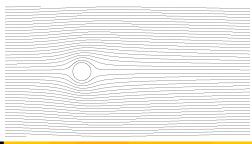


Re = 10

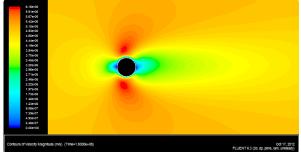


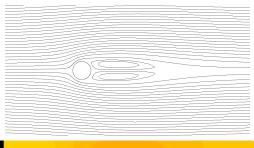




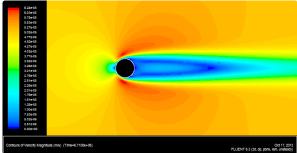


$$Re = 250$$

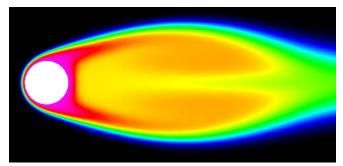


 $Bron: \ https://www.youtube.com/watch?v=IDeGDFZSYo8$

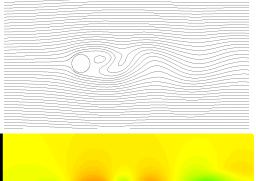


Re = 1000

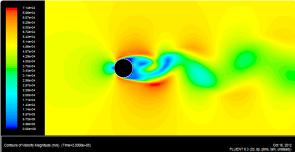



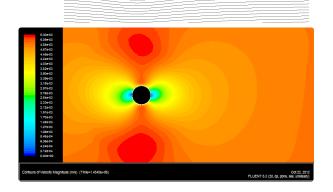

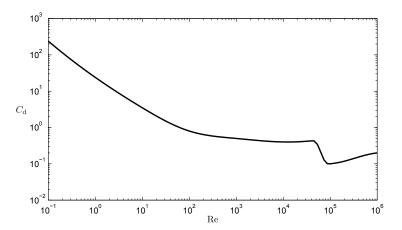


Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Drukverloop

-3.0 <u></u>

20 40

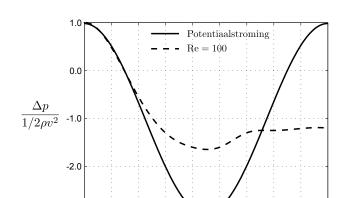

60

80

100 120


140

160

180

Loshechting

Loshechting

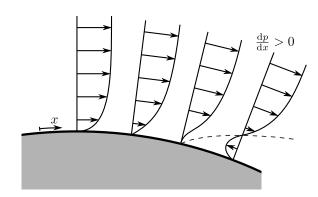

Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging

Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie

Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging

Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

Voorzijde:

Druk wordt omgezet naar kinetische energie


Achterzijde:

Kinetische energie moet terug worden omgezet in drukstijging


Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

Achterste stagnatiepunt verschuift en de druk wordt niet verder opgebouwd


Weerstandscoëfficiënt

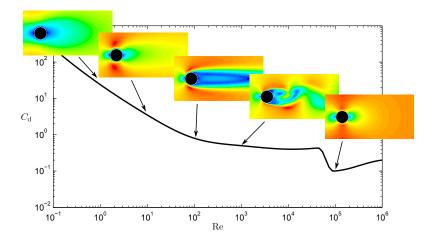

Demo

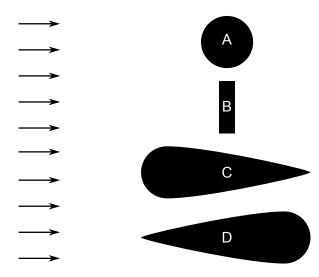


Oppervlakte weerstand - Vorm weerstand

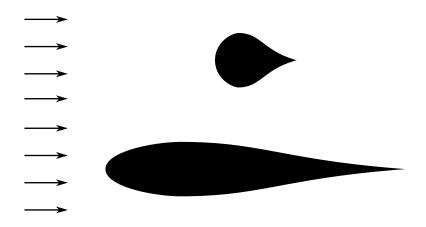


Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen


Definities

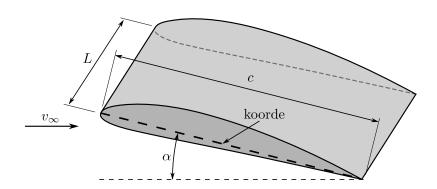


Definities

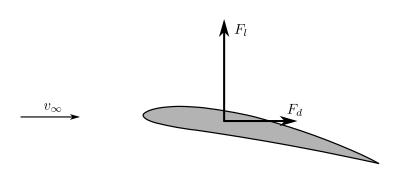

Definities

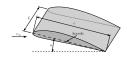

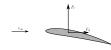


Dimensieanalyse:

$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$

 $F_{\rm l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$



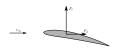

Dimensieanalyse:

$$F_{d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$

$$F_{l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$


Weerstands- en Liftcoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$
 (5)
 $C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A}$ (6)


$$C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A} \tag{6}$$

$$A = cL$$
 $C_{\rm d}(\alpha, {\rm Re, vorm})$ $C_{\rm l}(\alpha, {\rm Re, vorm})$

Lift generatie

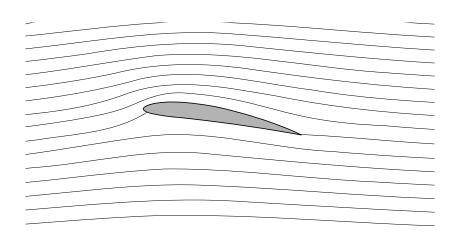



Lift generatie

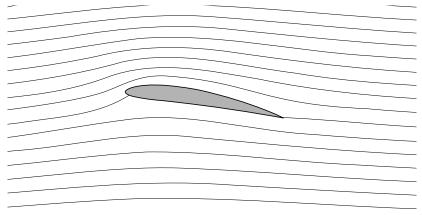


Door het vleugelprofiel zal de stroming van richting veranderen

Drukverdeling

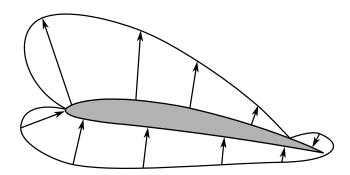

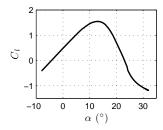

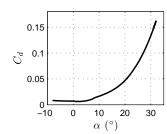

Stall



Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6UlsArvbTeo