Fluïdummechanica Vormweerstand en vleugelprofielen

Brecht Baeten¹


¹KU Leuven, Technologie campus Diepenbeek, e-mail: brecht.baeten@kuleuven.be

27 oktober 2015

Inleiding

- Inleiding
- Stroming rond een cilinder

Voorbeeld

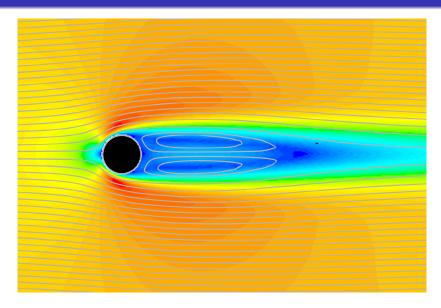

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

We erst and skracht

Inleiding

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:

$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Op elk voorwerp in een stroming wordt een kracht in de richting van de stroming uitgeoefend.

Weerstandskracht

Dimensieanalyse:


$$F_{\rm d} = f(\rho, v, \nu, D, \text{vorm})$$

Weerstandscoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$

$$C_{\rm d}({\rm Re, vorm})$$
(1)

Demo

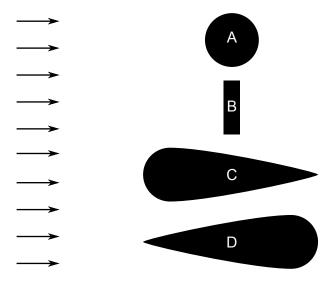

Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinder
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Inleiding

Euler vergelijkingen voor 2D stationaire stroming

$$\rho v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial x} + g_x$$
$$\rho v_x \frac{\partial v_y}{\partial x} + \rho v_y \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{\partial p}{\partial y} + g_y$$
$$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$$

Rotatie is constant

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ($\omega = 0$):

$$\omega = \frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} = \text{Cst}$$

Indien de rotatie nul is ($\omega = 0$):

Er bestaat een stroom- en potentiaalfunctie die voldoet aan de Laplace vergelijking waaruit de snelheidscomponenten kunnen afgeleid worden.


$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} = 0 \tag{2}$$

$$v_x = \frac{\partial \psi}{\partial y} \tag{3}$$

$$v_{x} = \frac{\partial \psi}{\partial y}$$


$$v_{y} = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$
(3)


Stroomfunctie

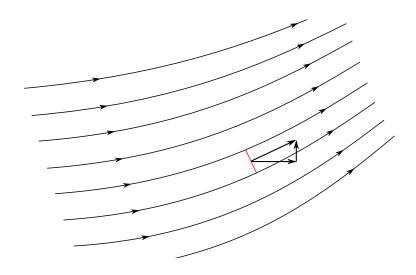

- Stroming rond een cilinder

- Poolcoördinaten
- Randvoorwaarden, ver van de cilinder en op de cilinderwand
- Superpositie van uniforme stroming en doublet

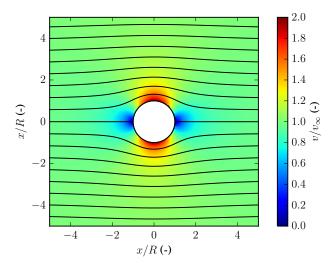

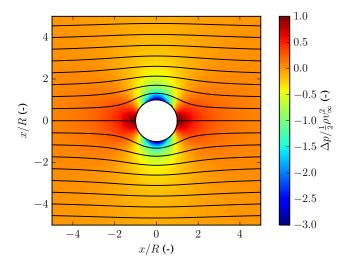


Potentiaalstroming rond een cilinder geeft geen weerstandskracht

- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal


- Zeer lage snelheid
- Zeer hoge viskeuze krachten
- Gekarakteriseerd door een zeer laag Reynoldsgetal

Analytische oplossing mogelijk Stokes flow

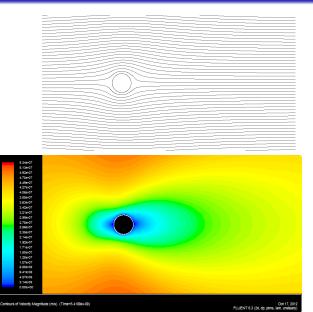



Re = 1

Re = 1

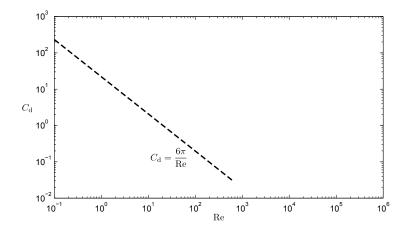




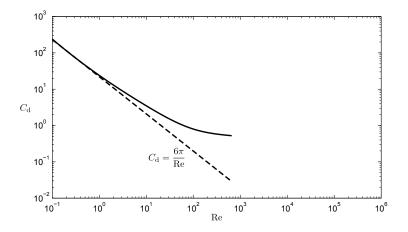


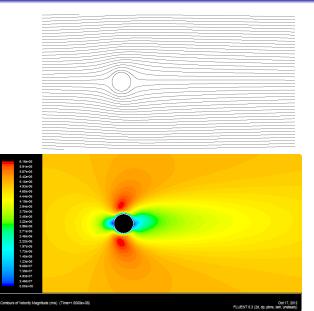


Re = 10

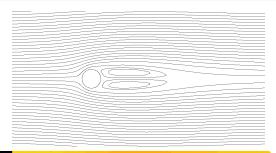

Re = 100

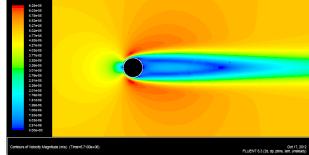


$$Re = 250$$

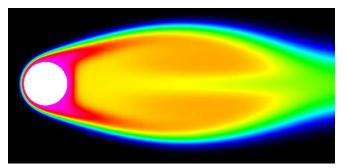

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=IDeGDFZSYo8

Contours of Velocity Magnitude (m/s) (Time=2.0000e+05)

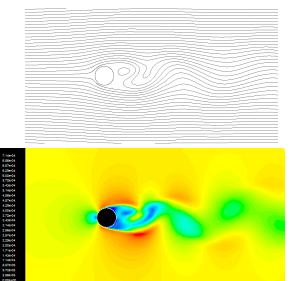


Oct 16, 2012 FLUENT 6.3 (2d, dp, pbns, lam, unsteady) Re = 1000

Oct 22, 2012 FLUENT 6.3 (2d, dp, pbns, ske, unsteady)


Viskeuze stroming

4.24e-04 2.12e-04

Contours of Velocity Magnitude (m/s) (Time=1.4545e+06)

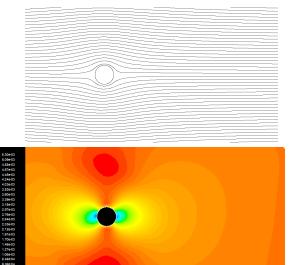

 $\mathrm{Re}=100000$

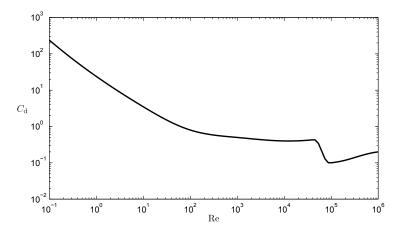


Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinde
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofieler


Drukverloop

Drukverloop

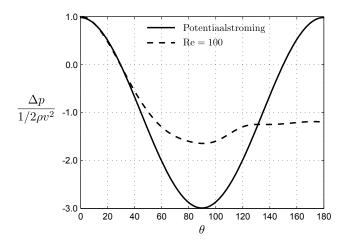

Loshechting

Loshechting

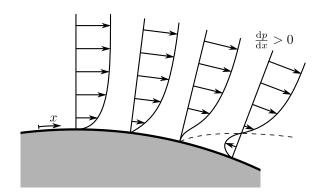

Voorzijde:

Kinetische energie wordt omgezet in drukstijging

Voorzijde:

Kinetische energie wordt omgezet in drukstijging

Achterzijde:

Drukstijging moet terug worden omgezet in kinetische energie

Voorzijde:

Kinetische energie wordt omgezet in drukstijging

Achterzijde:

Drukstijging moet terug worden omgezet in kinetische energie

Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

Voorzijde:

Kinetische energie wordt omgezet in drukstijging


Achterzijde:

Drukstijging moet terug worden omgezet in kinetische energie


Energie is gedeeltelijk gedissipeerd door viskeuze wrijving

Stagnatiepunt verschuift en de druk wordt niet verder opgebouwd


Weerstandscoëfficiënt

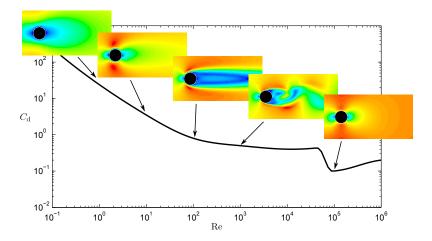

Demo

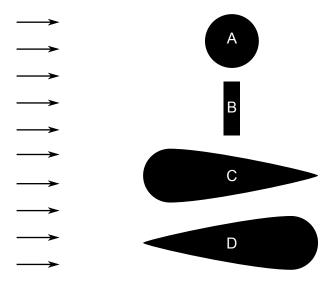


Oppervlakte weerstand - Vorm weerstand

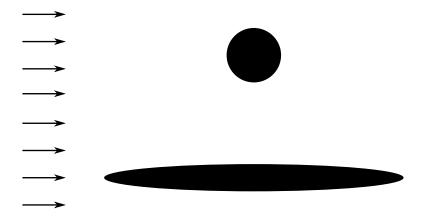


Inhoud

- Inleiding
- 2 Potentiaalstroming
- 3 Stroming rond een cilinde
- 4 Loshechting
- 5 Vleugelprofielen

Definities

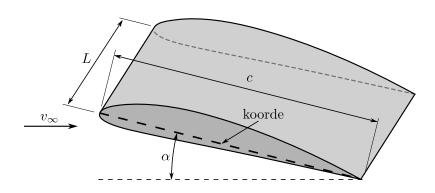

Definities

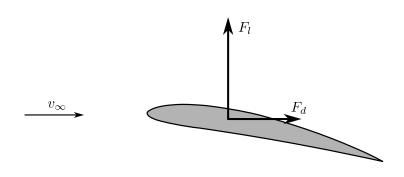







Dimensieanalyse:

$$F_{d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$

$$F_{l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$

Definities

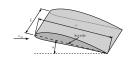

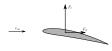

Dimensieanalyse:

$$F_{d} = f(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$

$$F_{l} = g(\rho, v, \nu, c, L, \alpha, \text{vorm})$$


Weerstands- en Liftcoëfficiënt

$$C_{\rm d} = \frac{F_{\rm d}}{1/2\rho v^2 A}$$
 (5)
 $C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A}$ (6)


$$C_{\rm l} = \frac{F_{\rm l}}{1/2\rho v^2 A} \tag{6}$$

$$A = cL$$
 $C_{\rm d}(\alpha, {\rm Re, vorm})$ $C_{\rm l}(\alpha, {\rm Re, vorm})$

Lift generatie

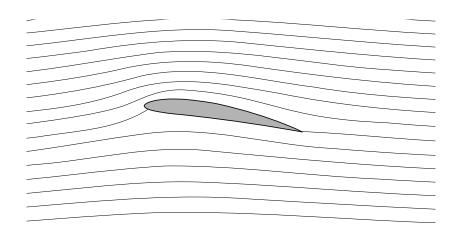


Lift generatie

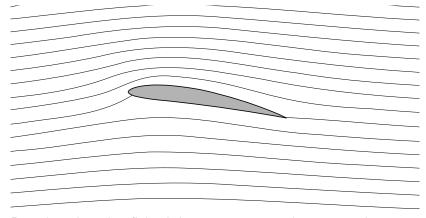



Door het vleugelprofiel zal de stroming van richting veranderen

Drukverdeling

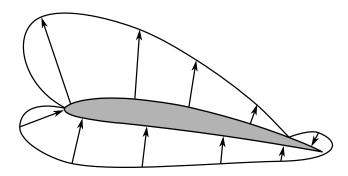

Verloop van lift- en weerstandscoëfficiënt

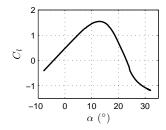

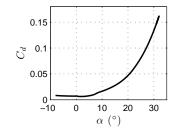

Stall



Bron: https://www.youtube.com/watch?v=6UlsArvbTeo