## Drahtlose Netzwerke

## 1.1.1 Grundlagen

Wireless Host (Drahtloser Teilnehmer): Endystem auf dem die Applikation läuft (stationär oder mobile), z.B. Smartphone, PC

Wireless Link (Drahtlose Verbindung): Verbindet Teilnehmer direkt oder per Basisstation (Abdeckung, Datenrate)

Basisstation (Base Station): Überträgt Datenpakete zwischen drahtgebundenem zu drahtlosem Netzwerk,

meist mit drahtgebundenem Netzwerk verbunden (WLAN Access Point, UMTS Basisstation)

Drahtloses Infrastruktur Netzwerk: Netzwerkteilnehmer sind über Basisstation mit dem Netz verbunden

Drahtloses Ad-Hoc Netzwerk: Keine Infrastruktur (Basisstationen), Teilnehme bilden das Netz selbst.

Nachteile: passive Teilnehmer haben trotzdem Stromverbrauch, eigene Daten landen auf fremden Mobiltelefonen und höhere Latenz

Single-Hop: Genau ein wireless Link

Multi-Hop: Übertragung geht über mehrere wireless Links in Folge

| Übliche Datenraten   |                                    | Single Hop    |                                      | Multiple Hops   |  |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|--|
|                      |                                    |               | Host verbindet sich mit Basisstation | Host muss möglicherweise durc   |  |
| GSM (2G)             | 0.56  Mb/s                         | Infrastruktur | (Wifi, zellulare Netzwerke)          | mehrere drahtlose Geräte um sich mit  |  |
| UMTS (3G)            | 4  Mb/s                            |               | und diese dann mit dem Internet      | dem Internet zu verbinden: Mesh Net   |  |
| LTE (4G) und 802.11b | 5 - 11  Mb/s                       |               |                                      | Keine Basisstation und auch   |  |
| 802.11ag             | 54 Mb/s 200 Mb/s Keine Infrastrukt | Koino         | Keine Basisstation und auch          | keine Verbindung zu weiterem  |  |
| 802.11n              |                                    |               | keine Verbindung zu weiterem         | o contract of the contract of |  |
|                      |                                    | mirastruktur  | Internet (z.B. Bluetooth)            | Internet. Muss durch mehrere  |  |

Beispiele für Single und Multi-Hop

drahtlose Geräte: MANET, VANET

# Herausforderungen bei drahtloser Übertragung

- Teilnehmer zeitweise nicht erreichbar (Funkloch)
- IP-Adresse ändert sich
- ullet Höhere Anzahl an Übertragungsfehlern durch Inteferenz (Störung durch andere Teilnehmer) oder Dämpfung ullet Bessere Fehlerbehandlung
- Kurzer Paketverlust führt bei TCP zu angeblicher Netzüberlastung (obwohl nur kurzzeitige Störung)
- Medium kann abgehört werden
- ullet Mehrwege-Ausbreitung: Signale werden an unterschiedlichsten Oberflächen reflektiert o Am Empfänger sowohl konstruktive als auch destruktive Überlagerung möglich

### ⇒ Funkkanal ist zeit- und ortsvariant!

**Modulationsarten:** Frequenz-, Amplituden- & Phasenmodulation, Quadraturamplitudenmodulation (QAM)  $\Rightarrow$  Kombination von Amplituden- und Phasenmodulation (QAM-8: 3 Bit pro Symbol, QAM-1024: 10 Bit pro Symbol).

Höhere Modulationsarten bieten höhere Übertragungsrate sind aber fehleranfälliger. Bei größerem Signal-Rausch-Abstand

(SNR - Stärke des Nutzsignals bezogen auf Störung) kann höhere Modulation eingesetzt werden da Kanal anscheinend nicht so stark gestört ( $QAM-16=4Mbps,\ QAM-256=8Mbps$ )

Bit-Error-Rate (BER): Wahrscheinlichkeit, dass ein fehlerhaftes Bit übertragen wird.

**Hidden Terminal Problem:** Teilnehmer A, B & C. A und B hören sich, B und C hören sich aber A und C hören sich nicht  $\rightarrow$  Bei Übertragung  $A \rightarrow B$  und  $C \rightarrow B$  stören sie sich unbewusst gegenseitig.

TODO: BEHEBUNG / VERMINDERUNG DURCH?

## Aufteilen eines Mediums:

- TDMA (Time Division Multiple Access)
  - 1. synchron: Jeder Teilnehmer hat festen Zeitslot, nur in diesem kann er senden
  - 2. asynchron: keine festen Zeitslot, jeder nutzt aktuellen Zeitslot wenn er Daten hat Absender wird in Header geschrieben

- FDMA (Frequency Division Multiple Access)
  - 1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Frequenzen
- CDMA (Code Division Multiple Access)
  - 1. Teilnehmer nutzen unterschiedliche Spreizcodes, Vorteil: Störungsunempfindlicher, Nachteil: Mehr Datenübertragung
  - 2. Zu übertragende Daten werden vom Sender mit Spreizcode multipliziert, Ergebnisbits  $\Leftrightarrow$  Chips
  - 3. Empfänger multipliziert empfangende Daten mit Spreizcode des Senders
  - 4. Teilnehmer senden zur gleichen Zeit im gleichen Band, Daten werden beim Empfänger durch bitweise Multiplikation mit Code zurückgewonnen
  - 5. Andere Teilnehmer wirken als zusätzliches Rauschen ( $\Rightarrow$  Umso mehr Teilnehmer umso geringerer SNR  $\Rightarrow$  Sendeleistung erhöhen)

#### CDMA - Beispiel zur Kodierung


$$d_1 = \frac{(-1)\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + (-1)\cdot 1 + 1\cdot (-1) + 1\cdot (-1) + 1\cdot (-1)}{1 \cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot 1 + (-1)\cdot (-1) + 1\cdot (-1)\cdot (-1) + (-1)\cdot (-1)} = \frac{-8}{8} = 0$$

$$d_0 = \frac{1\cdot 1 + 1\cdot 1 + 1\cdot 1 + (-1)\cdot (-1) + 1\cdot 1 + (-1)\cdot (-1) + (-1)\cdot (-1) + (-1)\cdot (-1)}{M} = \frac{8}{8} = 1$$

Bei mehreren Sendern multipliziert der Empfänger das überlagerte Signal mit dem jeweiligen Spreizcode, da diese orthogonal zueinander sind, kommen die richtigen Daten des jeweiligen Senders wieder raus.

## 1.1.2 Wireless Local Area Networks

### Protokollstack:

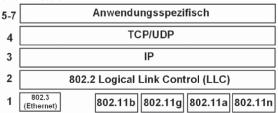

802.11: '97, FHSS/DSSS, 1-2MBit/s, 2.4 GHz

**802.11b:** '99, DSSS, 1 - 11MBit/s, 2.4 GHz

**802.11n:** '09, OFDM/MIMO, 6 - 600MBit/s, 2.4 oder 5 GHz


802.11ac: '14, MU-MIMO, bis zu 6.93 GBit/s, 5 GHz

**802.11ay:** '19, 20 - 40 GBit/s, 60GHz

# Begriffe:

- Basic Service Set (BSS): Stationen die auf dem gleichen Übertragungskanal Daten austauschen
- Extended Service Set (ESS): Zusammenschluss mehrerer BSS zu Kommunikationsnetz, Roaming zwischen den BSS
- Service Service Set ID (SSID): Name des Netzwerkes
- Ad-Hoc Mode / Independent BSS (IBSS): Alle Stationen gleichberechtigt, kein Access Point
- Infrastructure BSS: Geräte kommunizieren über AP (=Übergang zu drahtgebundenem Netz)

# Kanäle:

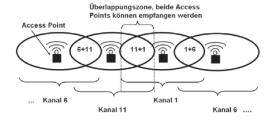

- $\circ$  Bis zu 13 Kanäle mit je 5 MHz zwischen 2410 MHz 2483 MHz.
- Bei DSSS Kanalbreite = 22MHz, bei OFDM = 20 MHz / 40 MHz
   (ohne / mit Kanalbündelung). Störungsfreier Betrieb nur bei passendem
   Abstand (5 Kanäle bei DSSS).

Hierzu bitte auch das erste Übungsblatt vom Praktikum durchlesen!

Accesspoint sendet regelmäßig **Beacon Frames** mit SSID und MAC-Adresse. Wireless Stations scannen Kanäle nach diesen Frames, wählen verfügbaren AP (Einstellungen & Signalstärke) aus, führt Authentifizierung durch und erhält anschließend IP-Adresse per DHCP.

#### Passives Scannen

PC ist passiv, hört Kanal ab

APs senden Beacons

PC sendet Association Request an ausgewählten AP

AP sendet Association Response an PC


#### Aktives Scannen

PC sendet Probe Request APs senden Probe Response

PC sendet Association Request an ausgewählten AP

AP sendet Association Response an PC

Keine Kollisionserkennung (Collision Detection (CD)) möglich  $\Rightarrow$  ACKs auf Schicht 2

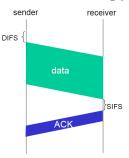


- o Sender wartet Zeitspanne DIFS (Distributed Coordination Function Interframe Spacing) während der Medium frei sein muss
- o Sender überträgt Daten (kein Collision Detection)
- o Empfänger prüft CRC
- o Empfänger sendet ACK falls CRC korrekt nach Wartezeit SIFS (Short Interframe Spacing) (SIFS < DIFS) um Senden eines normalen Frames dazwischen zu verhindern außerdem Umschalten von Empfangen auf Senden

# Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA):

- Sender lauscht (Carrier Sense) ob Medium frei (Dauer: 1 DIFS)
- Falls frei: random backoff im aktuellen Contention Window würfeln wenn mehrere Stationen gleiches DIFS abgewartet haben und es sonst zu Kollision käme. Nach Ablauf des random backoffs Daten übertragen
- Falls nicht frei: Warten bis Kanal frei, wenn Kanal länger als 1 DIFS frei, dann random backoff verringern & anschließend Daten senden
- Falls kein ACK erfolgt: Contention Window verdoppeln und Daten erneut senden
- Empfänger sendet ACK nach Ablauf eines SIFS bei korrekt erhaltenen Daten

Nachteile CSMA/CA: Senden dauert lange, Kollision wird nicht erkannt - ist sehr zeitaufwändig und sollte daher vermieden werden Besser eine Kollision bei kurzen Kontrollpaketen als bei langen Datenpaketen  $\Rightarrow$  RTS/CTS-Verfahren

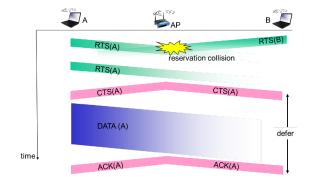

WLAN Rahmenformat

# Ablauf:

- o Sender reserviert Kanal mit kurzem Request-To-Send (RTS)-Paket, Kollisionen möglich aber weniger schlimm da nur kleines Paket welches günstig erneut gesendet werden kann
- Empfänger antwortet mit Clear-To-Send (CTS)
- o Sender sendet Datenpaket
- $\Rightarrow$  Andere Stationen empfangen RTS & CTS und berücksichtigen belegten Kanal
- $\Rightarrow$ Funktioniert auch bei  $Hidden\ Terminal$ da CTS empfangen wird

| 2             |          | U            | U            | U            | _              | U            | 0-2312      |  |
|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--|
| frame control | duration | address<br>1 | address<br>2 | address<br>3 | seq<br>control | address<br>4 | payload     |  |
| Funktion      | ToDS     | Fr           | omDS         | Add. 1       | A              | dd. 2        | Add. 3      |  |
| IBSS          | 0        | 0            |              | destinat     | ion so         | urce         | BSSID       |  |
| To AD         | 4        | 0            |              | DOCID        |                | uroo         | doctination |  |

| control         | 1    | 2      | 3 con       | trol 4      | payloau     | CKC    |
|-----------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| Funktion        | ToDS | FromDS | Add. 1      | Add. 2      | Add. 3      | Add. 4 |
| IBSS            | 0    | 0      | destination | source      | BSSID       | unused |
| To AP           | 1    | 0      | BSSID       | source      | destination | unused |
| From AP         | 0    | 1      | destination | BSSID       | source      | Unused |
| WDS<br>(bridge) | 1    | 1      | receiver    | transmitter | destination | source |

- o Max. 2313 Bytes an Nutzdaten
- o 3. Adresse erlaubt Umsetzung auf Ethernet-Rahmen
- $\circ$ WLAN-Reichweitenvergrößerung durch überlappende BSSs, IP-Adresse bleibt gleich da identisches Subnetz - nur AP ändert sich  $\Rightarrow$  Switch ändert Port $\leftrightarrow$ IP-Zuordnung wenn sich
- Teilnehmer vom neuen AP meldet

Unterschied CSMA/CA↔CSMA/CD: CSMA/CD bei Ethernet sendet JAM-Signal, CSMA/CA erkennt keine Kollision (versucht nur zu verhindern)

# 1.1.3 Personal Area Networks (PAN)


Drahtlos oder drahtgebundenes (Ad Hoc) Netzwerk von Kleingeräten, oft nur wenige Meter Reichweite.

#### Bluetooth

- o Mehrfachzugriff mit TDMA, Frequenzsprungverfahren (Kanalwechsel nach jedem Zeitslot ⇒ Robustheit gegen Störer)
- o Class 1: 100mW 100m Reichweite, o Class 2: 2.5mW 10m Reichweite, o Class 3: 1mW 1m Reichweite
- $\circ$ '<br/>99: Einführung, 732,2kbit/s $\circ$ '04: v2.0 mit bis 2.1Mbit/s<br/>  $\circ$ '16: v5.0 mit IoT Erweiterungen
- $\circ$  Ad Hoc Netzwerk (keine Infrastruktur nötig)  $\circ \le 8$  aktive &  $\le 255$  geparkte Geräte  $\circ$  Master gibt Zeit vor, gewährt Slaves, aktiviert geparkte

### Bluetooth Profile

Profil spezifiziert Anwendung von Bluetooth für bestimmten Zweck

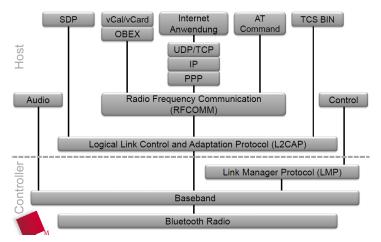

- o AT Kommando: Kommando zur Modemsteuerung
- o Baseband: Basisband, Paketformate
- L2CAP: Logical Link Control and Adaptation Protocl:
   Bietet verbindunsorientierte- und lose Dienste zwischen Baseband und höheren Schichten
- o MCAP: Multi-Channel Adaptation Protocol Stellt Kontrollkanal MCL und Datenkanäle MDL bereit
- Stellt Kontrollkanal *MCL* und Datenkanale *MDL* bereit

   **RFCOMM:** Virtuelle, serielle Verbindungen, Emulation serieller Ports
- o Geräte im HealthCare Bereich ursprünglich per RFCOMM angebunden
- ⇒'08 Verabschiedung von standardisiertem Health Device Profile

Zwei Rollen: **Source** = Datenquelle, **Sink** = Empfänger (Smartphone) Verbindungsauf- und abbau, Wiederaufbau abgebrochener Verbindungen

Sensoren (z.B. Pulsmesser, Thermometer) sollen lange Laufzeit ( $\Rightarrow$  geringer Stromverbrauch) aufweisen. Bluetooth 4.0 beinhaltet Bluetooth Smart (Low-Energy Profil auf Basis von einem Generic Attribute Profile (GATT)).

# ZigBee

- $\circ \ {\it Ziel:} \ {\it Drahtlose} \ {\it Übertragung} \ {\it bei} \ {\it geringem} \ {\it Stromverbrauch} \ ({\it geringe} \ {\it Datenraten:} \ 20 \ \ 250 {\it kbit/s}, \ {\it selten} \ {\it aktiv} \ ({\it low} \ {\it duty-cycle})).$
- $\circ$ Übertragen von Sensordaten, Heim- und Gebäude<br/>automatisierung
- $\circ$  **Endgerät:** Reduced Function Device RFD nur Teil des ZigBee Protokolls implementiert (geringere Kosten)
- o Router: Full Function Device FDD, kann Daten weiterleiten o Koordinator: Gibt zusätzliche Parameter vor, koordiniert das PAN


## 1.1.4 Zellulare Netzwerke

- $\circ \mathbf{1G:} \ \mathrm{Analog} \ (\mathrm{A/B/C\text{-}Netz}) \circ \mathbf{2G:} \ \mathrm{GSM} \ \mathrm{ab} \ '92, 2.5\mathrm{G} = \mathrm{GPRS}, 2.75\mathrm{G} = \mathrm{EDGE} \circ \mathbf{3G:} \ \mathrm{UMTS} \ \mathrm{ab} \ '03 \circ \mathbf{4G:} \ \mathrm{ab} \ '14 \ \mathrm{LTE} \circ \mathbf{5G} \ \mathrm{ab} \ '21, \ \mathrm{Latent} < 1\mathrm{ms}$
- $\circ \textbf{ Mobilfunkzelle:} \ Von \ Base \ Transceiver \ Station (BTS) \ abgedeckter \ Bereich \ \circ \ \textbf{Air-Interface:} \ Untere \ 2 \ Netzwerkschichten \ Mobile \ Station \ \Leftrightarrow BTS$


# Ressourcenzuteilung in der Zelle:

- o GSM: Kombination aus FDMA & TDMA, Spektrum wird in einzelne Frequenzkanäle, jeder Kanal wiederum in Zeitschlitze aufgeteilt
- $\circ$   $\mathbf{UMTS:}$  CDMA Verfahren Unterschiedlicher Code für unterschiedliche Nutzer

## 2G Netzwerkarchitektur (GSM):

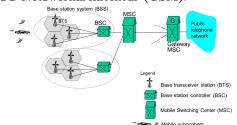


- o Base Station Controller (BSC): übernimmt Ressourcenzuweisung und Mobilitätsmanagement in einem Base Station Subsystem (BSS)
- $\circ$  Mobile Switching Center (MSC): Anrufauf- und Abbau, Verbindung ins Festnetz, Mobilitätsmanagement
- $\circ$  Gateway-MSC: Vermittlungsfunktionen, Verbindung zu anderen Netzen bzw. Festnetz
- o PSTN: Public Switched Telephone Network

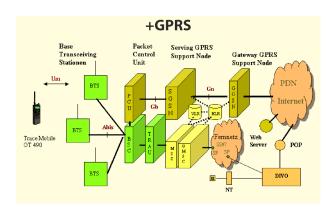

- o Mit GPRS-Komponenten erstmals paketvermittelte Datendienste
- verwendet bereits bestehende BTS mit
- Packet Control Unit (PCU): Kommuniziert über den BSC mit Endgerät und auch mit der SGSN, überwacht und verwaltet Datenpakete, Ressourcenverteilung
- o Serving GPRS Support Node (SGSN): Übernimmt Vermittlung der Datenpakete und die Funktion des VLR
- o **Gateway GPRS Support Node (GGSN):** Ist der Router, der das Mobilfunknetz mit dem Internet verbindet und die IP-Adresse zur Verfügung stellt
- Home Location Register (HLR): Datenbank mit Informationen zum Nutzer, enthält Rufnummer und zuletzt bekannten Aufenthaltsort
- $\circ$  Visitor Location Register (VLR): Datenbank mit Informationen zu allen Nutzern, die sich im vom MSC bedienten Bereich befinden
- o Sprachdaten laufen über  $BTS \Leftrightarrow BSC \Leftrightarrow MSC \Leftrightarrow G-MSC \Leftrightarrow Festnetz$
- $\circ$  Paketdaten laufen über  $BTS \Leftrightarrow BSC \Leftrightarrow PCU \Leftrightarrow SGSN \Leftrightarrow GGSN \Leftrightarrow Internet$

#### Mobilitätsmanagement:

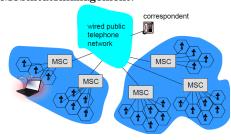

- $\circ$ Nutzer kann sich zwischen Zellen verschiedener  $\mathit{MSCs},$  auch von anderen Providern, bewegen
- o Mobilgerät prüft im eingeschalteten Zustand, ob sich aktuelle Location Area ändert
- $\Rightarrow$  sendet Location Update mit neuer Area  $\Rightarrow$  Home Location Register (HLR) wird aktualisiert
- $\circ$  Eingehender Anruf: Befragung von HLR nach aktuellem Ort des Angerufenen über dessen temporäre Roaming-Nummer, anschließend Verbindungsaufbau über das VLR des MSC  $\Rightarrow$  Falls gerade keine Verbindung besteht: Broadcast-Nachricht über alle Basisstationen
- des jeweiligen MSC (Paging), Mobile meldet sich ggf., damit genaue Basisstation bekannt

# GSM Handover (= MSC/Inter-BSC Handover)

Mobilgerät wechselt bei bestehender Verbindung von einer Basisstation zur anderen.

 $\textbf{Ursachen:} \ \text{Bewegung des Nutzers (st\"{a}rkeres \ Signal \ eines \ anderen \ BSS), \ aktuelle \ Zelle \ \ddot{u}berlastet$ 


### Ablauf Inter-BSC Handover:

- Altes BSS informiert MSC über anstehendes Handover
- MSC reserviert Ressourcen zu neuer BSS
- Neue BSS reserviert Zeitslot (TDMA)
- $\bullet\,$  Neue BSS signalisiert an MSC und alte BSS Bereitschaft zum Handover
- Alte BSS weist Mobilgerät an, Handover zu neuer BSS durchzuführen
- Mobilgerät aktiviert Kanal in neuer BSS
- Mobilgerät bestätigt Handover an MSC, diese leitete Daten um
- $\bullet\,$  MSC weist alte BSS an, Ressourcen des Mobilgeräts freizugeben

# Arten von Handover:


- Intra BSC: Aktuelle und neue Zelle gehörten zum selben BSC
- Inter BSC: Aktuelle und neue Zelle gehören zu unterschiedlichen BSC aber gleichen MSC
- $\bullet$  Inter MSC: Aktuelle und neue Zelle gehören zu unterschiedlichen MSC
- $\bullet$   $Subsequent\ Inter\ MSC$ : Teilnehmer wechselt nach  $Inter\ MSC$  in Zelle eines dritten MSC
- Subsequent Handback: Teilnehmer wechselt nach Inter MSC zurück in Gebiet des ersten MSC

### Ablauf Inter-MSC Handover:

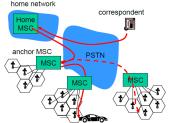

- $\circ$  Anker-MSC = erste MSC während eines Anrufs
- o Daten bzw. der Anruf wird zunächst an Anker-MSC geleitet
- $\circ$  Dann Weiterleitung zu aktueller MSC

# 3G Netzarchitektur:

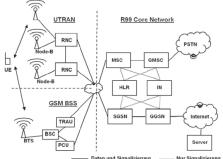


- o Mit UMTS '99 neues Air-Interface Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN)
- o basierend auf Wideband-CDMA
- o Ab UMTS v4 Umstellung auf IP basierte Kommunikation (Sprache & Daten)

LTE & LTE Advanced (4G):

Umstellung auf Orthogonal Frequency Devision Multiplexing (OFDM): Übertragungstechnik mit flexibler Bandbreite zwischen 1.25 bis 20 MHz LTE-Endgerät muss Mehrantennenverfahren unterstützen (Multiple Input, Multiple Output MIMO), LTE-Netz rein paketbasiert (Sprache per VoIP)

# 1.1.5 Long Term Evolution (LTE, LTE-A)

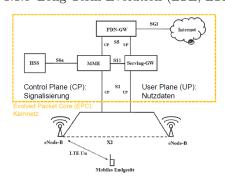

- $\circ$  LTE + 2 Releases: LTE Advanced 3 Gbit/s DL bzw. 1.5 Gbit/s UL, Bündelung bis zu 5 Carrier
- $\circ$  LTE + 3/4 Releases: LTE Advanced Pro Bündelung von bis zu 32 Carriern, QAM-256,

LTE Narrow Band IoT,  ${\bf 5G}$  Standardisierung läuft

- o Packet Data Network Gateway: Internetschnittstelle
- o Mobility Management Entity: Mobilitätsmanagement
- o Serving-Gateway: Weiterleitung von Nutzdaten ins Kernnetz
- $\circ$  Home Suscriber Service: entspricht HLR bei GSM
- o evolved Node-B (eNode-B): Basisstation

# $1.1.6 \, 5G$

Enhanced Mobile Broadband (eMBB): Hohe Datenraten, Massive Machine Type Communications (mMTC): IoT Anwendungen Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (uRLLC): z.B. drahtlose Vernetzung in der Produktion 5G New Radio: Nutzung mehrerer Antennen (MIMO), mmWave-Bänder (24 - 30GHz), flexible und kürzere Slotzeiten (<1ms) Ziele: E2E Latenz < 1ms, 1000x höheres Datenvolumen, 10-100x mehr Geräte, 10-100x mehr typische Nutzerdatenraten Umsetzung: 5G Zellen mit LTE-Kernnetz (non-standalone), 2-3Gbit/s ⇒ 5G mit 5G-Kernnetz (standalone), mmWave Bänder

# 1.1.7 Zusammenfassung Drahtlose Netzwerke

 $Ersetzen \ der \ unteren \ 2 \ Schichten \ (Link- \ \& \ Physical-Layer) \ durch \ drahtlose \ Varianten \ \Rightarrow Auswirkungen \ auf \ obere \ Schichten \ minimal, \ aber:$ 

- $\Rightarrow \text{Fehlinterpretation von Paketverlusten auf drahtlosem Link von TCP führt zu Congestion Window Veringerrung} \Rightarrow \text{Datenrate sinkt}$
- ⇒ Verzögerung durch Link-Layer Retransmission (Auswirkungen auf Echtzeitanwendungen), Drahtloser Link meist geringere Datenrate

## Security

# 1.2.1 Grundlagen

- o Vertraulichkeit: Nur Sender und rechtmäßige Empfänger sollen die Nachricht verstehen können
- o Integrität: Sicherstellen, dass Nachricht unverändert ist (ob durch Übertragungsfehler oder Angriff)
- o Authentifizierung: Sicherstellen, dass Kommunikationspartner derjenige ist, für den er sich ausgibt
- o Authorisierung: Nachweis von speziellen Rechten
- o Betriebssicherheit: Absicherung des Firmennetzes gegen Eingriffe von außen

# 1.2.2 Grundlagen der Kryptographie

#### Arten von Verschlüsselung

 $K_A$ : Schlüssel für Verschlüsselung,  $K_B$ : Schlüssel für Entschlüsselung, m: Klartext,  $K_A(m)$ : Ciphertext - Klartext verschlüsselt mit  $K_A$   $m = K_B(K_A(m))$ 

- $\bullet$  Symmetrisch:  $K_A$ identisch zu  $K_B,$  Verfahren z.B. AES
- Public Key: Paar unterschiedlicher Schlüssel:  $K_A = K_B^+$  und  $K_B^-$ , ein Schlüssel ist beiden bekannt (public key  $K_B^+$ ), der andere nur Empfänger (private key  $K_B^-$ ), Verfahren z.B. RSA

### Arten von Angriffen

- Cipher-Text only: Angreifer hat nur Geheimtext, entweder alle möglichen Schlüssel ausprobieren (brute force) oder statistische Analyse
- Known-Plaintext: Angreifer kennt Klar- und zugehörigen Geheimtext, kann Rückschlüsse auf Schlüssel ziehen
- Chosen-Plaintext: Angreifer kann Geheimtext zu selbstgewählten Klartext bekommen, Verschlüsselungsalgorithmus ggf. ausnutzbar

### Einfache symmetrische Verschlüsselungen

- Cesar-Chiffre: Verschiebung des Alphabets als Schlüssel, Abbildung des Klartextes auf verschobenes Alphabet ergibt Ciphertext
- $\bullet$  Substitutions-Chiffre: Schlüssel ist eine Abbildungsvorschrift (Buchstabe b wird abgebildet auf b')
- Blockchiffre: Verarbeitung des Klartextes in k-Bit großen Blöcken (d.h. Abbildung eines k-Bit Blocks auf k-Bit Geheimtext)

```
z.B. k = 3:000 \Rightarrow 110,001 \Rightarrow 111,010 \Rightarrow 101,011 \Rightarrow 100,100 \Rightarrow 011,101 \Rightarrow 010,110 \Rightarrow 000,111 \Rightarrow 001
```

Der Schlüssel ist die Abbildungstabelle, Anzahl möglicher Abbildungen:  $(2^k)!$ , d.h. für k=3 gibt es 8!, also 40320, Abbildungsmöglichkeiten  $\Rightarrow$  Heutige Blockchiffren (*DES*, *3DES*, *AES*) verwenden Funktionen um Abbildungen zu erzeugen da bereits kleine k riesige Tabellen erzeugen

# Cipher Block Chaining

- $\bullet$  Identischer Klartext produziert identischen Geheimtext
  - $\Rightarrow$  Rückschlüsse auf Schlüssel möglich, daher bitweise XOR-Operation mit zufälligem Bitmuster auf Klartext
- Identischer Klartext erzeugt nun anderen Geheimtext, Empfänger benötigt zum Entschlüsseln das zufällige Bitmuster
- Um nicht doppelt so viele Daten (Geheimtext + Zufallsmuster) versenden zu müssen wird Cipher Block Chaining angewandt
  - $\Rightarrow$  Nur das erste zufällige Bitmuster (*Initialization Vector*  $\mathbf{VI}$ ) wird unverschlüsselt an Empfänger gesendet
  - $\Rightarrow$  Danach ist vorhergehender Geheimtext das zufällige Bitmuster für den nächsten Block Klartext
- Für c = Ausgegebener Geheimtext (Cipher) K = Schlüssel, m = Klartext ist der Verlauf dann wie folgt:
  - c(0) = Initialisierungsvektor

```
c(1) = K(m_1 \ XOR \ c(0))
c(2) = K(m_2 \ XOR \ c(1))
```

# Data Encryption Standard (DES):

56-Bit symmetrischer Schlüssel, Verarbeitung von 64-Bit Blöcken mit Cipher Block Chaining, per Brute Force knackbar, 3DES etwas sicherer

## Adanved Encryption Standard (AES):

Nachfolger von DES, 128/192 oder 256-Bit symmetrischer Schlüssel mit 128-Bit Blöcken, AES-256 kann nicht geknackt werden

# Public Key (asymmetrische) Verschlüsselung:

- ullet Öffentlicher Schlüssel  $K_B^+$  wird zur Verschlüsselung verwendet, Privater Schlüssel  $K_B^-$  zur Entschlüsselung
- Öffentlicher Schlüssel sowohl Empfänger als auch Sender bekannt, privater Schlüssel ist aber nur Empfänger bekannt
- Sender überträgt  $K_B^+(m)$ , Empfänger entschlüsselt mit  $K_B^-(K_B^+(m))$ , d.h. es muss gelten  $K_B^-(K_B^+(m)) = m$
- $\bullet\,$  Man darf nicht vom öffentlichen auf den privaten Schlüssel schließen können

#### RSA Algorithmus:

- o Text wird als Bitmuster angesehen, die Verschlüsselung ergibt wieder ein Bitmuster den Geheimtext
- o RSA nutzt modulare Arithmetik und die Tatsache, dass Teilerbestimmung einer gegebenen Zahl sehr rechenaufwändig sind
- $\circ \ \text{Verschl}\\ \text{\"{u}sselung mit public key ist allerdings auch sehr rechenaufw\\ \\ \text{\"{a}ndig, da z.B. } \\ m^e \ \text{berechnet wird (e = \"{o}ffentlicher Schl\\ \\ \\ \text{\"{u}ssel)}}$
- $\circ$  Symmetrische Verschlüsselung wesentlich schneller  $\Rightarrow$  Asymmetrische Verschlüsselung zum Aufbau einer sicheren Verbindung
  - ightarrow danach mit einem zweiten Schlüssel symmetrische Verschlüsselungen austauschen
  - $\rightarrow$  Teilnehmer A & B verwenden RSA um symmetrischen Schlüssel  $K_S$  auszutauschen, danach symmetrische Verschlüsselung (AES) mit  $K_S$

#### Integrität einer Nachricht sicherstellen

 $\circ$  Berechnen einer Prüfsumme (Hash) über Nachricht + gemeinsames Geheimnis (ansonsten könnte Angreifer die Nachricht verändern und dann erneut eine gültige Prüfsumme über die veränderte Nachricht berechnen), Empfänger berechnet Hash selbst und überprüft ihn mit übertragenem Hash

#### Kryptographische Hashfunktionen

- o Berechnung eines Strings H(m) fester Größe aus Nachricht m, vom Rechenaufwand her nicht möglich, Kollision zu erzeugen, so dass H(x) = H(y)
- $\circ$  MD5 mit 128-Bit Hash (unsicher)  $\circ$  SHA-1 mit 160-Bit Hash (inzwischen auch kritisch)  $\circ$  SHA-2 mit 224/256/384/512-Bit Hash (empfohlen)

#### Message Authentication Code (MAC)

- $\circ$  Gemeinsames Geheimnis besteht aus Authentication Code s und Nachricht m, Sender hängt H(m+s) (=MAC) an Nachricht m an
- $\circ$  Übertragung von Nachricht + MAC an Empfänger, dieser berechnet ebenfalls Hash aus m+s und prüft, ob gesendeter MAC passt

#### Digitale Signaturen

- $\circ$  Unterschrift als Bestätigung der Urheberschaft eines Dokuments, MAC mit shared key **s** ungeeignet, da **s** sowohl Unterzeichner als auch Prüfer bekannt sein muss  $\Rightarrow$  Prüfer kann Unterschrift fälschen
- o Lösung:

Berechne H(m), m := zu unterschreibende Nachricht

Unterzeichner nutzt private key zur Berechnung von  $K_B^-(H(m))$ , wird zusammen mit m versendet

Prüfer prüft ob  $H(m) = K_B^+(K_B^-(H(m)))$  (entschlüsseln mit öffentlichem Schlüssel), falls ja: Unterschrift gültig

#### Zertifizierung von öffentlichen Schlüsseln

- $\circ \text{ Angreifer kann behaupten, dass dessen public key gleich dem vom Unterzeichner ist} \Rightarrow \ddot{\text{O}} \text{ffentlicher Schlüssel muss Person zugeordnet werden}$
- o Certification Authority (CA) prüft Identität (z.B. Personalausweis) erstellt Zertifikat, dass public key zur Person gehört (Angabe der Domain) und unterschreibt das Zertifikat per digitale Signatur
- $\circ$  Unterzeichner sendet eigenen public key und Zertifikat an Empfänger, dieser prüft mit öffentlichem **CA**-Schlüssel, ob Zertifikat gültig (d.h. public key richtig) ist

# Authentifizierungsprotokoll mit Shared Secret


o Kommunikationsteilnehmer prüft, ob ein anderer derjenige ist, für den er sich ausgibt

IP-Adresse kann gefälscht sein oder Angreifer führt Playback-Angriff durch (Kommunikation aufzeichnen & wieder abspielen)

 $L\"{o}sungen: \textit{shared secret} \ oder \ Verwendung \ einer \ nur \ einmal \ verwendeten, \ zuf\"{a}lligen \ Zahl \ (\textit{Nonce}) \ die \ mit \ symmetrischem \ Schl\"{u}ssel \ verschl\"{u}sselt \ wird$ 

- Sender sendet eigenen Namen an Empfänger
- ullet Empfänger sendet Nonce R zurück
- $\bullet$  Sender sendet mit eigenem privaten Schlüssel verschlüsseltes R
- Empfänger fordert publick key an
- Sender sendet public key (ggf. mit Zertifikat einer CA) an Empfänger
- Empfänger prüft ob  $K_A^+(K_A^-(R)) = R$

## 1.2.3 Secure Sockets Layer (SSL)

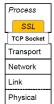

- o Viele TCP-basierte Anwendungen benötigen Vertraulichkeit, Integrität, Authentifizierung
- $\circ$ Keines der Internet-Transportprotokolle unterstützt Verschlüsselung übertragener Informationen
- $\circ$  Auf Anwendungsschicht implementiert (z.b.  $\mathit{java.net.ssl}$ oder  $\mathit{OpenSSL})$
- o SSL stellt diese Funktionalitäten durch Verschlüsselung, Message Authentication Code und mit Zertifikaten zur Verfügung
- o SSL v3.1 von  $\mathit{IETF}$  als Transport Layer Security TLS 1.0 standardisiert
- o Drei Phasen: Handshake, Key Derivation (Herleitung von Schlüsseln), Data Transfer (eigentliche Datenübertragung)

SSL Handshake: Webbrowser als Client, Server besitzt public & private key + Zertifikat für public key zur Identitätsbestätigung (Domainname)

- TCP-Verbindung aufbauen
- o Client sendet Liste an unterstützten SSL Cipher Suites + Nonce
- o Server sendet Wahl der Cipher Suite, CA-Zertifikat und Server-Nonce
- o Client:
  - prüft Server-Zertifikat
  - generiert Pre-Master Secret (PMS)
  - sendet mit Public Key des Servers verschlüsseltes PMS an den Server
- $\circ$ Client & Server leiten mit KDFaus PMS und Nonces das Master Secret ( ${f MS}$ ) her
  - Empfänger verschlüsselt MS mit public key des Servers = $\mathbf{EMS}$
- o Aus MS werden die Schlüssel  $E_A, E_B, M_A, M_B$  hergeleitet
  - $\Rightarrow$  Nun alle Nachrichten verschlüsselt + MAC authentifiziert
- $\circ$  Client sendet MAC aller Handshake-Nachrichten, die vom Server überprüft werden
- $\circ$  Server sendet MACaller Handshake-Nachrichten, die vom Client überprüft werden
  - $\Rightarrow$  Verhinderung von z.B. Wahl einer schwächeren Cipher Suite

#### SSL Key Derivation

Master

Secret (MS)

 $\circ$  Statt Master Secret direkt als Schlüssel zu verwenden werden aus Sicherheitsgründen vier unterschiedliche Schlüssel aus einer Key Derivation Function KDF mit Eingabeparametern Master Secret und Zufallsdaten, abgeleitet (nur für eine Sitzung gültig):

 $E_B$ : Verschlüsselung Client  $\rightarrow$  Server

TCP SYN

TCP SYNACK

TCP ACK

SSL hello

certificate

 $EMS=K_A^+(MS)$ 

 $M_B$ : MAC zur Integritätsprüfung der Daten von Client  $\rightarrow$  Server

 $E_A$ : Verschlüsselung Server  $\rightarrow$  Client

 $M_A$ : MAC zur Integritätsprüfung der Daten von Server  $\rightarrow$  Client

#### SSL Datenübertragung



- o Aufteilung des TCP-Byte-Stroms in separate Abschnitte (SSL Records)
- $\circ$  Jeder Record enthält zusätzliche Sequenznummer (beginnend bei 0) um Reordering von Records verhindern
- o MAC wird berechnet über Daten + MAC-Schlüssel  $(M_A \text{ oder } M_B)$  + Sequenznummer
- o Nutzung von Nonces verhindert Replay-Angriff (Wiederabspielen einer Datenverbindung)

### SSL Record



- o Type: Unterscheidung von Handshake/Nutzdaten/Beenden
- $\circ$  Version: SSL-Versions nummer
- o Length: Länge der Daten (ohne Header) Extraktion aus dem TCP-Byte Strom

# SSL Cipher Suites

- o Enthält Algorithmus für: Public Key Verschlüsselung, symmetrische Verschlüsselung und für Message Authentication Code
- o Client bietet Reihe von SSL Cipher Suites an (vom Client favorisierte ganz oben), Server sucht eine aus (unabhängig von Clientpriorität)


| Symmetrisch    | Public Key  | MAC               |
|----------------|---|-------------------|
| DES, 3DES, AES | RSA, DH (Diffie-Hellmann), ECDH (Elliptic-Curve DH) | SHA-1, SHA-2, MD5 |

# Vorzeitiges Schließen einer SSL-Verbindung

 $\circ$  Wird durch zusätzlichen SSL-Record zum ordnungsgemäßen Beenden verhindert (Authentifizierung erfolgt über MAC)

### 1.2.4 TLS v1.3


- o Ciphersuite-Konzept geändert: MAC berechnen & Verschlüsselung erfolgt nun in einem Schritt
- o Verbindungsaufbau (full handshake) von 2 RTT auf 1 RTT verringert, 0-RTT-Mode: Daten bereits in erster Nachricht enthalten
- $\circ \ Verhindern \ von \ Downgrades \ durch \ Signierung \ der \ Liste \ an \ Verschlüsselungsverfahren, unsichere \ kryptographische \ Verfahren \ entfallen$
- o **Perfect Forward Secrecy:** Kommunikationspartner generieren nur für diese Verbindung gültige Kurzzeitschlüssel, die nach Verbindungsende verworfen werden und nicht aus Langzeitgeheimnis rekonstruiert werden können

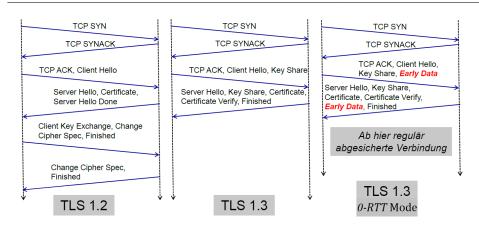

## $\circ$ 0-RTT Mode:

Client & Server teilen *Pre-shared Key* z.B. aus vorheriger Verbindung, und können diesen gleich zur Authentifizierung und Verschlüsselung der *Early Data* verwenden **allerdings:** Kein *Forward Secrecy*, anfälliger ggü. Replay-Attacken

# 1.2.5 Enterprise Transport Security (ETS)

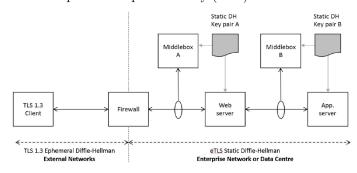

- o Unternehmensnetze setzen viele Middleboxes zur Angriffserkennung (Intrusion Detection) oder als Application Layer Firewall ein, Datenverkehr kann aufgrund von Perfect Forward Secrecy nicht entschlüsselt werden  $\rightarrow$  keine Überwachung durch Middleboxen möglich
  - $\Rightarrow$  Verzicht auf  $Perfect\ Forward\ Secrecy,$  TLS 1.3 wird um statisches Diffie-Hellmann Schlüsselpaar zwischen Middlebox und Unternehmensserver erweitert