

# Résumé de LEPL1106

compilation du 20 février 2023

Thomas Debelle

# Table des matières

$\mathbf{Les}$	signat	1X	
1.1	Défini	${ m tion}$	
1.2	Signat	ıx élémentaires	
	1.2.1	Signaux exponentiels	
	1.2.2	Signaux sinusoïdales	
	1.2.3	Signaux amortis	
	1.2.4	L'impulsion (temps discret)	
	1.2.5	L'échelon (temps discret)	
	1.2.6	L'impulsion (temps continu)	
1.3	Convo	olution	
1.4	Modél	lisation et représentation des systèmes	

# Préface

Bonjour à toi!

Cette synthèse recueille toutes les informations importantes données au cours, pendant les séances de tp et est amélioré grâce au note du Syllabus. Elle ne remplace pas le cours donc écoutez bien les conseils et potentielles astuces que les professeurs peuvent vous donner. Notre synthèse est plus une aide qui on l'espère vous sera à toutes et tous utiles.

Elle a été réalisée par toutes les personnes que tu vois mentionné. Si jamais cette synthèse a une faute, manque de précision, typo ou n'est pas à jour par rapport à la matière actuelle ou bien que tu veux simplement contribuer en y apportant ta connaissance? Rien de plus simple! Améliore la en te rendant ici où tu trouveras toutes les infos pour mettre ce document à jour. (en plus tu auras ton nom en gros ici et sur la page du github)

Nous espérons que cette synthèse te sera utile d'une quelconque manière! Bonne lecture et bonne étude.

# Première partie Signaux

# Chapitre 1

# Les signaux

## 1.1 Définition

#### Définition

Un signal est une fonction de une ou plusieurs variables (continues ou discrètes) qui correspondent à de l'information ou a un phénomène physique.

#### Continues ou discrets?

Un signal est dit continu si il est définit sur un espace de temps continu. On note ce signal x(t). Et il est dit discret si il est définit sur un espace discret de temps. On note ce signal x[t].

#### Manipulation des signaux

Pour le cas discrets ou continu, nous pouvons réaliser les opérations suivantes.

- Combinaison linéaire  $\rightarrow \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$
- Multiplication  $\rightarrow x_1[t]x_2[t]$
- Dilatation  $\to x[n/a], a > \mathbb{R}$
- Translation  $\to x(t-t_0), t_0 \in \mathbb{R}$
- Renversement  $\rightarrow x(-t)$
- Différentiation (que pour le cas continu)  $\rightarrow \frac{d^n x(t)}{dt^n}$
- Intégration (que pour le cas continu)

# 1.2 Signaux élémentaires

#### 1.2.1 Signaux exponentiels

Pour les signaux continus nous avons :

$$x(t) = Be^{at} (1.1)$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = Br^n \to 0 < r < 1 \tag{1.2}$$

# 1.2.2 Signaux sinusoïdales

Pour les signaux continus nous avons :

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \tag{1.3}$$

Et pour les signaux discrets nous avons :

$$x[n] = A\cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.4}$$

Il a une période de  $\Omega N = 2\pi m$ 

### 1.2.3 Signaux amortis

Pour les signaux continus et avec  $\alpha > 0$ :

$$x(t) = Ae^{-\alpha t}\cos(\omega t + \phi) \tag{1.5}$$

Et pour les signaux discrets:

$$x[n] = Br^n cos(\Omega n + \Phi) \tag{1.6}$$

# 1.2.4 L'impulsion (temps discret)

Comme son nom l'indique, ce signal se représente sous la forme d'une impulsion. Par sa définition, cela nous force a avoir un signal discret!

$$\begin{cases} \delta[n] = 1 \to n = 0\\ \delta[n] = 0 \to \forall n \notin 0 \end{cases}$$
(1.7)

On peut réaliser des impulsions décaler en écrivant  $\delta[n-x]$  avec x représentant la valeur du décalage.

## 1.2.5 L'échelon (temps discret)

Ce type de signal élémentaire est encore plus trivial puisqu'il se résume à :

$$\begin{cases}
1 \to n \ge 0 \\
0 \to n < 0
\end{cases}$$
(1.8)

On peut aussi voir l'échelon comme une somme infinie d'impulsion comme  $\sum_{k\geq 0}^{\infty} \delta[n-k]$ . Il existe également un échelon en temps continu qui se résume à la même équation 1.8 mais pour des valeurs continues.

## 1.2.6 L'impulsion (temps continu)

$$\begin{cases} \delta(t) = 0sit \neq 0\\ \delta(0) = ?(+\infty)\\ \int_{-a}^{a} \delta(s)ds = 1 \rightarrow \forall a > 0 \end{cases}$$
 (1.9)

A noter que la dernière ligne nous crée une propriété bien spécifique. En effet, la valeur de l'impulsion est limité par les bornes a puisqu'on impose une intégrale égale à 1.

## Lien entre impulsion et échelon

 $\delta(t) = u'(t)$  donc l'impulsion est une sorte de dérivé de l'échelon.

## 1.3 Convolution

La convolution est une nouvel opérateur qui nous sera très utile. Son signe est "\*" et la formule qui définit cette opération est :

$$f[n] * g[n] := \sum_{k=-\infty}^{\infty} f[k]g[n-k]$$
 (1.10)

La méthode pour trouver le résultat d'une convolution est :

- 1. Il faut "renverser" une des fonctions. C'est-à-dire faire  $f[n] \to f[-n]$ .
- 2. Puis multiplier ces deux nouvelles fonctions.
- 3. L'aire sous la courbe créer par cela est le résultat de la convolution.

# 1.4 Modélisation et représentation des systèmes

Comme vu précédemment, la réponse impulsionelle est le résultat du système étant perturbé par une impulsion.

#### Inconvénient

- 1. Fonction de taille *infinie* et représentation donc *peu simple*.
- 2. La modélisation d'un système ne mène généralement pas à une réponse impulsionelle .
- 3. On doit connaître l'entrée depuis  $-\infty$

#### Représentation

Il existe 3 grandes façons de représenter un système. Tout d'abord la méthode équation différentielle d'entrée-sortie. Pour la suite des exemples, j'utiliserai un circuit RLC comme montré cicontre.

équation différentielle d'entrée-sortie est une somme des dérivées comme montré dans l'équation 1.11. C'est plutôt facile de trouver les équations mais on fait face à un problème, l'opération dérivée n'existe pas dans le monde réelle, il faut un opérateur intégrateur.

Ensuite, nous avons la représentation d'état qui utilise des matrices pour former les équations différentielles comme nous voyons à l'équation 1.12

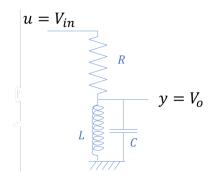


FIGURE 1.1 - Circuit RLC

La dernière représentation type est le *schéma bloc* qui est visuel et qui utilise lui des blocs intégrateurs au lieu de dérivé comme montré à la figure 1.2.

$$\ddot{y} + \frac{1}{CR}\dot{y} + \frac{1}{LC}y = \frac{1}{CR}\dot{u}$$
 (1.11)

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} V_0 \\ I_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/RC & -1/C \\ 1/L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_0 \\ L \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/RC \\ 0 \end{pmatrix} u \tag{1.12}$$

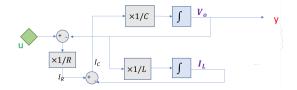


FIGURE  $1.2-{\rm Rep\'esentation}\ bloc$  du système à la figure 1.1

# Deuxième partie Systèmes