



PWM: MODULATION DE LARGEUR D'IN

PIERRE-YVES ROCHAT, EPFL

Document en cours de relecture, version du 2015/07/19

VARIER L'INTENSITÉ D'UNE LED

Beaucoup d'enseignes à LED se contentent d'allumer et d'éteindre des LED ou des groupes de LEI beaucoup plus intéressants et variés en ayant la possibilité de changer leurs intensités lumineuses.

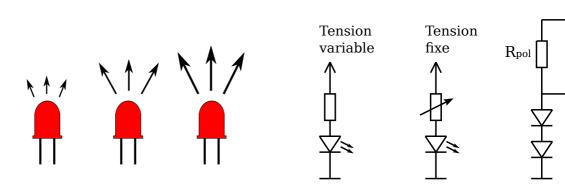


Figure : Varier l'intensité d'une LED

Comment faire varier l'intensité d'une LED ? On sait que c'est le courant qui la traverse qui prod courant n'est généralement pas facile. On peut faire varier la tension qui alimente la LED, ou en courant. Il est aussi possible de piloter le courant par un transistor, avec un montage adéquat.



Mais il existe une solution très différente et généralement beaucoup plus simple à implémenter. S d'une LED. Que se passe-t-il lorsqu'on augmente la fréquence du clignotement ? À partir d'une cer mence à ne plus voir qu'un scintillement. En augmentant encore la fréquence, il voit simplement la L sité plus faible que si elle était allumée en permanence.

LE PWM

À l'idée de faire clignoter rapidement la LED, ajoutons l'idée de faire varier le temps pendant lequel la Modulation de Largeur d'Impulsion (MLI) ou Pulse Width Modulation (PWM) en anglais. Regardon

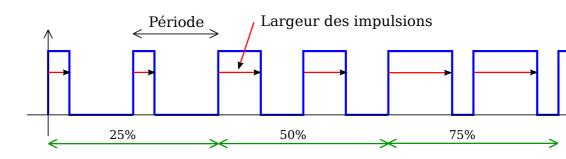


Figure: signal PWM

Le signal a une période constante (donc une fréquence constante). La durée de la partie active du sig du tracé, 25% de la puissance disponible peut être envoyée à la charge, vu que le signal est à 1 dur à 0 le reste du temps. De même, la puissance passe à 50% au milieu du tracé et à 75% dans la dernie n'envoyer aucune puissance (0%) en laissant la sortie à 0, ou toute la puissance (100%) en laissant la

Le rapport entre la durée de la partie active du signal et la durée de la période s'appelle le **rapport** e

FRÉQUENCE DU PWM

L'usage du PWM est très répandu, avec des applications dans beaucoup de domaines. La commande vent par PWM. Dans ce cas, c'est la nature inductive du moteur qui effectue l'intégration du signal, système.

Dans le cas de la commande de diodes lumineuses, le temps d'allumage et d'extinction est très cou jusqu'à plusieurs dizaines de mégahertz. C'est l'œil humain qui ne voit pas le clignotement. L'œil a un imale située vers 75 Hz. C'est bien lui qui effectue l'intégration du signal pour en percevoir une vale

DRAFT

Dans divers domaines de l'électronique, les fréquences des signaux PWM peuvent aller couramme hertz. Mais plus la fréquence est élevée, plus les pertes électriques à l'instant des changements de vent conduire à une dissipation importante d'énergie dans les éléments de commutation.

L'œil a une fréquence limite de perception du clignotement. Par exemple, on sait qu'un tube fluores qu'il est commandé par du courant alternatif à 50 Hz, et que chaque période a une alternance positiv cellules sensibles de notre œil (les cônes pour la vision en couleur et les batonnets pour la vision p n'ont pas la même limite de perception du clignotement.

Pour les enseignes et afficheurs à LED, on vise généralement des fréquences de l'ordre de 100 à 200 ment difficile d'envoyer à ces fréquences toutes les informations à l'ensemble des LED, qui peuve emple, les murs de LED capables d'afficher de la vidéo nécessitent des circuits électroniques comple dans ce cours.

PROGRAMMATION D'UN PWM

Voici un programme très simple qui génère un signal PWM sur une sortie d'un microcontrôleur :

```
#define LedOn digitalWrite(P1 0, 1)
   #define LedOff digitalWrite(P\overline{1} 0, 0)
   uint16 t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 100
 5
   void setup() { // Initialisations
  pinMode(P1_0, OUTPUT); // LED en sortie
  pwmLed = 25; // valeur du PWM.
 8
 9
    }
10
   void loop() { // Boucle infinie, durée 10ms => un cycle du PWM à 100 F
11
12
13
      delayMicrosecond(100*pwmLed); // durée de l'impulsion
14
15
      delayMicrosecond(100*(100-pwmLed)); // solde de la période
16
    }
```

Le programme a été écrit de telle manière que les valeurs du PWM doivent être choisies entre 0 et 1 ce cas des *pour cents*. Les informaticiens choisissent plus souvent des valeurs dans une plage binaire (8 bits, voir l'exemple suivant).

La fréquence a été choisie ici à 100 Hz. En effet les deux délais de la boucle principale totalisent 100

Après les initialisations de la sortie et de la variable qui contient en permanence la valeur du PWM, active et la partie inactive du signal. Les attentes sont obtenues par des délais exprimés en us.

Ce programme donne l'impression que la diode lumineuse est à demi intensité, malgré une commar réponse de l'œil n'est pas linéaire, mais logarithmique. On remarque aussi que le PWM est visible e devant l'œil.

GÉNÉRATION DE PLUSIEURS SIGNAUX PWM

Le principe du programme que nous venons de voir ne convient pas à la programmation de PW manière de programmer un PWM qui se prête à gérer plusieurs sorties :

```
uint8_t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 255 (8 bits)
uint8_t cptPwm; // compteur du PWM
 23
 45
   void setup() { // Initialisations
     pinMode(P1_0, OUTPUT); // LED en sortie
 6
     pwmLed = 6\overline{4}; // valeur du PWM. Elle est ici fixe, mais pourrait chan
 78
                    // à tout moment en complétant le programme.
     cptPwm = 0; // compteur du PWM
 9
   }
10
11
   void loop() { // Boucle infinie, durée 39us (256 * 39us = ~10ms)
     if ((cptPwm==0) && (pwmLed>0)) LedOn; // seulement pour une valeur p
12
13
     if (cptPwm==pwmLed) LedOff;
14
15
     cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
     delayMicroseconds(39);
16
17
   }
```

Dans ce cas, la boucle principale dure seulement le temps qui correspond à une fraction de la périod ode. L'usage de cette valeur, associée à un compteur de type uint8_t (8 bits non signés), simplifie le le retour à zéro, qui s'effectue au moment du dépassement de capacité (overflow).

Voici comment modifier ce programme pour qu'il commande 8 LED, avec 8 valeurs différentes de P\

```
uint8_t pwmLed[8]; // valeurs des PWM, 0 à 255 (8 bits), pour 8 LED
uint8_t cptPwm; // compteur du PWM
   void setup() ...
   void LedOn (uint8_t n) ... procédure qui allume une des 8 LED
 7
   void LedOff (uint8 t n) ... procédure qui éteint une des 8 LED
   void loop() { // Boucle infinie
  for (uint8 t i=0; i<8; i++) {
    if ((cptPwm==0) && (pwmLed[i]>0)) LedOn(i); // allume la LED conce
 9
10
11
12
         if (cptPwm==pwmLed[i]) LedOff(i); // éteint la LED correspondante
13
      }
14
15
      cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
```

- 4 -

```
delayMicrosecond(39); // on pourrait diminuer cette valeur // pour tenir compte du temps d'exécution de la boucle for. }
```

PROGRAMMATION D'UNE SÉQUENCE EN PWM

Dans des applications comme la gestion des moteurs d'un robot mobile, les valeurs du PWM sont c tion des valeurs des capteurs (capteurs de distance, caméras, etc.)

Dans le cas des enseignes et afficheurs à LED, les valeurs sont calculées en fonction du temps qui par Comment connaître le temps qui s'écoule ? Une des manières consiste simplement à compter les cyconstante.

Prenons un exemple. Pour donner l'impression qu'un appareil est en mode "repos", une LED va a manière suivante :

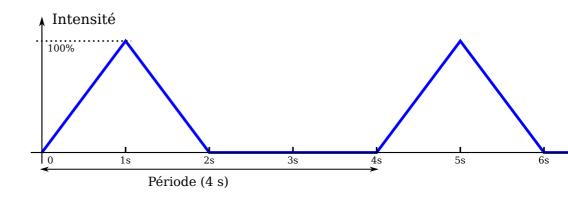


Figure : diagramme des temps de la LED suggérant le repos

La séquence est cyclique et dure 4 s. Il imite la respiration d'une personne qui dort. Durant la premiè jusqu'au maximum. Durant la deuxième seconde, elle diminue jusqu'à zéro, valeur qui reste jusqu'à l

La courbe se divise en 3 parties. Il est facile d'exprimer l'intensité en fonction du temps dans cha compléter le programme :

```
uint16_t pwmLed; // valeur du PWM, 0 à 255 (8 bits, dans une variable 1
uint16_t cpt10ms = 0; // compteur des cycles, de 0 à 400 (par 10ms, tot

void loop() { // Boucle infinie, durée 39us (256 * 39us = ~10ms)
if (cptPwm==0) {
   cpt10ms++;
   if (cpt10ms<100) { // première seconde
      pwmLed = cpt10ms * 256 / 100; // droite montante</pre>
```

```
9
         else if (cpt10ms<200) { // deuxième seconde</pre>
         pwmLed = 256 - ((cpt10ms-100) * 256 / 100); // droite descendante
10
11
         else
12
         pwmLed = 0;
          if ( cpt10ms==400) cpt10ms = 0; // fin des 4 s
13
14
       }
15
16
17
        ((cptPwm==0) && (pwmLed>0)) LedOn; // seulement si valeur non null
18
     if (cptPwm==pwmLed) LedOff;
19
20
     cptPwm++; // passe automatiquement de 255 à 0 (overflow)
21
     delayMicroseconds(39);
22
```

Il est important de contrôler que les variables utilisées ne produisent pas de dépassement de capac variable pwmLed a été choisie ici sur 16 bits. Pour la première droite, cpt10ms peut aller jusqu'à 99 nombre inférieur à 65'535 (qui est le nombre maximum que peut représenter un nombre entier de pour tous les cas.

CONVERTISSEUR DAC SIMPLE

Bien que le signal PWM soit un signal binaire (il est soit à 0 soit à 1 à un instant donné), il est porteur en effet de faire l'intégrale du signal pour s'en rendre compte. Il faut pondérer le 1 logique comme la valeur -1, comme le montre la figure suivante :

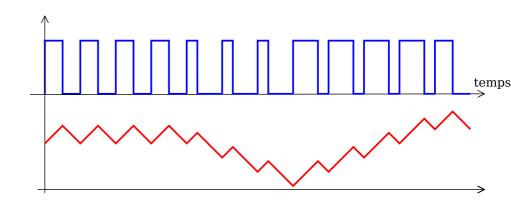


Figure : signal PWM intégré

Il est donc possible de réaliser un convertisseur numérique-analogique (Digital to Analog Converter doit être suivi par un filtre passe-bas adapté à la fréquence du PWM. Ce filtre peut être un simple fil



CIRCUITS SPÉCIALISÉS

Comment générer un signal en PWM avec des circuits logiques ? Il faut utiliser un compteur, pilot fixe. Un détecteur de 0 permet de signaler le début du cycle. Un comparateur, connecté à un registr permet de détecter la fin de l'impulsion. Une bascule *Set-Reset* génère le signal.

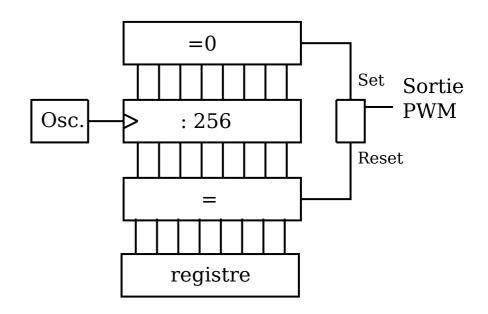


Figure : génération d'un PWM avec un système logique

Les microcontrôleurs contiennent des circuits logiques supplémentaires ressemblant beaucoup à *Timers*. Complétés de circuits logiques dédiés, ils peuvent générer du PWM sans autre programm istres de contrôle qui leur sont associés. Nous en parlerons plus tard dans ce cours.

DRAFT -7-