



LES INTERRUPTIONS

YVES TIECOURA, INP-HB YAMOUSSOUKRO

RÉV 2015/12/13

Version provisoire. Nous travaillons sur ce document, mais les remarques sont les bienvenues!

MOTIVATION

Un système à microcontrôleur est généralement pourvu d'entrées et de sorties. Le but premie gramme est souvent de réagir correctement aux changements d'état des entrées, en agissant en consur les sorties.

Les enseignes et afficheurs à LED sont plutôt une exception dans ce domaine. Beaucoup d'ens d'afficheurs n'ont aucune entrée et ne font que faire évoluer les sorties selon un ordre prédéfini.


Il existe toutefois des cas où une enseigne ou un afficheur doit réagir à des entrées. Par exemple, commande peut être utilisée pour allumer et éteindre un afficheur, changer sa luminosité ou le texte afficher. Un autre cas où le système doit réagir à un événement est la gestion du temps dans un affic tiplexé: à des instants précis, il faut envoyer de nouvelles valeurs sur les LED.

DÉFINITION

On appelle **interruption** dans un système informatique l'arrêt temporaire d'un programme au pautre programme, jugé à cet instant plus important. L'interruption correspond au sens qu'on donne



dans nos vies courantes. Prenons un exemple : je suis en train de travailler à mon bureau. Le télépho Je vais répondre au téléphone. Après la conversation, je reprends mon travail là où je l'avais laissé.

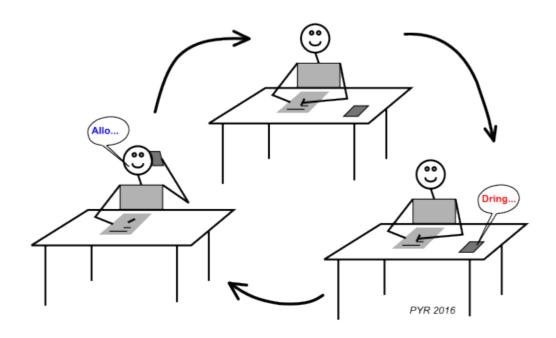

Interruption dans la vie courante


C'est toujours un *événement* qui va produire une interruption. Cet événement a un caractère impré programme ne sais pas quand il va se produire.

IMPLÉMENTATION

Pour utiliser les interruptions, il n'est pas indispensable de comprendre en détail le mécanisme que possibles. C'est comme les procédures ou les fonctions, que nous avons l'habitude d'utiliser sans fonctions de mécanismes matériels qui les rendent possibles.

Toutefois, nous allons ici faire une petite incursion dans le monde de la programmation en assemb mieux comprendre les interruptions. La figure ci-dessous montre un programme, dont les instructions cessives sont notées en bleu. Dans le cas où une fraction du programme doit s'exécuter plusieurs l'habitude de grouper ses instructions, notées ici en vert. On appelle ce morceau de programme un ou sous-routine. Ce concept correspond aux procédures et aux fonctions dans les langages évolués C.

DRAFT

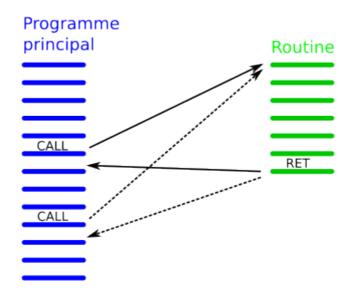


Appel d'une routine

L'appel de la routine se fait par une instruction **Call** dans le programme principal. A la fin de l' de la routine, une instruction **Ret** (return = retour) permet de revenir au programme appelant, ju l'instruction *Call*. La routine peut être appelée plusieurs fois dans le programme principal.

Notons que l'adresse de retour doit être mémorisée pour que le retour soit possible. C'est une **pile** mémoire vive qui est utilisée à cette fin. Nous ne détaillerons pas son mécanisme ici.

Regardons maintenant la figure suivante. Un nouvelle routine, appelée **Routine d'interruption** est tée en rouge. On voit qu'elle va aussi s'exécuter. Mais son exécution n'est pas la conséquence d'une ir *Call*.

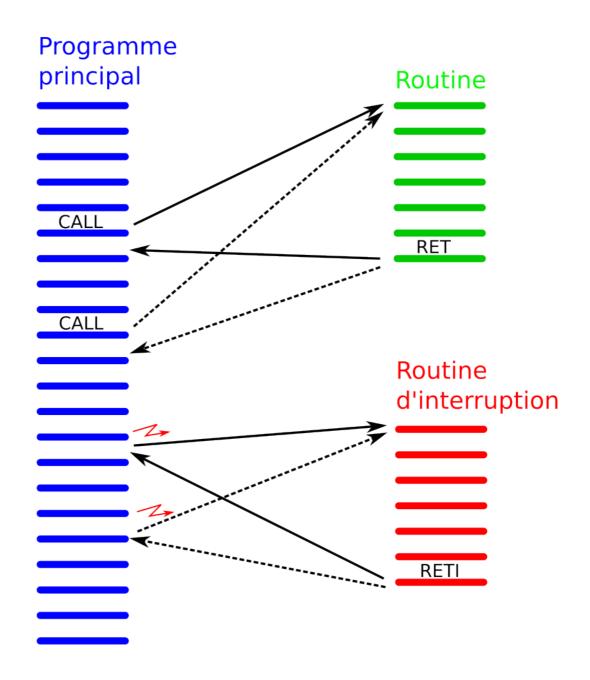

Principe des interruptions

Rien dans le programme principal ne permet de savoir que cette routine va s'exécuter. C'est un év qui est la cause de son exécution. C'est ce qu'on appelle un interruption.

La routine d'interruption se termine aussi par une instruction de retour, appelée **Reti** (return from En plus d'effectuer le retour au programme interrompu, elle rétablit le mode de sensibilité aux inte qui prévalait avant l'interruption.

NATURE DES ÉVÉNEMENTS

Quels sont ces événements qui vont produire une interruption? Il en existe principalement deux so

- Les événements extérieurs au microcontrôleur. Il s'agit par exemple d'un changement sur une en
- Les événements intérieurs au microcontrôleur. Par exemple, beaucoup de microcontrôleurs sont pourvus d'un convertisseur analogique-numérique (ADC = Analog to Digital Converter). La convers déclenchée par un fanion et dure un certain temps. Plutôt que d'attendre la fin de la conversion, l programme principal peut continuer, puis être interrompu au moment de la fin de la conversion.

Dans cette catégorie des interruptions intérieures au microcontrôleur, les plus importantes sont e aux **Timers**. Ce sujet sera abordé dans un chapitre séparé, vu son importance pour la commande des et afficheurs à LED.

DISCRIMINATION DES SOURCES D'INTERRUPTION

Il existe généralement plusieurs sources interruptions sur un microcontrôleur. Lorsqu'une interrupti duit, le système doit être capable d'en savoir la source. Si rien n'est prévu au niveau matériel, d'interruption doit consulter les registres pour chaque interruption, pour connaître celle qui a été a

Les **vecteurs d'interruption** (*interrupt vectors*) permettent d'être plus efficace : une adresse différéservée pour le début de la routine de chaque interruption.

Souvent ces deux mécanismes vont être utilisés successivement, comme nous le verrons plus bas interruption produite par une entrée sur un MSP430.

Voici la table résumée des vecteurs d'interruption pour un MSP430G, y compris l'adresse pour le Re

0xFFFE: Reset

- 0xFFFC: NMI

- 0xFFFA: Timer1 CCR0

– 0xFFF8: Timer1 CCR1, CCR2, TAIFG

– 0xFFF6: Comparator_A

0xFFF4: Watchdog Timer

– 0xFFF2: Timer0 CCR0

– 0xFFF0: Timer0 CCR1, CCR2, TAIFG

- 0xFFEE: USCI status

- 0xFFEC: USCI receive/transmit

- 0xFFEA: ADC10



- 0xFFE8:-

0xFFE6:Port P2

- 0xFFE4: Port P1

Les adresses se trouvent en mémoire flash, ce sont les dernières adresses de l'espace d'adressage d


Plusieurs sources d'interruptions nécessitent la scrutation pour déterminer la cause exacte de l'interceptions controllée cas par exemple des interruptions sur les ports : chaque bit peut produire une interruption. Cest le cas d'une des interruptions des Timers : les registre de comparaison 1 et 2, ainsi que l'interruption du Timer sont regroupés sur un vecteur unique.

MISE EN ŒUVRE D'UNE INTERRUPTION

Plusieurs étapes sont nécessaire pour mettre en œuvre une routine d'interruption :

- 1. Enclencher l'interruption qui nous intéresse. Par exemple une interruption sur une entrée
- 2. Préciser comment cette interruption doit fonctionner. Par exemple dire sur quel flanc l'interruption doit se produire.
- 3. Enclencher globalement les interruptions. Les microprocesseurs disposent d'un fanion gér qui autorise les interruptions. Il est souvent utilisé pour pouvoir éviter les interruptions da certaines parties critiques au programme, qui ne doivent pas être interrompues.

Le schéma logique ci-dessous montre la logique qui permet de générer les interruptions et les far faut ajuster.

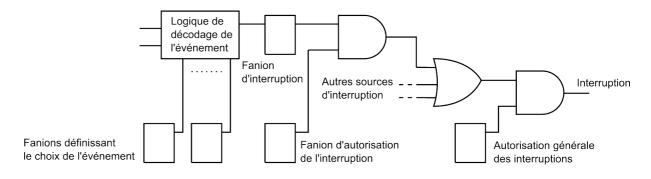

Logique de génération des interruptions

On y trouve:

- la logique qui permet de saisir un événement
- les fanions qui règlent la manière dont l'événement est décodé
- le fanion qui enclenche cette interruption particulière

DRAFT

- la porte ET associée à ce fanion pour produire cette interruption
- la porte OU qui permet à toutes les interruptions d'être prises en compte
- le fanion général d'autorisation des interruptions
- la porte ET qui produit finalement les interruptions.

SYNTAXE DES ROUTINES D'INTERRUPTIONS

Le langage C ne définit pas la syntaxe des routines d'interruptions. Plusieurs notations sont utilisée dant des compilateurs. Nous présenterons ici une des syntaxe supportée par les compilateurs GCC.

```
#pragma vector=NUMERO_DU_VECTEUR
__interrupt void Nom_de_la_routine (void) {
    ...
}
```

La première ligne indique au compilateur à quel vecteur d'interruption la routine sera associée. La ligne est une déclaration de procédure presque habituelle, avec un nom et aucun paramètres (void). L'indication __interrupt permet au compilateur d'utiliser les instructions correspondant tine d'interruption, en particulier le *Reti* final.

INTERRUPTION PRODUITE PAR UNE ENTRÉE

Sur les microcontrôleurs MSP430, plusieurs registres permettent de définir la manière dont ur d'entrée-sortie est utilisée. Ils sont associés à un Port, composé de 8 broches. Sur le MSP430G2553 de pad, deux ports sont disponibles : P1 et P2. On connaît déjà les registres suivant :

- P1DIR: détermine le rôle de la broche (entrée ou sortie)
- P10UT: donne la valeur pour les broches de sortie
- P1IN: permet de lire la valeur des entrées
- P1REN: permet d'enclencher une résistance de tirage (pull-up ou pull-down, selon l'état de bit de P1OUT correspondant

Pour mettre en œuvre les interruptions sur des broches du port P1, trois registres supplément disponibles :

- P1IE: (Interrupt Enable) permet l'enclenchement de l'interruption pour chaque bit. L'usage habite d'écrire dans ce registre pour choisir quels bits vont causer une interruption.
- P1IES: (Interrupt Edge Select) permet de choisir pour chaque bit le flanc qui va produire l'interrupt Lorsque le bit est à 0, l'interruption va se produire lors d'une transition de 0 vers 1 (low-to-high transition). L'usage habituel est d'écrire dans ce registre pour choisir quel flanc va causer une interruption, pour chaque bit.

 P1IFG: (Interrupt FlaG) les fanions d'interruption. Lorsque qu'un transition telle qu'elle est spéc dans un bit de P1E, le bit correspondant s'active dans P1IFG. C'est son activation qui produit l'interruption elle-même.

Voici un programme qui met en œuvre une interruption sur l'entrée P1.3 (le poussoir du Launchp change d'état P1.6 (la LED verte) à chaque flanc descendant.

```
1
   int main() {
 2
       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
       P1DIR |= (1<<6); // Led verte en sortie
4
       P1OUT |= (1<<3); P1REN |= (1<<3); //pull-up sur l'entrée P1.3
 5
 6
       P1IES |= (1<<3); // Mode d'interruption : sur le flanc descendant
 7
       P1IE |= (1<<3); // Interruption P1 activée sur le bit 3
       P1IFG &=~(1<<3); // Fanion d'interruption remis à zéro
8
 9
       enable interrupt(); // General Interrupt Enable
10
11
       while(1) { // il n'y a rien à faire dans la boucle principale !
12
       }
13 | }
14
15 // Routine d'interruption associée au Port P1
   // Syntaxe spécifique pour les interruptions :
17 #pragma vector=PORT1 VECTOR
18
    _interrupt void Port1_ISR(void) {
19
    P1IFG &= ~(1<<3); // Fanion d'interruption correspondant au bit 3 rem
20
     P1OUT ^= (1<<6); // inverse P1.6 (LED verte)
21 | }
```

La première remarque, c'est que la boucle principale while(1)... ne fait rien! En plus des initicles classique des entrées et des sorties, trois instructions ont été ajoutées, correspondant aux étapes dœuvre d'une interruption:

- L'activation d'un bit dans Plies sélectionne le flanc descendant
- L'activation d'un bit dans Plie autorise l'interruptions sur l'entrée Pl.3
- L'appel de la procédure __enable_interrupt () autorise globalement les interruptions sélections

La mise à 0 du bit 3 dans le registre des fanions d'interruption P1IFG évite qu'un flanc sur l'entrée I vant s'être produit avant l'autorisation des interruptions ne cause une interruption.

La routine d'interruption a été placée à la suite du programme principal, alors que nous avons l'ha placer les procédures avant le programme principal. Cette procédure n'est en effet jamais appelée ment.

SCRUTATION DU BIT CONCERNÉ

Dans notre exemple, seul le bit 3 est concerné par les interruptions. Dans la routine d'interruption, il pas besoin de regarder quel bit a produit l'interruption et c'est systématiquement le fanion 3 qui e 0.

Lorsque l'interruption peut provenir de plusieurs entrées, il est alors nécessaire de scruter le reg connaître le bit qui a causé l'interruption, comme le montre cet exemple :

```
1
   int main() {
      P1IES &=~((1<<3)|(1<<4)); // interruptions aux flancs montants P1IE |= (1<<3)|(1<<4); // Interruption activée sur 2 entrées
 4
 5
      P1IFG &=~((1<<3)|(1<<4)); // Fanions d'interruption remis à zéro
 6
 7
 8 | #pragma vector=PORT1 VECTOR
 9
      interrupt void Port1 ISR(void) {
      // scrutation des causes possible de l'interruption :
      if (P1IFG & (1<<3)) {...; P1IFG &= ~(1<<3); }</pre>
11
12
      if (P1IFG & (1<<4)) {...; P1IFG &= ~(1<<4); }
13
   }
```

INTERRUPTION DE FIN DE CONVERSION

Voici un autre exemple d'interruption, où l'événement est interne au microcontrôleur. L'interruption produire lorsque le convertisseur Analogique-Numérique (ADC) termine sa conversion.

```
int main() {
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
     P1DIR |= (1<<6); P1OUT &=~(1<<6); // LED verte en sortie
 4
     // Activation du convertisseur ADC 10 bits (ADC10) :
 5
     ADC10CTL0 = ADC10SHT 2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt ena
 6
     ADC10CTL1 = INCH 1; 7/ Canal 1 = entrée A1 = P1.1
 7
     ADC10AE0 |= (1 < \overline{1}); // Enclanchement de l'entrée A1
 8
       enable interrupt(); // General Interrupt Enable
 9
     \overline{AD}C10CTL\overline{O} |= ENC + ADC10SC; // lance une première conversion
10
11
     while(1) { // il n'y a rien à faire dans la boucle principale !
12
13
   }
14
15
   // Routine d'interruption associée à la fin de conversion ADC
16 #pragma vector=ADC10 VECTOR
17
     interrupt void ADC10 ISR(void) {
18
     uint16 t val = ADC10\overline{\text{MEM}}; // lit le résultat de la conversion
```

EPFL — MOOC AFFICHAGES À LED

```
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // lance la conversion suivante

if (val > 512) { // Montre sur la LED verte si la valeur dépasse Vcc/

Plout |= (1<<6); // LED verte On
} else {
Plout &=~(1<<6); // LED verte Off
}

}
```