

#### Enseignes et afficheurs à LED

# Enseignes à motifs fixes



Pierre-Yves Rochat




#### **Pierre-Yves Rochat**





- Principe des enseignes à motifs fixes
- Découpage en segments
- Schémas de commande à transistor
- Montages série et parallèle
- Programmation des animations



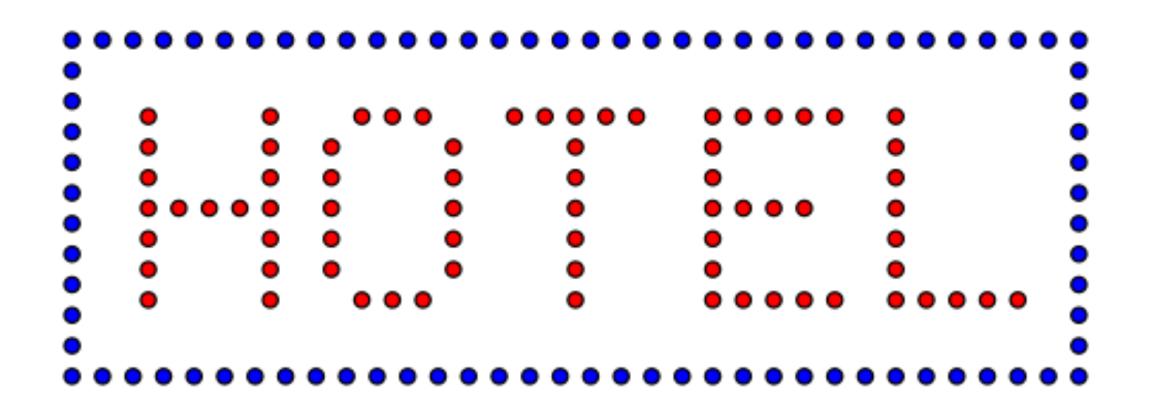




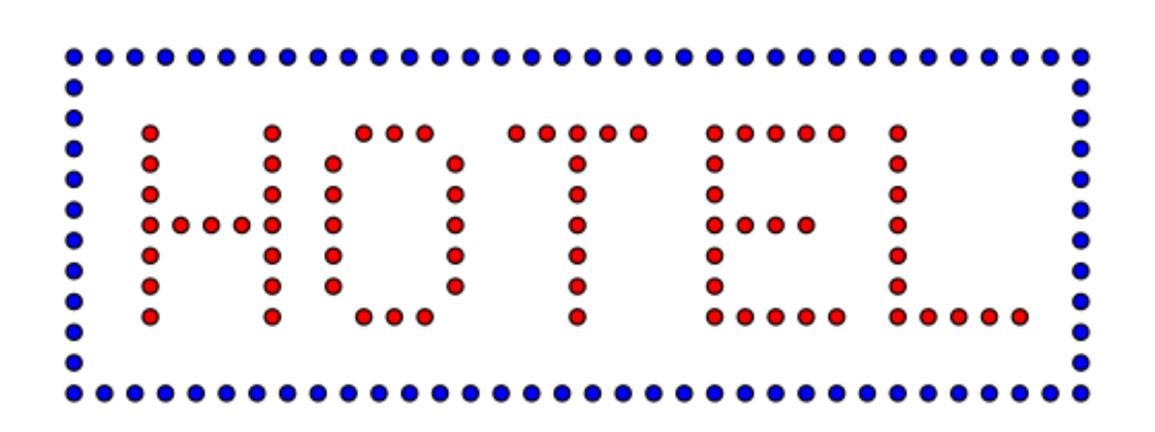


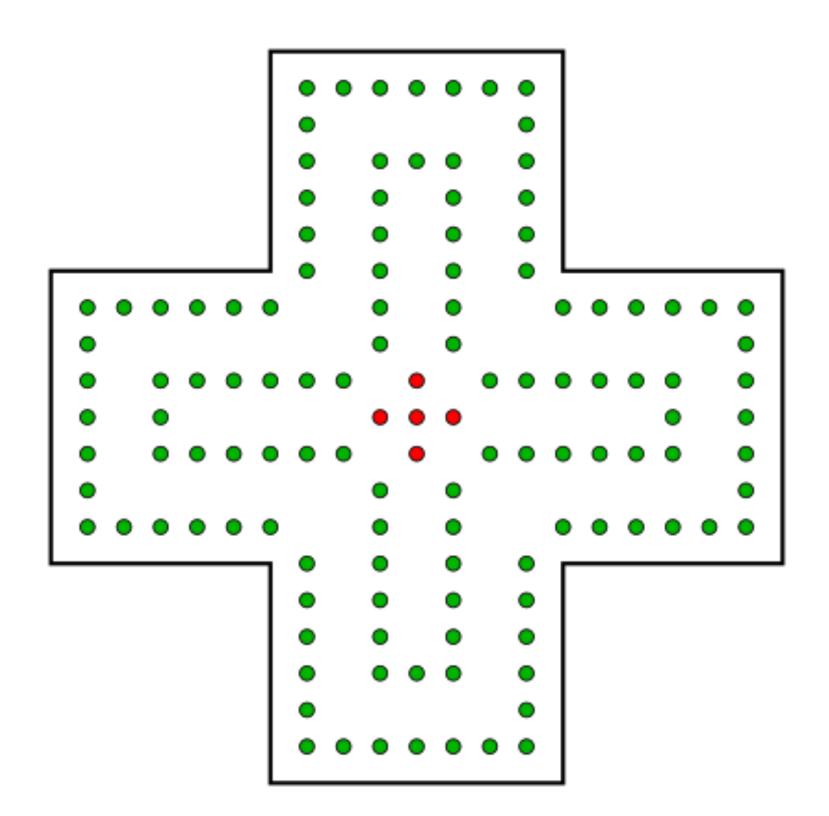




Regrouper les LED en motifs.

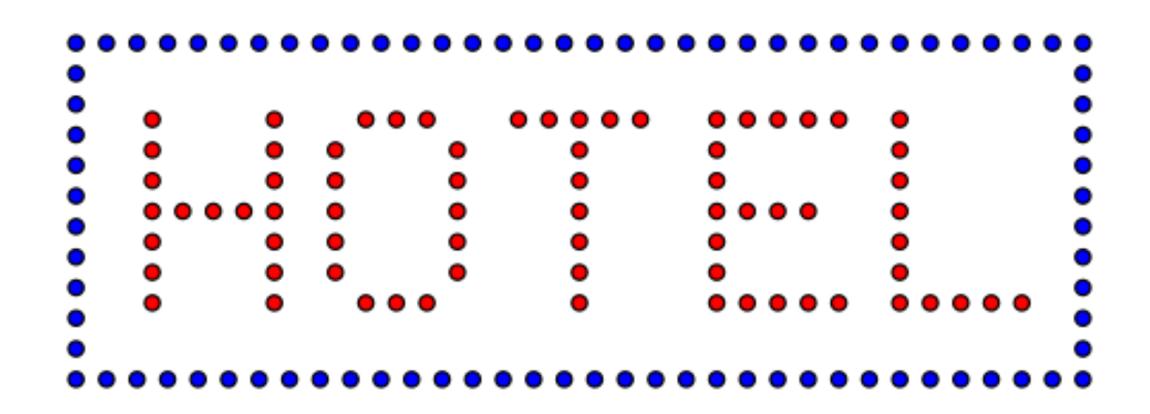


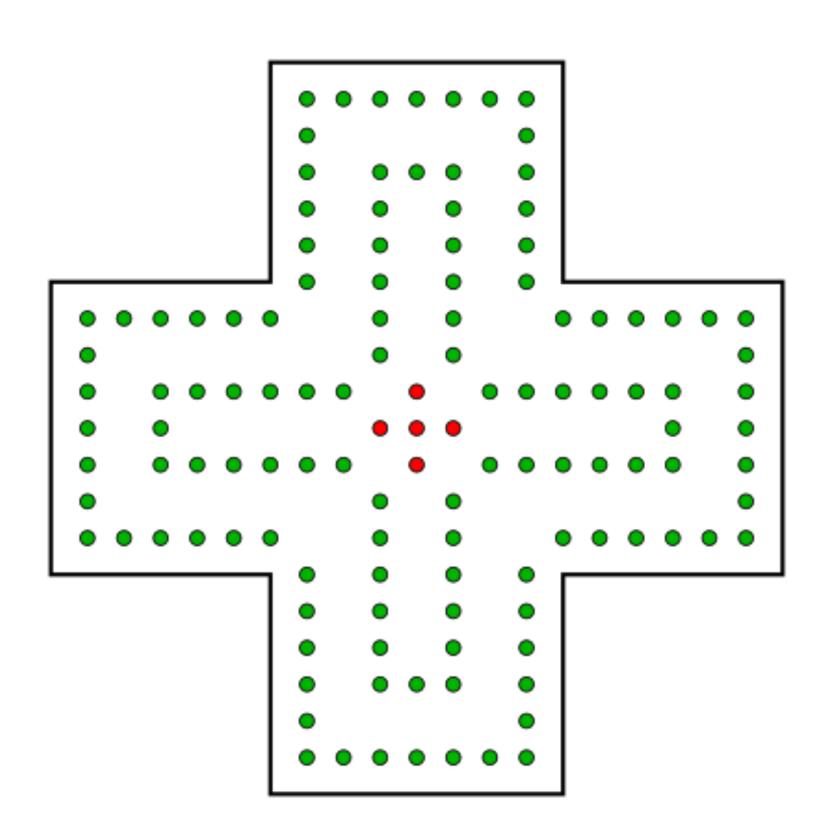



Regrouper les LED en motifs.

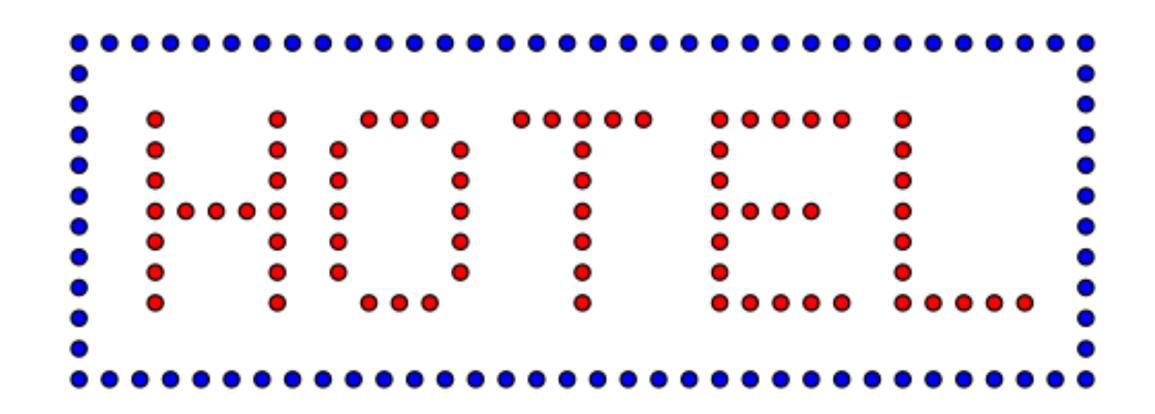

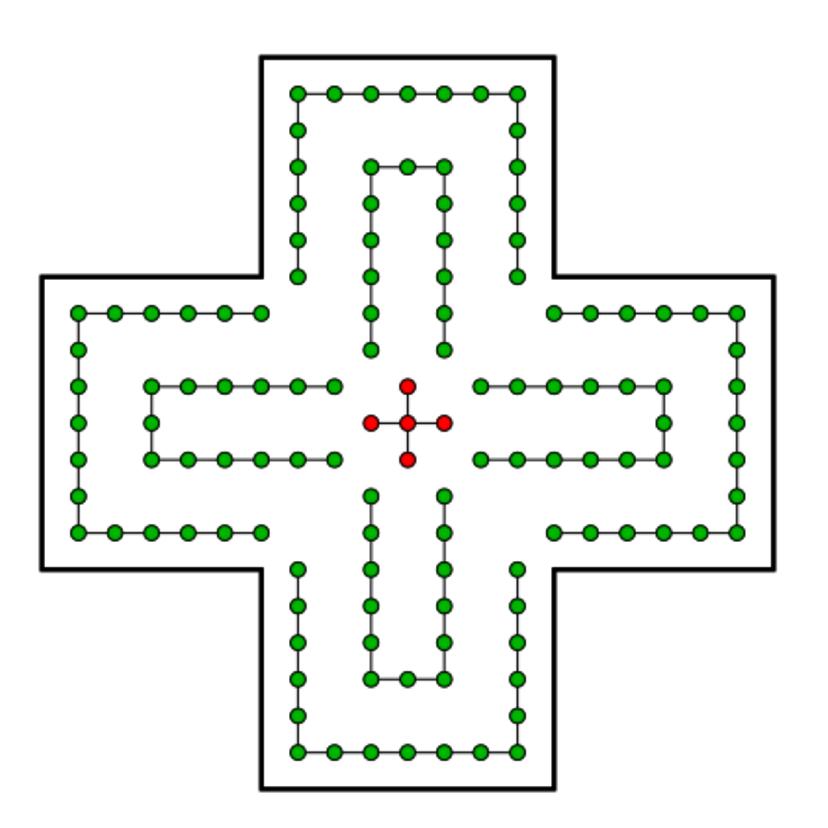

#### Commande des LED



Une LED consomme 10 mA

#### Commande des LED




- Une LED consomme 10 mA
- Un microcontrôleur peut fournir environ 10 à 20 mA


#### Commande des LED




- Une LED consomme 10 mA
- Un microcontrôleur peut fournir environ 10 à 20 mA
- Utilisation d'un transistor

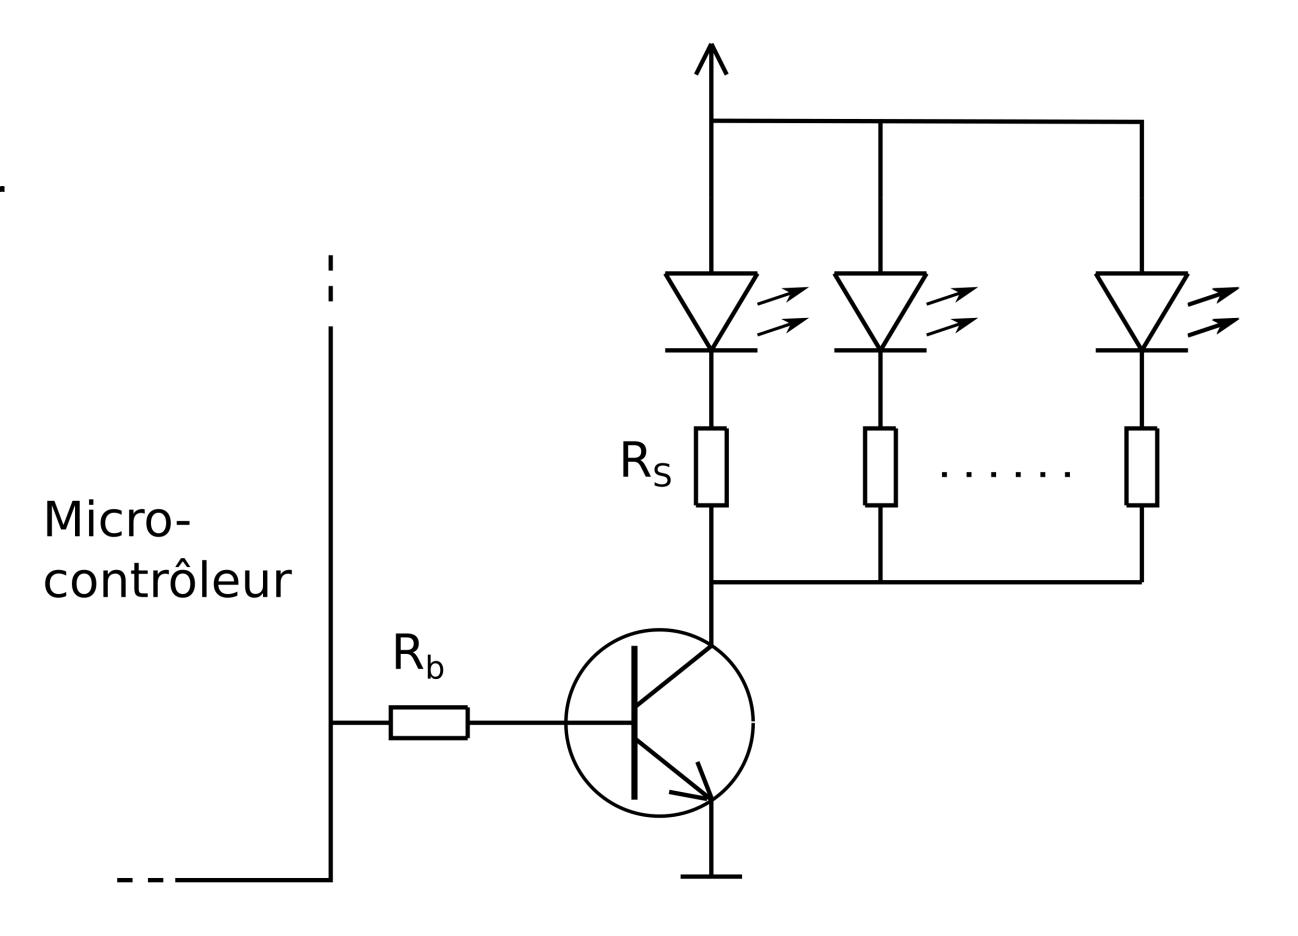



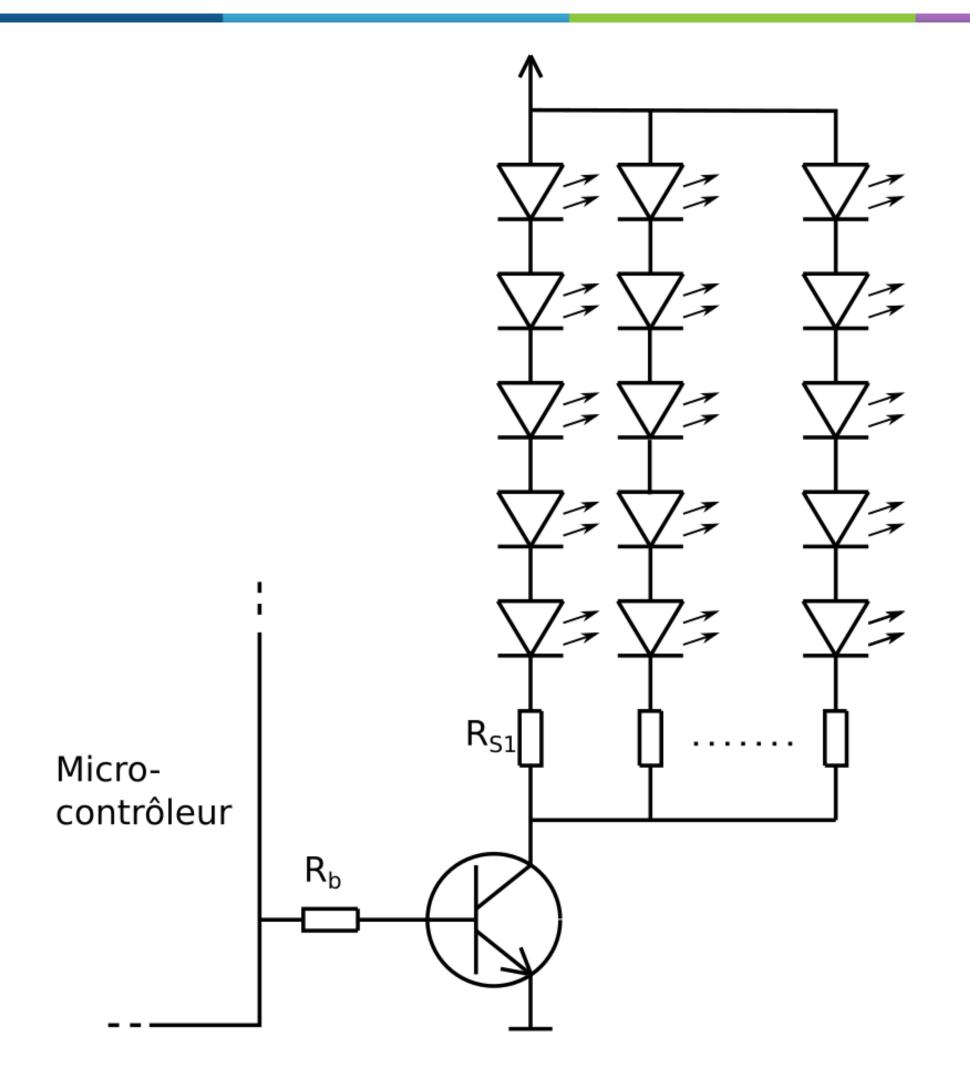




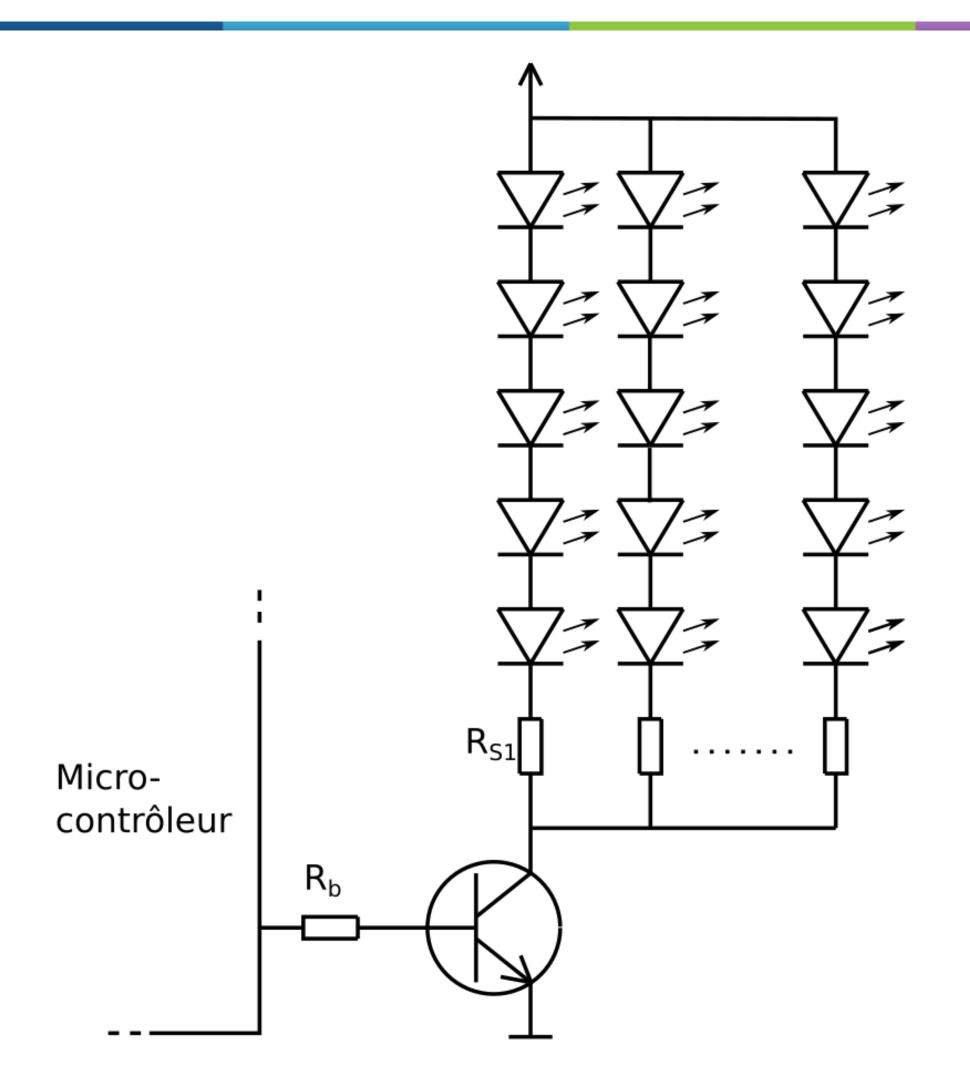

BC337:500 mA




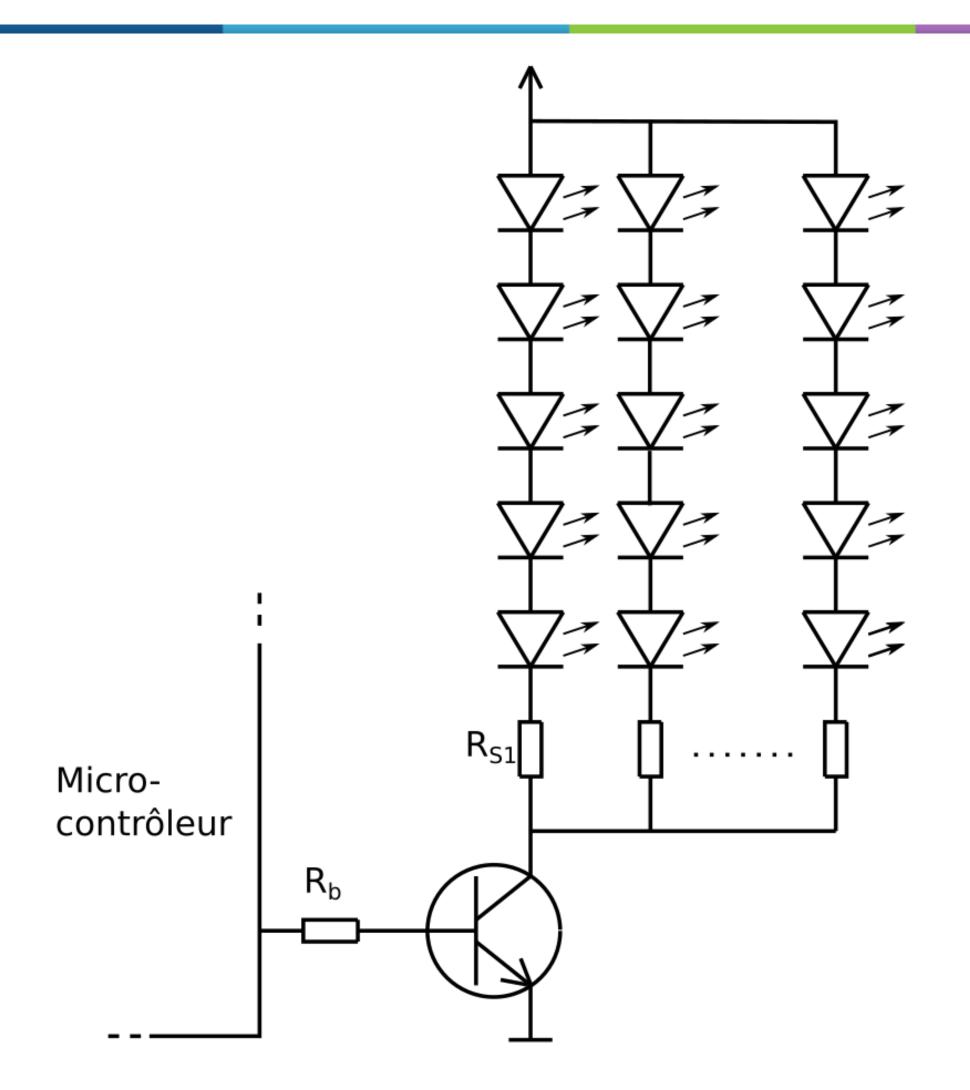

BC337:500 mA


50 × 5 LED



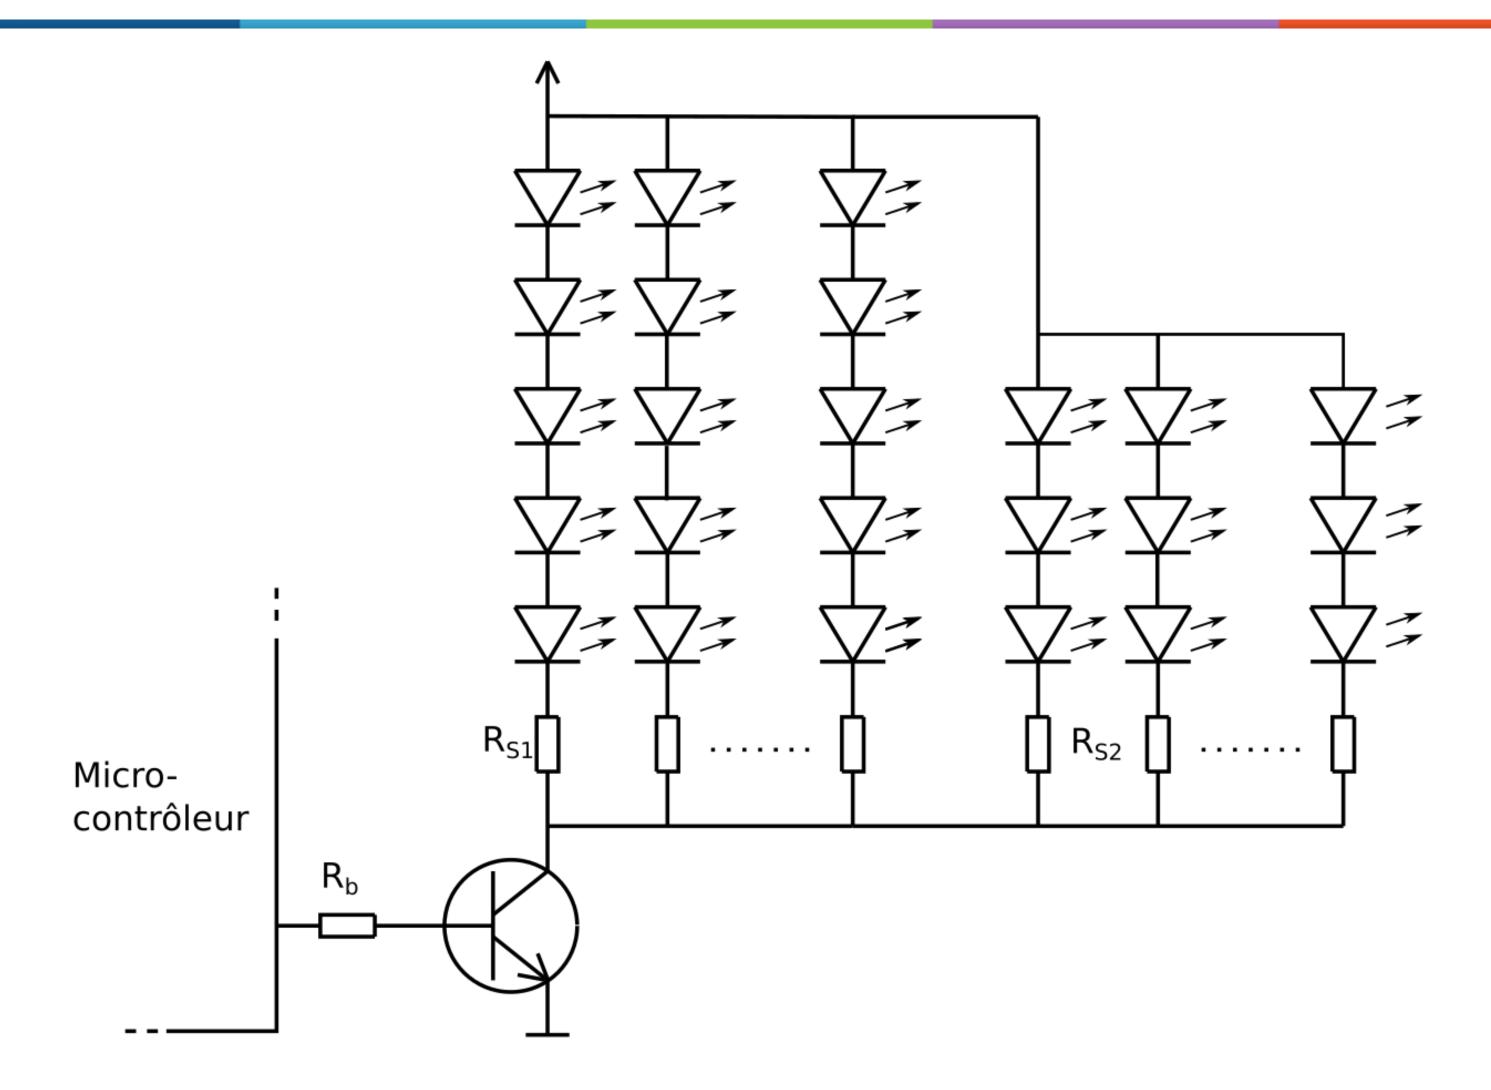

#### **Courant importants**



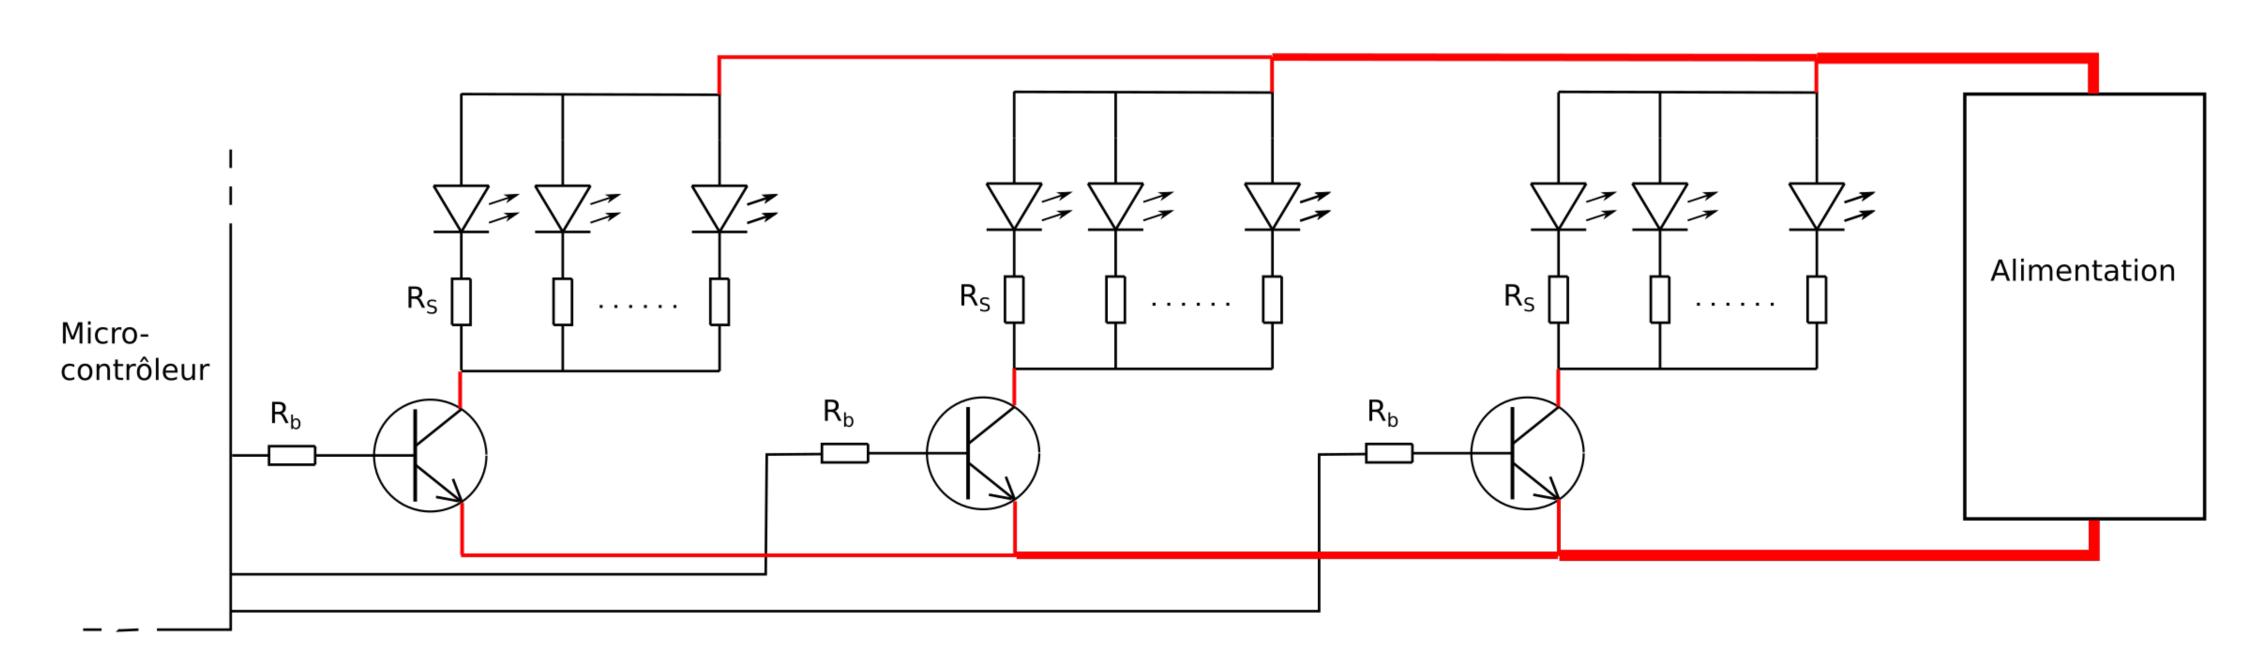





```
1 void setup() {
    P2DIR \mid = 0xFF; // P2.0 à P2.7 en sortie
 3 }
  void loop() { // Boucle infinie, correspond à toute l'animation
    P20UT = 0; // éteint toutes les LED
    P20UT |= (1<<0); delay(200); // allume la première LED
    P20UT |= (1<<1); delay(200); // allume successivement chaque LED...
    P20UT |= (1<<2); delay(200);
    P20UT |= (1<<3); delay(200);
    P20UT |= (1<<4); delay(200);
12
    P20UT |= (1<<5); delay(200);
    P20UT |= (1<<6); delay(200);
13
    P20UT = (1 << 7); delay(1000); // attend un peu après la dernière LED
    P20UT = 0; delay(500); // éteint toutes les LED pendant 1/2 seconde
    P20UT = 0xFF; delay(500); // allume toutes les LED
    P20UT = 0; delay(500); // répète...
    P2OUT = 0xFF; delay(1000);
18
    P20UT = 0; delay(500); // pause avant la reprise de l'animation
20 }
```



```
void ChenillardAjoute(uint16_t attente) {
  unit16 t i;
  for (i=0; i<8; i++) {</pre>
    P20UT |=(1<<i);
    delay(attente);
void loop() { // Boucle infinie, correspond à toute l'animation
  ChenillardAjoute(200);
  delay(800); // attend un peu après la dernière LED
  P20UT = 0; delay(500); // éteint toutes les LED pendant 1/2 seconde
```



• Les programmes peuvent devenir très longs, peu lisibles



- Les programmes peuvent devenir très longs, peu lisibles
  - ... et dépasser même la taille mémoire du microcontrôleur



- Les programmes peuvent devenir très longs, peu lisibles
   ... et dépasser même la taille mémoire du microcontrôleur
- Langages spécifiques, qu'il faudra interpréter



- Les programmes peuvent devenir très longs, peu lisibles
   ... et dépasser même la taille mémoire du microcontrôleur
- Langages spécifiques, qu'il faudra interpréter
- Intensité variable des LED : PWM, BCM



- Principe des enseignes à motifs fixes
- Découpage en segments
- Schémas de commande à transistor
- Montages série et parallèle
- Programmation des animations