



## ÚPRAVY / OPRAVY NA DPS

- Použitie normovaných hodnôt súčiastok v dizajne

Opravený typ diód a hodnota D9,D10,D11,D14.

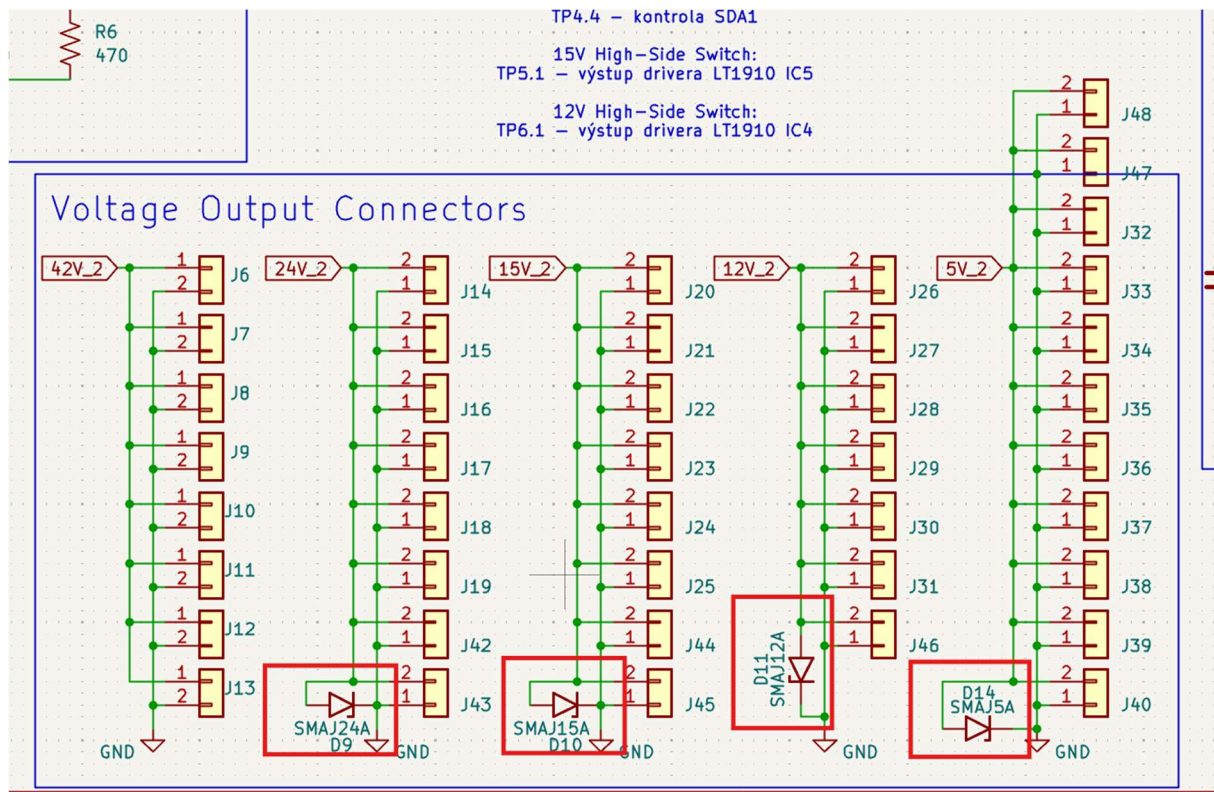

Opravená orientácia diód D9, D10, D11, D14.

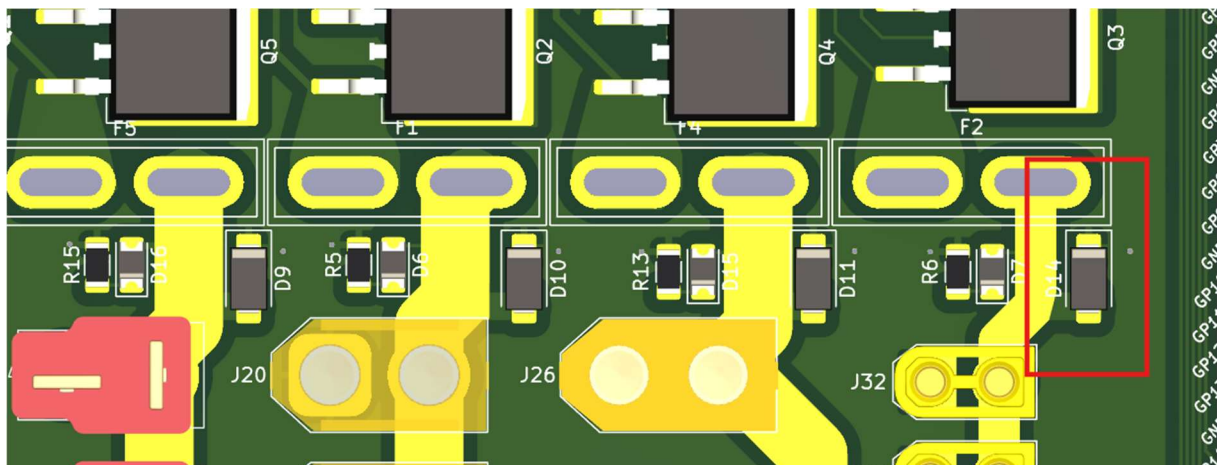

- Zmeny hodnôt komponentov

Opravené hodnoty komponentov:

5,5nF -> 5,6nF

5kOhm -> 4,7kOhm

BC818 -> BC817

- Dióda D2 a konektor J5

Boli vymazané D2 a J5, ktoré predstavovali pozostatok návrhu, ktorý uvažoval o sekundárnom zdroji energie zo solárneho panelu.



- zväčšené plošky na Qx, L

-upravené cesty a prepoje medzi F.Cu a B.Cu

- IC7 - MAX17541 a D20

LED D20 zhorí hneď, ako si menič potiahne prúd pre spínanie.

Vyriešené pomocou zapojenia Emitter-follower as regulator with low voltage difference (BZX84C39 + MJD44H11 + 2k7 Ohm)

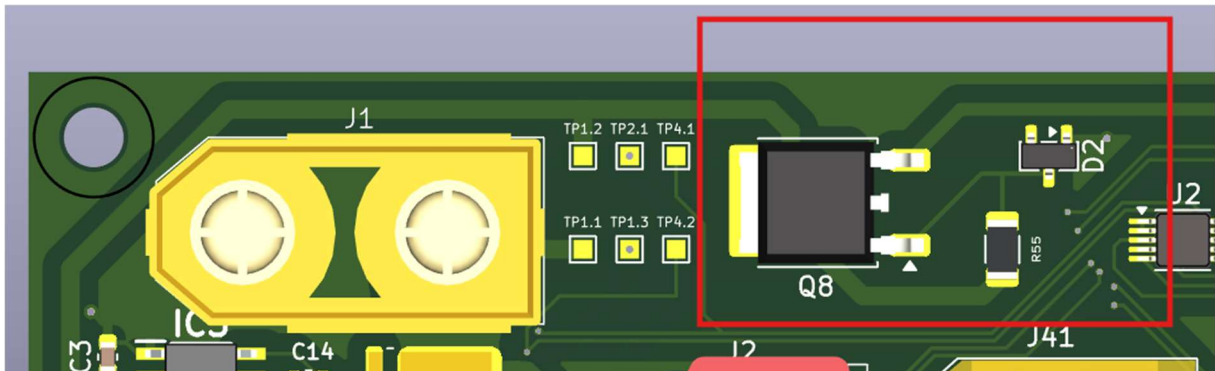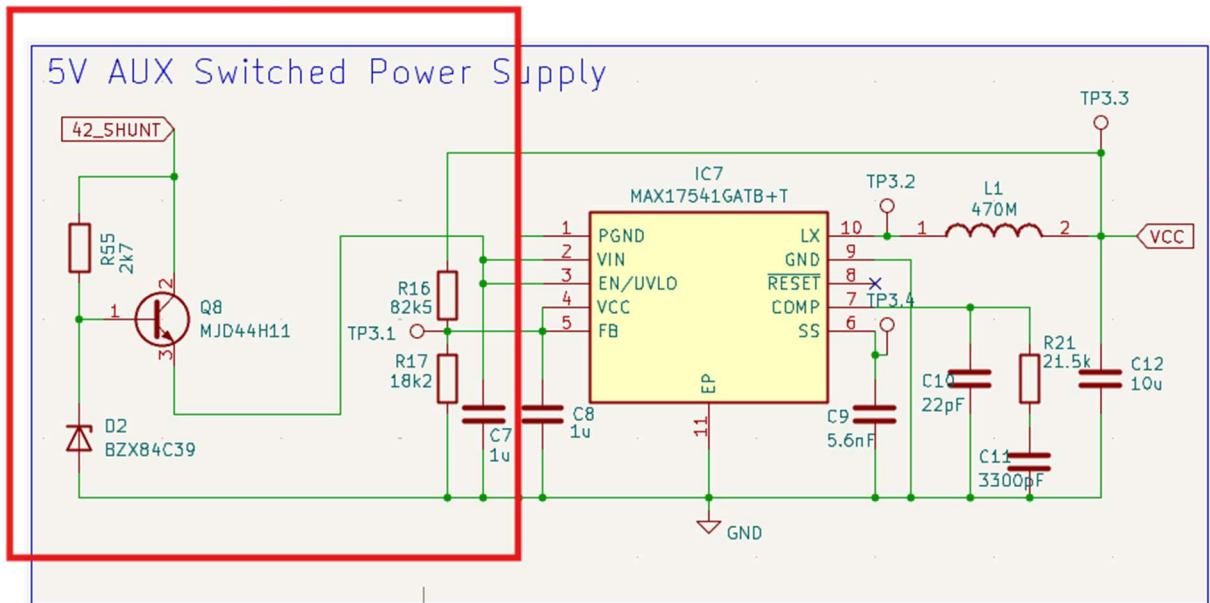


- J2, J41 - zmena veľkosti ciest GND a odsadenie od CURR\_x+




- Chýbajúce prepojenia na DPS

Boli doplnené chýbajúce prepojenia pre:


IC1 -> C1

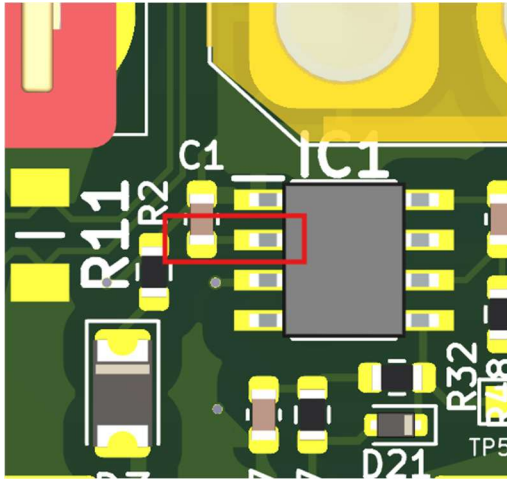

IC4 -> C4

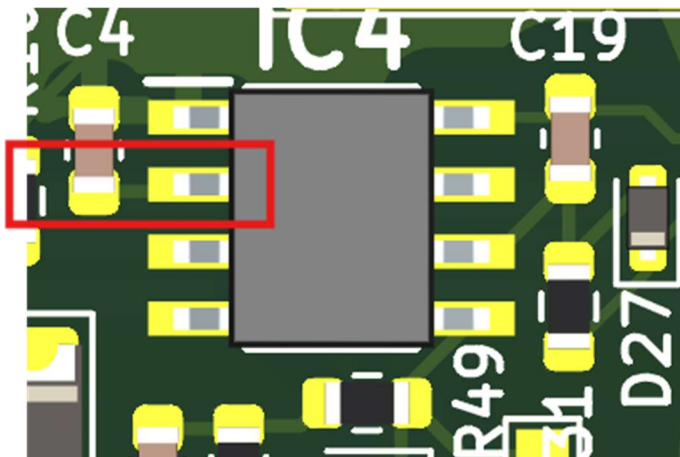

Q5 -> D13

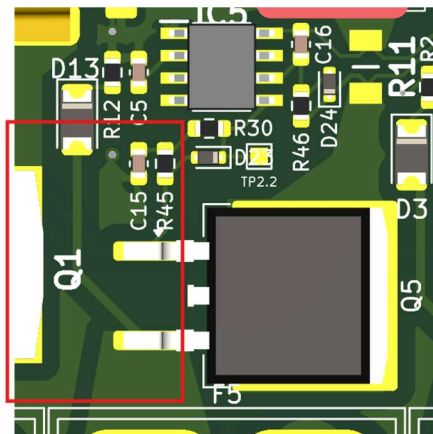

- test points


Boli doplnené TestPoints pre:

Battery Voltage High-Side Switch:

**TP1.1** - kontrola vstupného napätia batérie

**TP1.2** - napätie pred MOSFETom, kontrola shuntu

**TP1.3** - kontrola gate drive IC3-Q1

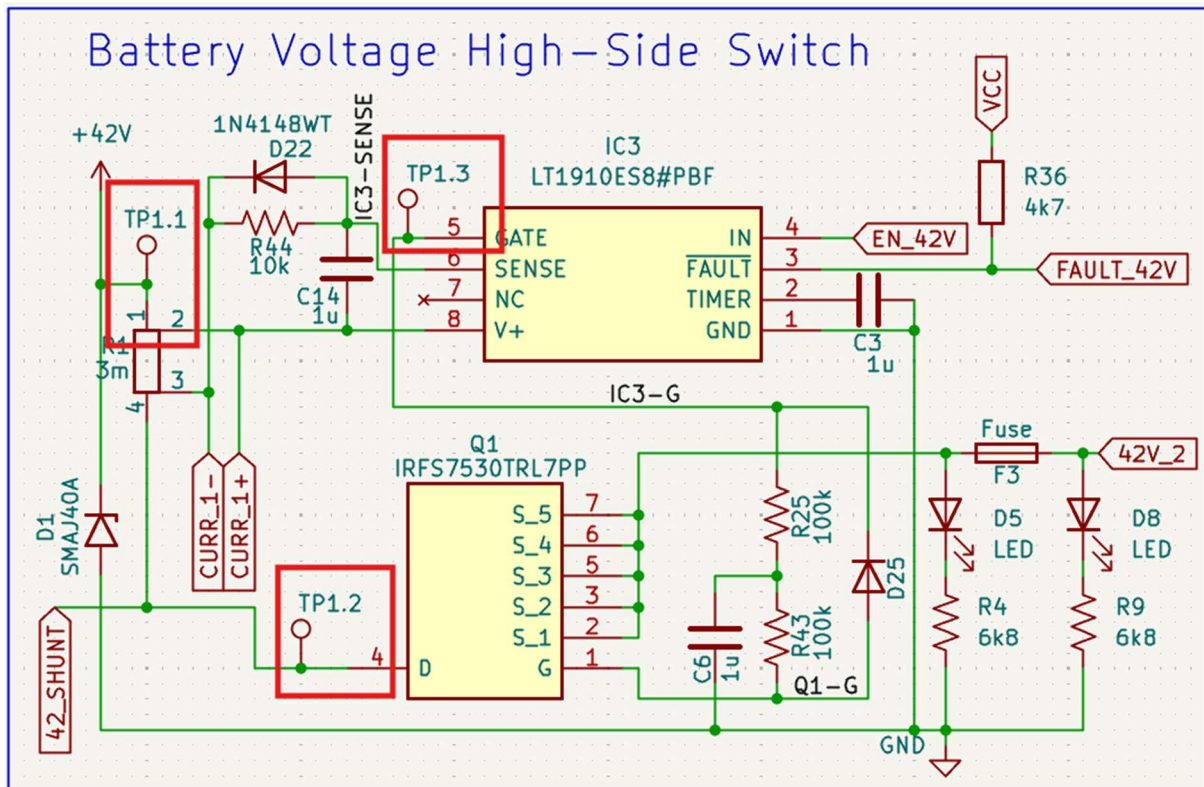





## 24V High-Side Switch:

**TP2.1** - kontrola vstupného napätia 24V


**TP2.2** - výstup drivera LT1910 IC5

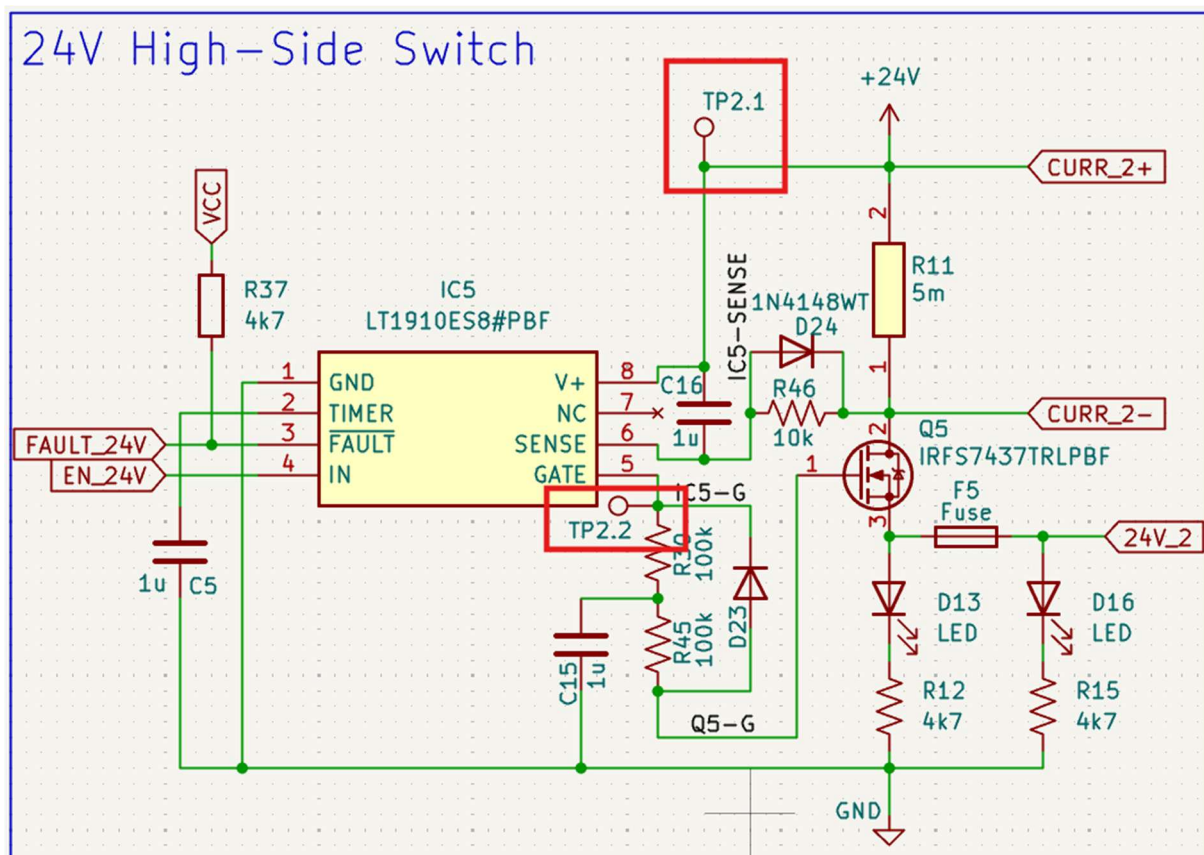

### TP3.4 - kontrola SoftStart

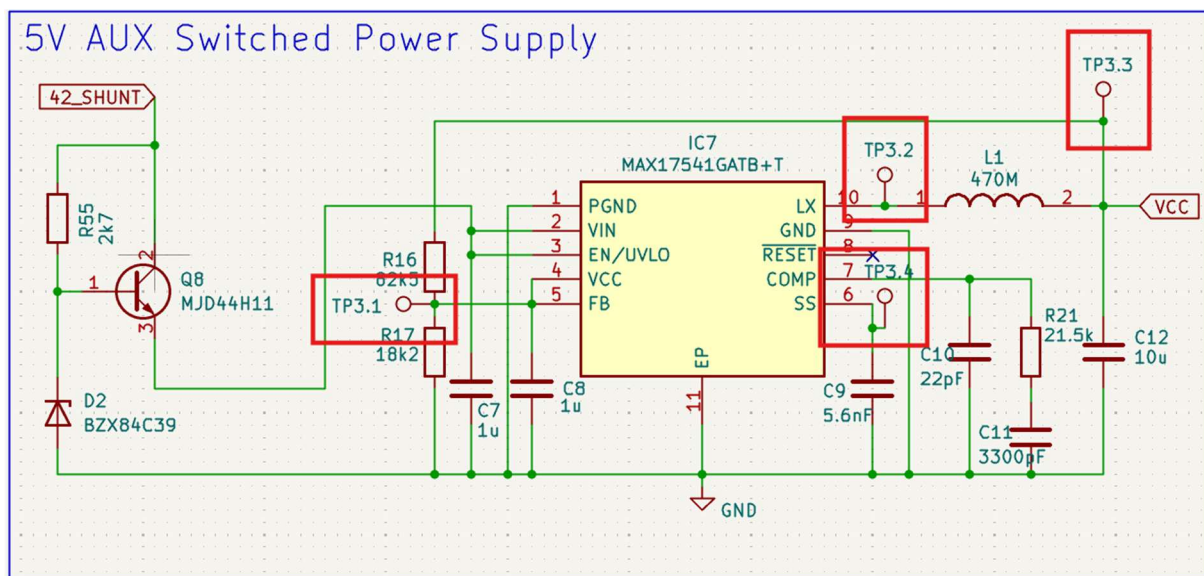

#### TP4.4 - kontrola SDA1

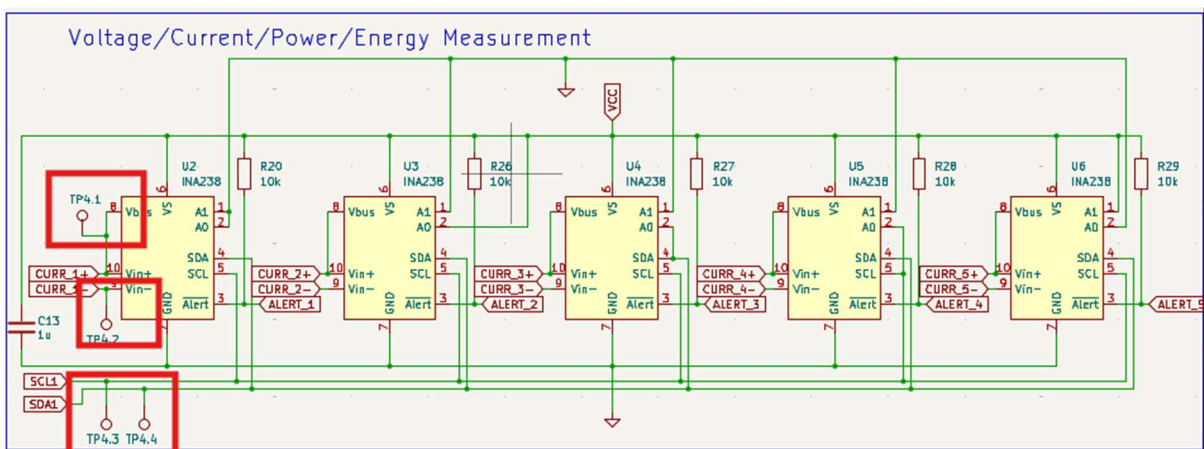

### TP5.1 - výstup drivera LT1910 IC5

