


Montering av relekort R05 i sokkel S05

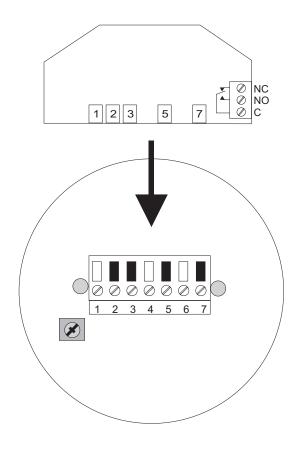

- ●Løsne skruene på hver side av konnektoren i sokkelen en omdreining.
- •Skyv kretskortet inn under konnektoren.
- Skru til skruene igjen.

Kobling av OC05/12V til 12V boligalarm

