


| Dato rev.: | 14.11.14 |
|------------|---|
| Gjelder: | UCU Micropanel, batteri tilkopling og/eller batteribytte. |
| Symptom: | Batteri blir varmt og eser ut. |
| Årsak: | Har kortsluttet jumper «JP4». Dette skal IKKE gjøres |

Forklaring:

Ved tilkopling av batteriet er det viktig å huske og kople det til. Det gjøres ved å kortslutte jumper «J1» nede ved klemmene.



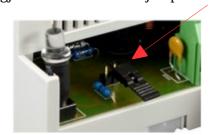

VIKTIG: IKKE kortslutt over «JP4». Da vil batteriet bli ødelagt, og kunne ese ut.



Frontdeksel åpnes ved å bruke en liten skrutrekker.

Den settes ned i sprekken mellom toppdeksel og huset.

Bend så forsiktig mot høyre, og vipp ut lokket.

Batteriet sitter fast med en liten «borrelås», og er til å ta ut ved bytte av batteri.