
## Motice d'utilisation du siège porte enfant et précautions d'emploi.

- Pour libérer de tout souci lorsque vous prenez votre enfant sur un de nos vélos,





POLISPORT a développé la solution parfaite pour transporter un enfant sur nos bicyclettes. Les sièges ergonomiques pour enfants sont fabriqués dans le but d'assurer confort et sécurité: harnais de sécurité que l'enfant ne peut déboucler, protège-pieds, ceintures de sécurité rembourrées assurant un maintien confortable des épaules et une protection totale en cas de lourde chute.

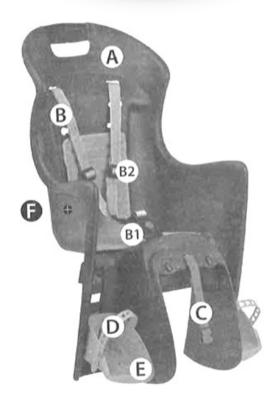

- Table des matières: **A.** Corps du siège **B.** Ceinture de sécurité **B1.** Boucle de ceinture **B2.** Ajuster la longueur de ceinture de sécurité **C.** Sangle de fixation au cadre de bicyclette **D.** Courroie de maintien du pied **E.** Repose-pied **F.** Centre de gravité **G.** Base de fixation au porte bagages **G1.** Poignée de fixation **G2.** Anneau rouge de sécurité **G3.** Mâchoires de fixation

- Desserrez la poignée de fixation (G1), en levant simultanément l'anneau rouge de sécurité (G2), permettant ainsi d'ouvrir les mâchoires de fixation (G3) à une largeur supérieure à celle du au portebagages.

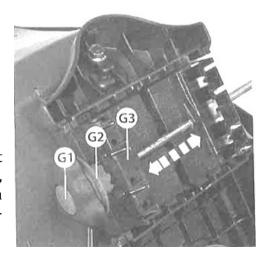


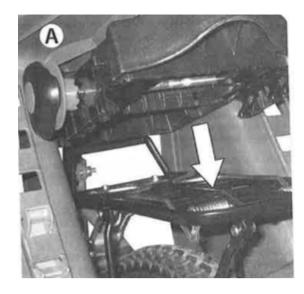

- Installez le porte-bébé sur le porte bagages et serrez la poignée de fixation (G1) de manière à ce que le porte bébé soit légèrement fixé au porte bagages. Vérifiez que les mâchoires (G3) soient bien fixées au porte bagages.


- Le porte-bébé présente un centre de gravité (**F**) (indiqué sur le siège), qui doit être placé à l'avant de l'axe de la roue AR. S'il est placé à l'arrière de celui-ci, la distance ne peut être supérieure à 10cm.



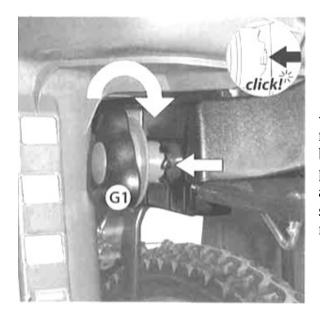


- Resserrez fortement la poignée de fixation (G1) afin que le porte bébé soit bien fixé au porte-bagages. Une fois la poignée de fixation correctement serrée, assurez vous que les crans de sécurité soient parfaitement enclenchés, comme le montre l'image.

- Faites passer la sangle de fixation (C) autour du cadre de la bicyclette et serrez-la en vous assurant qu'elle soit bien en tension.

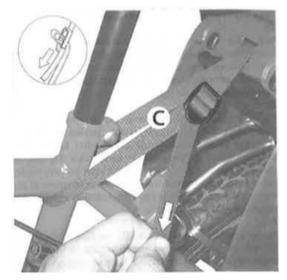



- Pour ouvrir la boucle de sécurité (**B1**) de la ceinture (**B**) et pouvoir installer l'enfant sur le porte bébé, pressez simultanément, comme indiqué sur l'illustration, les 3 points de la boucle (**B1**). Avant de commencer à rouler, assurez-vous que la ceinture de sécurité soit bien ajustée à l'enfant sans le blesser. La longueur de la ceinture se règle à l'aide des ajusteurs (**B2**) de la ceinture.

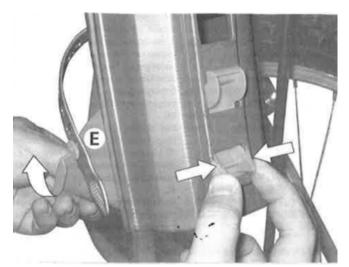


- Pour ajuster la hauteur des reposepieds (E) de la chaise (A) pressez les pinces, en levant le repose-pied comme indiqué sur l'illustration (il est possible que vous deviez forcer un peu).

**B1** 



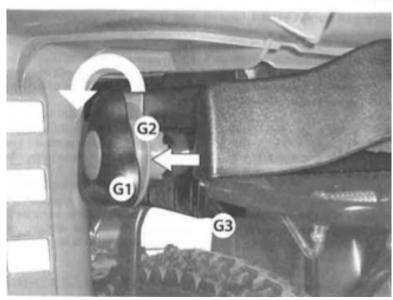

- Pour enlever le porte bébé du porte bagages, dévissez la poignée de fixation (G1), en soulevant simultanément l'anneau rouge (G2), permettant ainsi d'ouvrir (G3) à une largeur supérieure à celle du porte bagages.

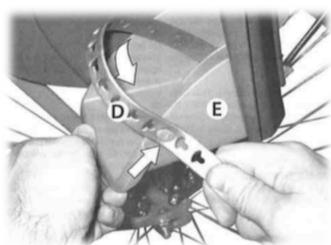

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- \* Les enfants assis sur les sièges doivent être plus chaudement vêtus que les conducteurs, ils doivent également être protégés de la pluie.
- \* Lorsque le siège n'est pas utilisé, bouclez la ceinture du harnais de sécurité : les boucles pendantes peuvent entrer en contact avec des parties mobiles (roues, freins, etc.) et présentent un danger pour le cycliste.

## **Avertissement:**

- Ce porte-bébé n'est prévu que pour le transport d'enfants d'un poids maximum de 22kg et âgés au maximum de 5 ans.
- N'utilisez pas ce siège pour les enfants de moins de 12 mois.
- N'utilisez jamais le siège d'enfant avant d'avoir ajusté la ceinture de sécurité.
- N'ajoutez pas de bagage supplémentaire au siège.
- Ne modifiez pas le siège.
- La bicyclette peut avoir un comportement différent lorsque le siège est occupé.
- Ne jamais laisser la bicyclette garée avec un enfant dans le siège sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis et faites les remplacer si besoin est.
- N'utilisez jamais le porte-bébé si l'une de ses pièces est défectueuse ou endommagée.
- La position du siège d'enfant doit être ajusté afin que le conducteur ne le touche jamais avec les pieds lorsqu'il pédale.
- Le poids cumulé du conducteur et de l'enfant ne doit jamais excéder la charge maximum autorisée pour votre bicyclette.
- Le conducteur de la bicyclette doit être âgé de 16 ans au moins
- Habillez votre enfant avec des vêtements chauds et équipez-le d'un casque approprié.
- Fixez toujours les dispositifs de sécurité supplémentaires.
- -L'enfant voyage sous la responsabilité du conducteur de vélo. À aucun moment la responsabilité de Mobili'cycle pourrait être engagée.

