


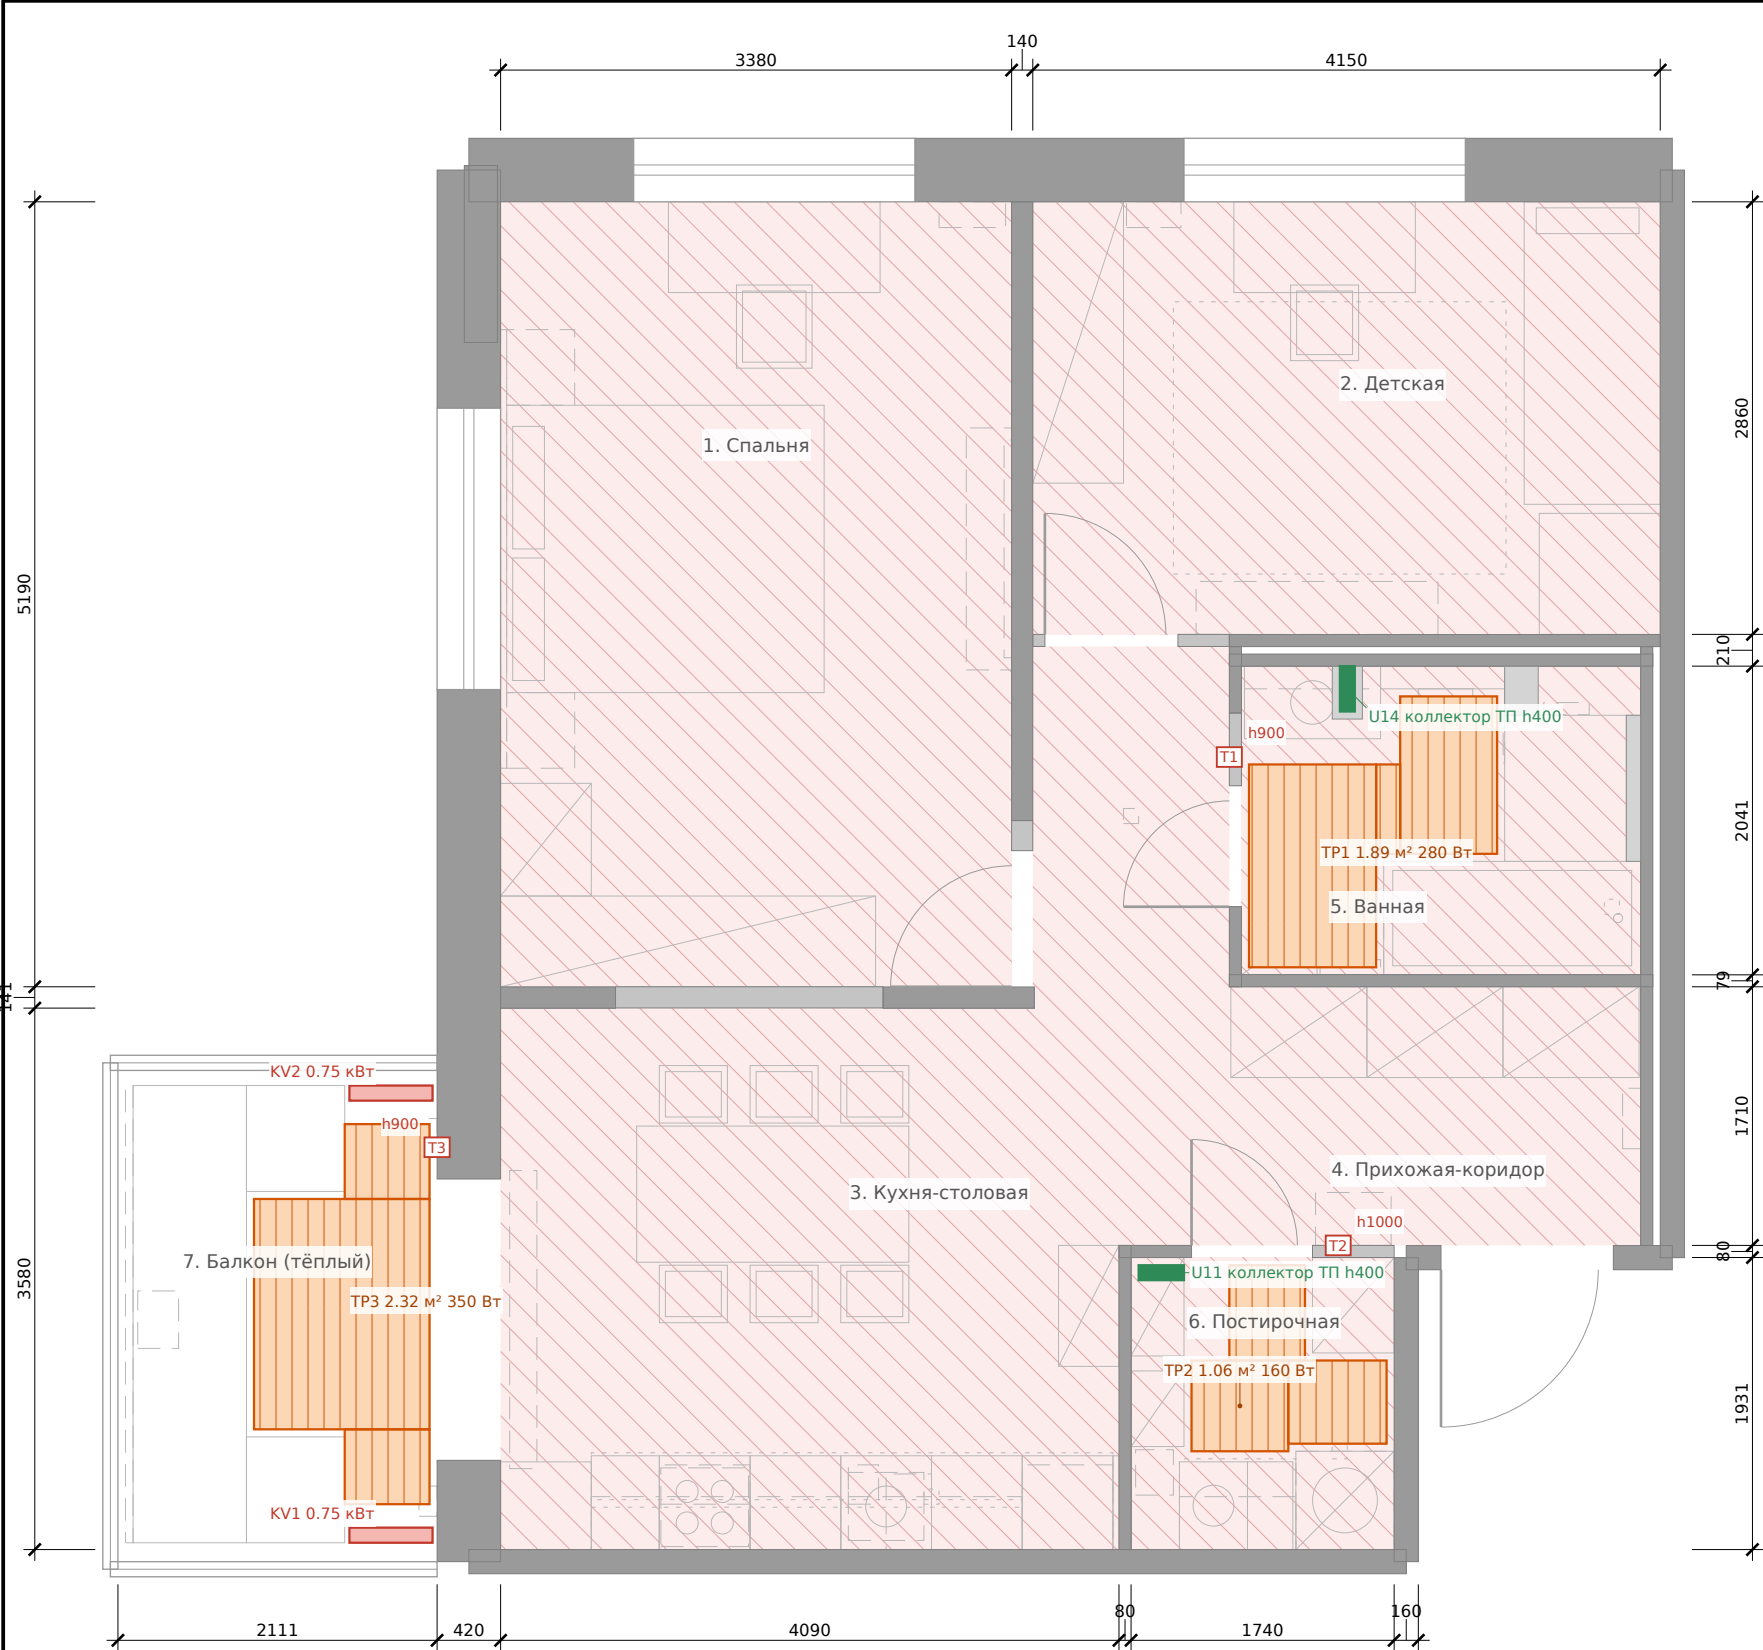

Условные обозначения

- Водяной ТП застройщика в стяжке — КРЕПИТЬ В ПОЛ, ШТРОБИТЬ, СВЕРЛИТЬ ЗАПРЕЩЕНО (D3); схема контуров неизвестна
- Коллектор водяного ТП (доступ сохранить)
- Электрический ТП — мат в клее/смеси (зона укладки)
- Т1 Терморегулятор с датчиком пола
- Электроконвектор низкий (крепление к стене)

Электрический тёплый пол

Марка	Пом.	Тип	S, м²	P, Вт	Терм.	Линия
TP1	R5	нагревательный мат 150 Вт/м² в плиточном клее (+5 мм), экра...	1.89	280	T1	C13
TP2	R6	нагревательный мат 150 Вт/м²	1.06	160	T2	C14
TP3	R7	нагревательный мат/плёнка под LVT 150 Вт/м², t пов. ≤ 27 °C...	2.32	350	T3	C15

Терморегуляторы и конвекторы

Марка	Пом.	h	Назначение	Привязка, мм	Примечание
T1	R4	900	TP1 ванная	0 от NW8; 731 от NW4	снаружи ванной (вне зон), Wi-Fi/Zigbee
T2	R4	1000	TP2 постирочная	2001 от W14; 0 от NW9	снаружи постирочной
T3	R7	900	TP3 балкон	0 от W2; 508 от B2	ограничение пола 27 °C (LVT)
KV1	R7	—	0.75 кВт, P-B06/C16		низкий настенный конвектор h ≤ 400 у остекления B3, крепление к парапету/простенку W2 (не...
KV2	R7	—	0.75 кВт, P-B07/C16		у остекления B2

Указания

Водяной ТП: водяной ТП застройщика по всей квартире — ЕДИНСТВЕННЫЙ источник отопления, СОХРАНЯЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
1. ДО ЛЮБЫХ РАБОТ ПО ПОЛУ (подиум, трап, перегородки, крепления, пороги) — получить исполнительную схему контуров от застройщика ИЛИ выполнить тепловизионную съёмку при работающем ТП (ΔT пол-воздух ≥ 10 °C), нанести трассы на пол маркером и в обмерный план.
2. Существующую стяжку с трубами не резать, не штробить, не сверлить (D3/D4). Трап, трубы канализации и подиум ванной — только ПОВЕРХ стяжки (–20); трап — низкий, корпус не ниже –20.
3. Контуры не удлинять, на балкон не выводить (D1, ПП 170 п. 1.7.2); коллекторы U11/U14 не переносить, не закрывать намертво, не заливать подиумом.
4. Покрытия над водяным ТП — с термостойкостью R ≤ 0,15 м²·K/Вт (инж. доска 14–15 мм — допускается по паспорту, клей/подложка для ТП); встроенная мебель — на опорах с вентзазором (furniture.json).
5. Подиум ванной +80 над контурами снижает теплоотдачу пола ванной (доп. R ≈ 0,05–0,07) — компенсирует электро-ТП; балансировку контуров ванной после ремонта проверить.
6. Перед заливкой подиума и после — опрессовка/проверка давления в контурах ТП по манометру коллектора (фиксировать актом).
Балкон: теплототери 1408 Вт (–24 °C); установлено 1850 Вт. D1: только электрообогрев, водяное отопление не выносятся; дверь/порог кухня-балкон демонтированы — балкон в тёплом контуре кухни

						КВ108-ДП-ОВ-01			
						Квартира №108, СПб, дизайн-проект			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Отопление и вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		rib-агенты			10.2026		Р	32	39
Пров.									
ГИП									
Н.контр.						Тёплые полы: водяной ТП застройщика (зоны запрета крепления), электро-ТП санузлов и балкона Масштаб 1:50	ПИБ агенты rib-*		
Утв.									