


6 鉄骨造の耐震計算

1. 耐震計算の方針

鉄骨造建築物は、部材の座屈や、部材間の接合部の破壊が生じない限り、鋼材の優れた特性により、靱性に富む構造物となり得る。そのため、部材の座屈と接合部の破断の防止により、鋼素材の本来の特性を生かして十分な耐震性を発揮できるように設計することが鋼構造設計の最も重要なことである。

2. 耐震計算のフロー

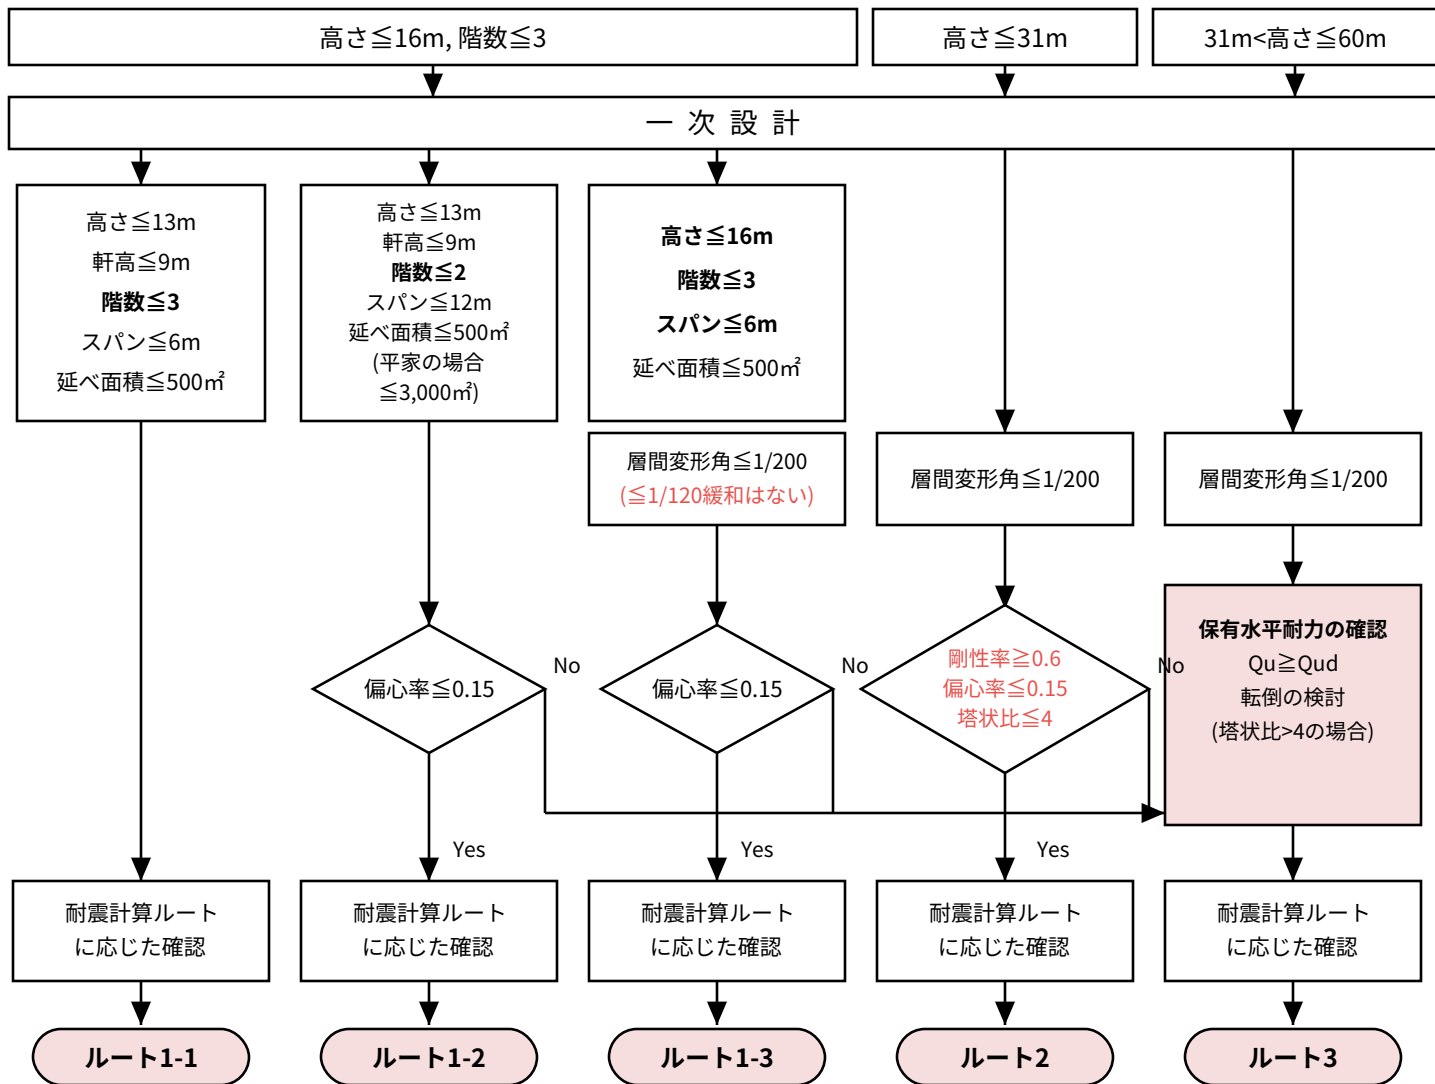

鉄骨造 耐震計算のフロー