

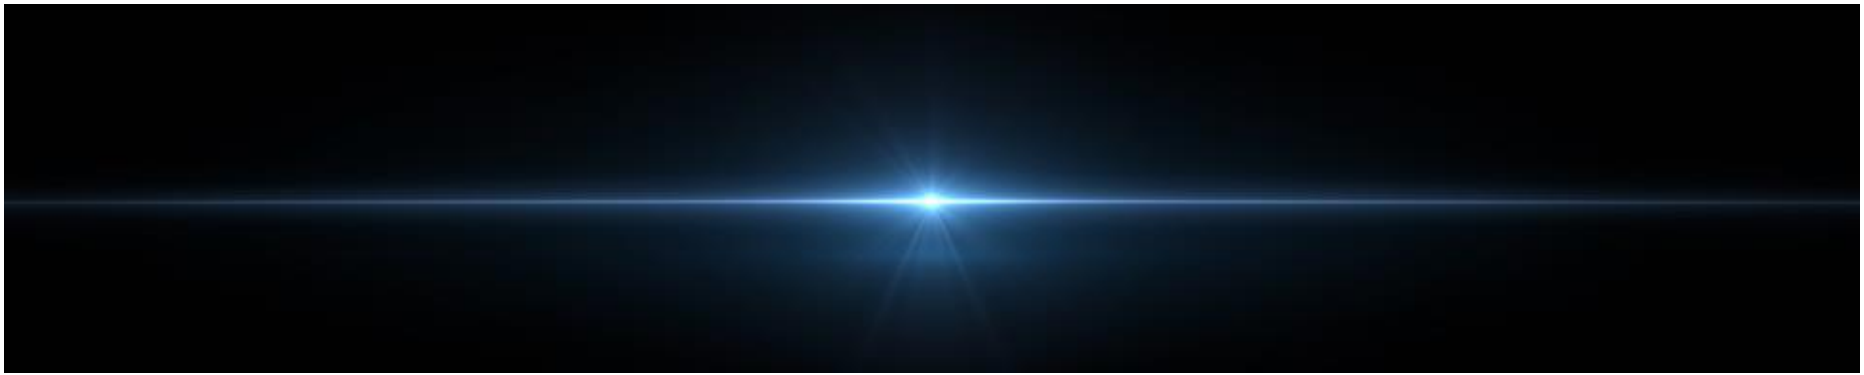


Stitching Spiegel


Stitching Spiegel - Grundlagen

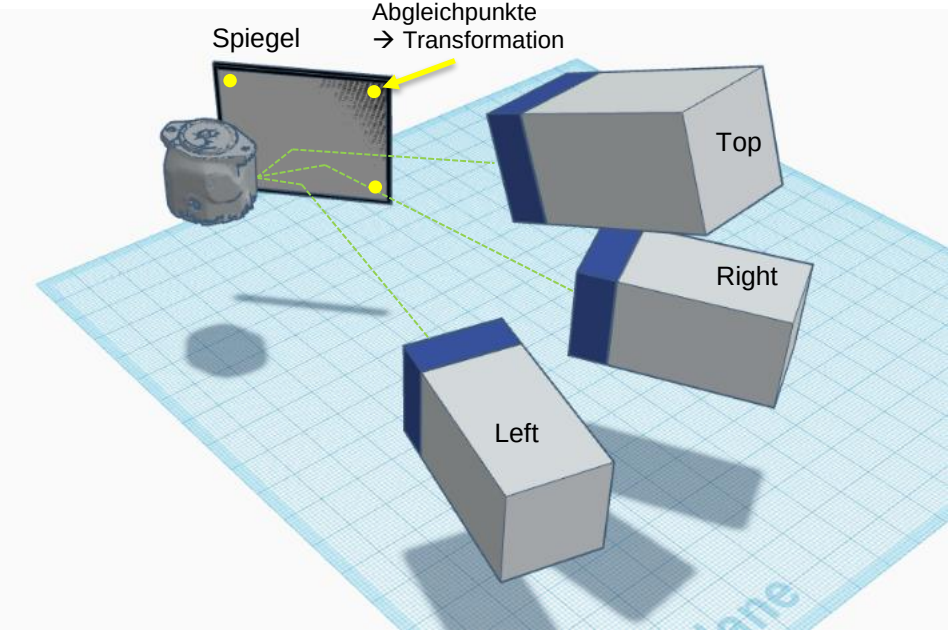


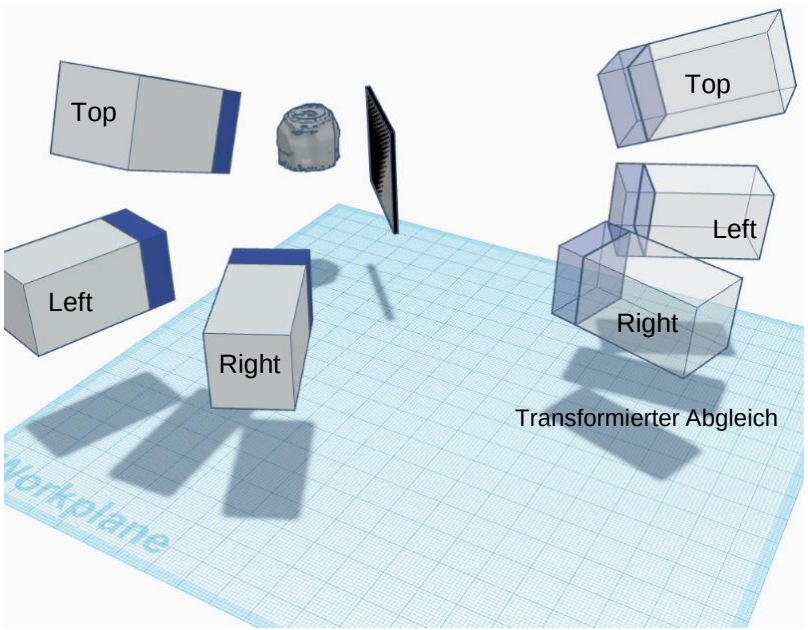


Punkte auf der Spiegelebene werden für die Abgleichtransformation verwendet

Stitching Spiegel – 3D-Abgleich **Geo**

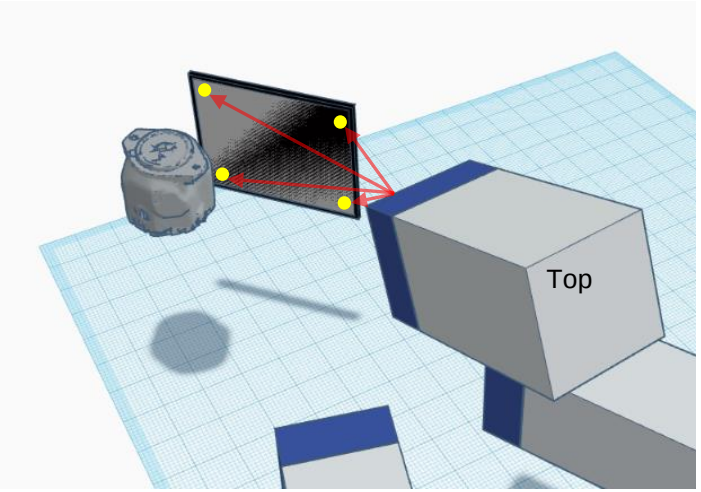

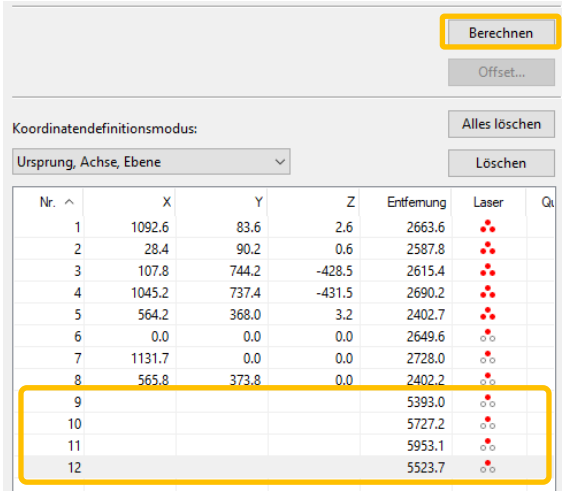


Nr.	X	Y	Z	Entfernung	Laser
1	1092.6	83.6	2.6	2663.6	
2	28.4	90.2	0.6	2587.8	
3	107.8	744.2	-428.5	2615.4	
4	1045.2	737.4	-431.5	2690.2	
5	564.2	368.0	3.2	2402.7	
6	0.0	0.0	0.0	2649.6	
7	1131.7	0.0	0.0	2728.0	
8	565.8	373.8	0.0	2402.2	
9				5393.0	
10				5727.2	
11				5953.1	
12				5523.7	

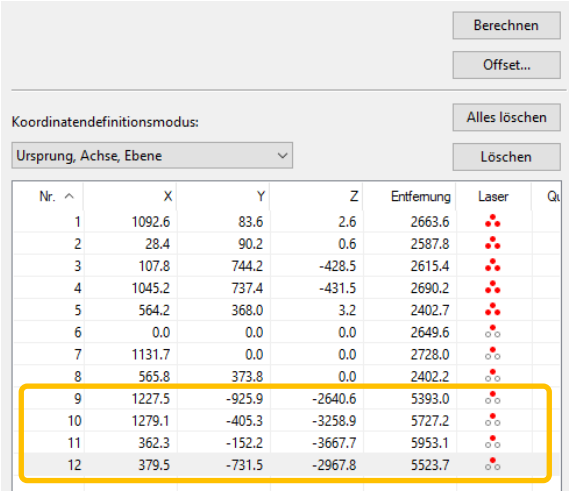



Nr.	X	Y	Z	Entfernung	Laser
1	1092.6	83.6	2.6	2663.6	
2	28.4	90.2	0.6	2587.8	
3	107.8	744.2	-428.5	2615.4	
4	1045.2	737.4	-431.5	2690.2	
5	564.2	368.0	3.2	2402.7	
6	0.0	0.0	0.0	2649.6	
7	1131.7	0.0	0.0	2728.0	
8	565.8	373.8	0.0	2402.2	
9	1227.5	-925.9	-2640.6	5393.0	
10	1279.1	-405.3	-3258.9	5727.2	
11	362.3	-152.2	-3667.7	5953.1	
12	379.5	-731.5	-2967.8	5523.7	

1. Kontrollieren ob alle Laser die Messpunkte erreichen können
2. 3D-Abgleich öffnen
3. Mit dem Top Laser die Abgleichpunkte auf dem Spiegel einlernen
4. Berechnen klicken
5. Koordinaten der Abgleichpunkte werden berechnet

Stitching Spiegel – 3D-Abgleich **Geo**

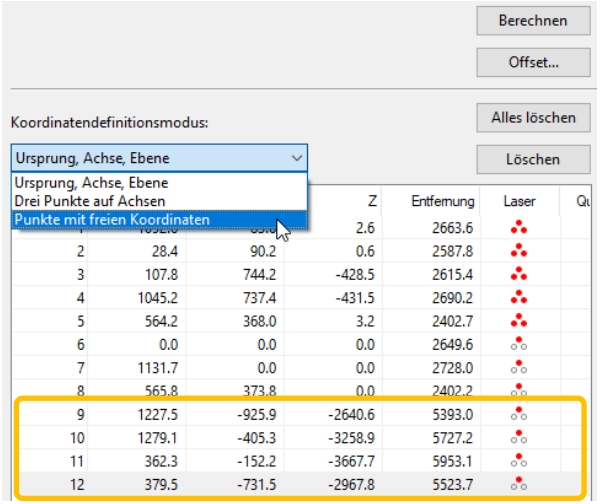


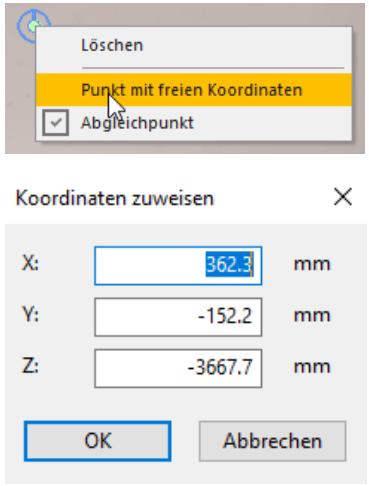

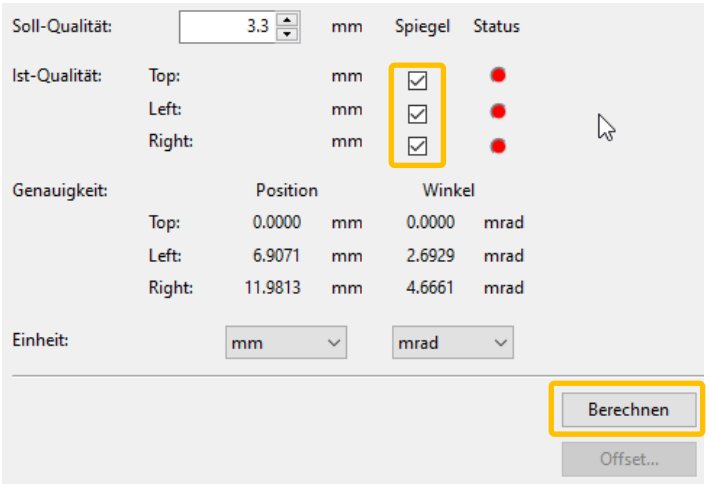


6. Koordinatendefinition: **Punkte mit freien Koordinaten**
7. Abgleichpunkte, rechte Maustaste → Punkt mit freien Koordinaten → Ok

8. Haken bei „**Spiegel**“ setzen
9. **Berechnen**

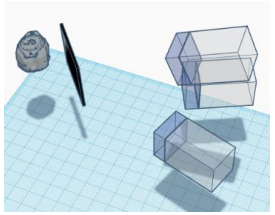



Stitching Spiegel – **Auto.** 3D-Abgleich

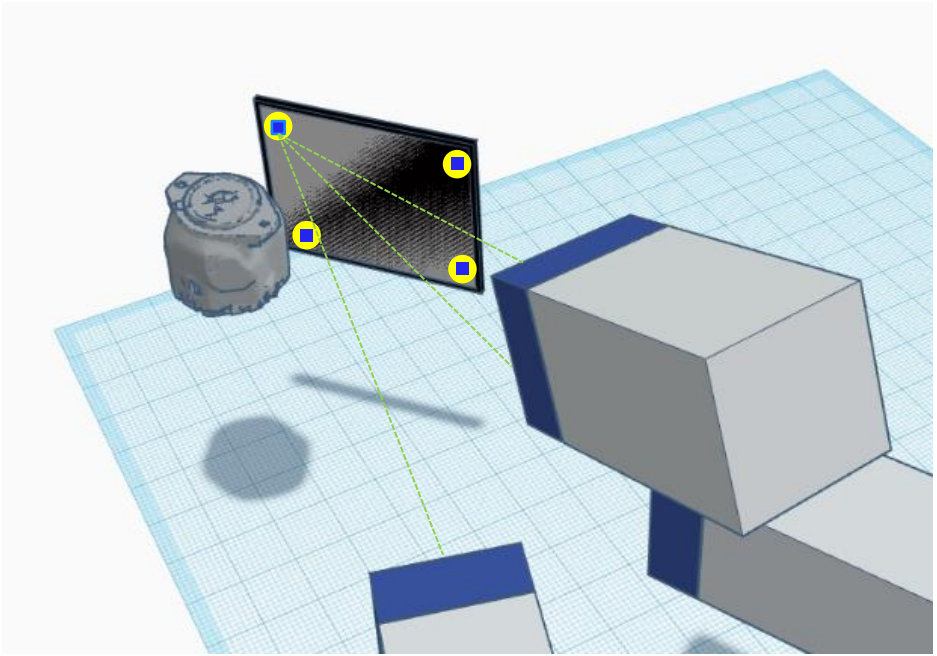


Abgleichpunkte auf dem Spiegel werden über Messpunkte definiert.
Die Koordinaten werden videotrianguliert.


Stitching Spiegel – **Auto.** 3D-Abgleich

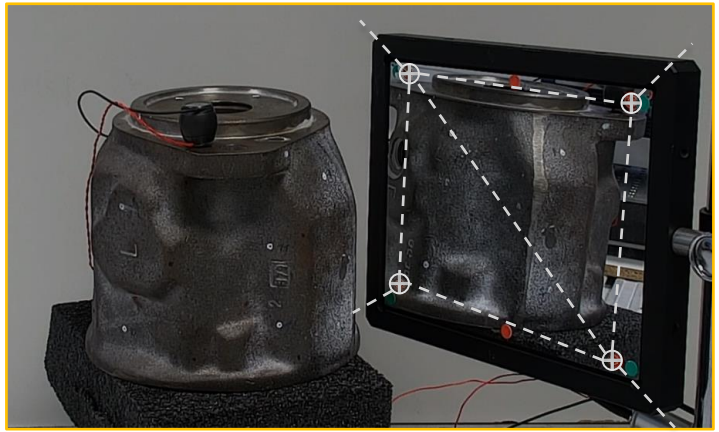

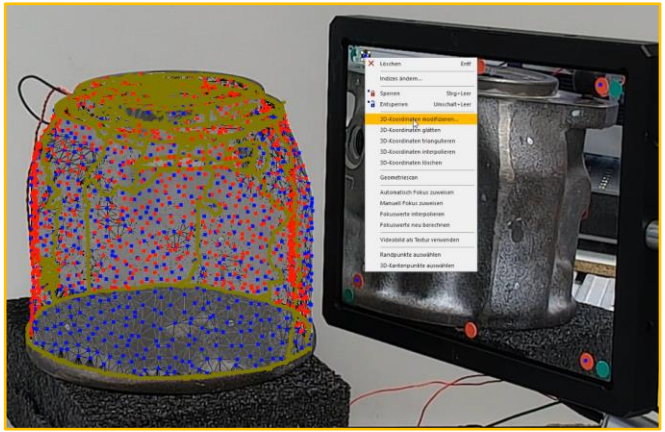


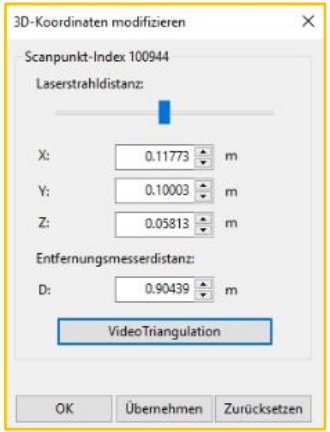



1. 2D-Abgleich auf dem Spiegel
2. Messpunkte an den Markern definieren
3. Messpunkte an den Markern modifizieren
   → videotriangulieren

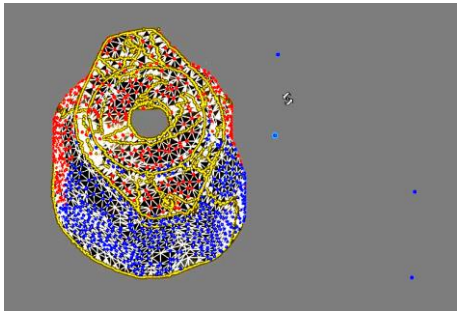

Stitching Spiegel – **Auto.** 3D-Abgleich

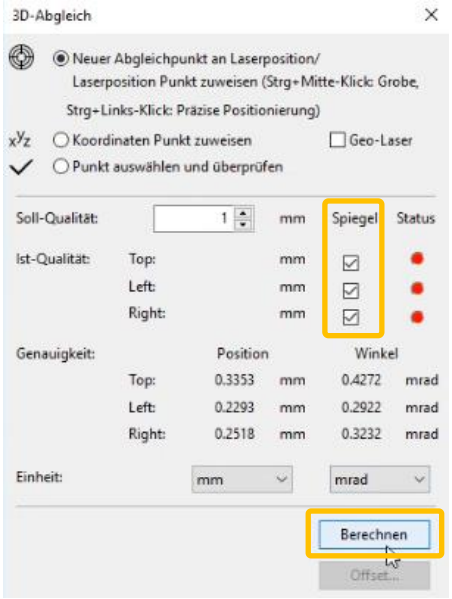

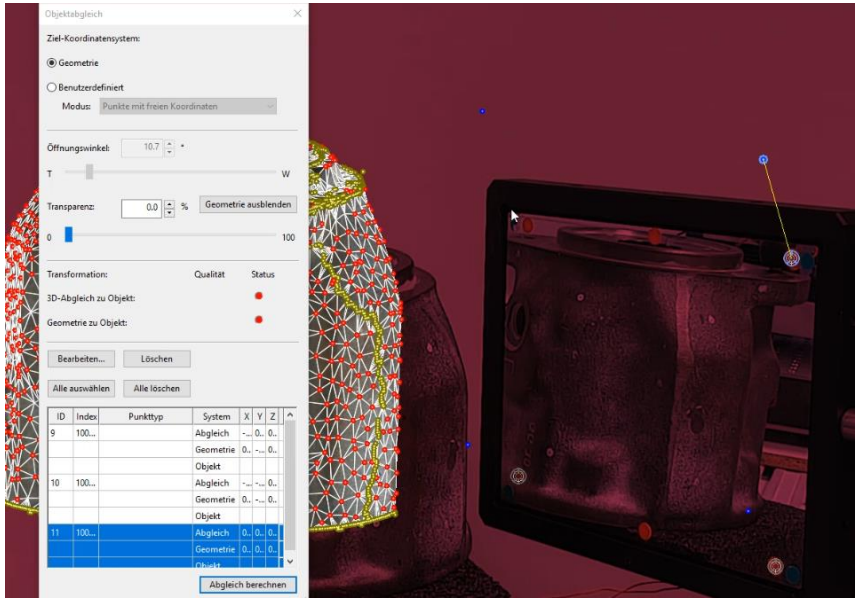

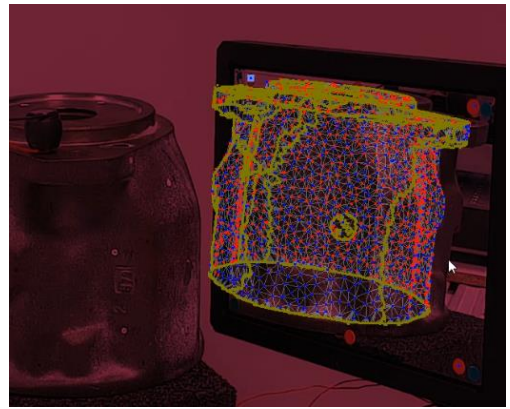

4. 3D-Abgleich öffnen
5. Haken bei Spiegel setzen
6. Berechnen
7. Objektabgleich öffnen
8. Messpunkte auf dem Spiegel wieder der richtigen Position zuweisen
9. Abgleich berechnen