1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para execução dos serviços de campo de suspensão de fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras do Grupo B.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os colaboradores que realizam ou que estejam diretamente ligados à atividade de Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica em Instalação de Baixa Tensão no sistema elétrico de distribuição da Grupo Equatorial Energia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Equipes de Campo

Abordar o consumidor de forma cordial e segundo o *script* adaptado para uma abordagem humanizada, operar a Suspensão de Fornecimento de Energia Elétrica fisicamente, de forma adequada e segura, preenchendo no *tablet*, todas as informações solicitadas, inclusive a leitura dos canais “03 e 24” do medidor;

Nota 01: Leitura do canal 103 para UC´s com geração distribuída

Cumprir todas as etapas descritas neste procedimento operacional padrão.

3.2 Executivos/Líderes e Fiscais de Serviços Técnicos e Comerciais

Acompanhar e fazer cumprir o procedimento de execução e segurança a ser adotado pelas equipes em todas as fases do processo de suspensão do fornecimento da instalação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 APR (Análise Preliminar de Riscos)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

4.2 *Tablet*

Tablet é um tipo de computador portátil, de tamanho pequeno, fina espessura e com tela sensível ao toque (*touchscreen*). É um dispositivo prático com uso semelhante a um computador portátil convencional, porém pode ser utilizado para uso profissional.

4.3 POS (*Point Of Sale*)

Significa Ponto de Venda, nesse caso representado pela máquina de cartão de crédito e débito como terminal eletrônico, sendo utilizado pela companhia para arrecadação de faturas em atraso, as quais

Impressão realizada em: 28/10/2026

sendo pagas pelo cliente via cartões de débito, crédito e PIX.

4.4 Cabo Concêntrico

Cabo composto de um condutor fase isolado, e um condutor neutro disposto helicoidalmente sobre esta isolação e recoberto por outra camada isolante protetora.

4.5 Cabos Isolados Multiplexado

Cabos constituídos por um, dois ou três condutores isolados, utilizados como condutores fase, torcidos em torno de um condutor isolado com funções de condutor neutro e de elemento de sustentação.

4.6 Caixa de Medição

Conjunto composto por caixa destinada à instalação do medidor de energia elétrica e caixa destinada à instalação do equipamento de proteção (disjuntor termomagnético).

4.7 Instalação

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único cliente e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

4.8 Disjuntor Termomagnético

Equipamento destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da instalação, contra sobrecarga e curto-circuito.

4.9 Energia Elétrica Ativa

Aquela que pode ser convertida em outra forma de energia, expressa em quilowatts-hora (kWh).

4.10 Energia Elétrica Reativa

Aquela que circula entre os diversos campos elétricos e magnéticos de um sistema de corrente alternada, sem produzir trabalho, expressa em quilovolt-ampère-reativo-hora (kVArh).

4.11 Medição Indireta

É a medição de consumo no circuito secundário, efetuada através da utilização de TC interligados a instalação elétrica.

4.12 Eletroduto

É o suporte instalado no prédio ou muro do consumidor, com a finalidade de elevar, fixar e permitir a entrada do ramal de serviço.

4.13 Tensão de Retorno

É a tensão que pode existir no lado da carga, após o desligamento da proteção geral, devido à possíveis anormalidades existentes.

4.14 Grupo “B”

Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV.

4.15 Medidor

Aparelho fornecido e instalado pela distribuidora, com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

4.16 Ponto de Entrega

Ponto de conexão do sistema elétrico da distribuidora com as instalações elétricas da instalação, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do fornecimento.

4.17 Ponto de Ligação

É o ponto da rede da distribuidora do qual deriva o ramal de ligação da instalação.

4.18 Poste Auxiliar

É o poste do consumidor, instalado no limite de sua propriedade, com a finalidade de fixar, elevar e/ou desviar o ramal de ligação aéreo de outras propriedades.

4.19 Ramal de Serviço

Compreendido pelo conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede da distribuidora e o ponto de entrega.

4.20 Religação

Procedimento efetuado pela distribuidora com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia elétrica à uma instalação, após quitação dos débitos da conta contrato.

4.21 Conta Contrato

Conjunto de informações financeiras do cliente, armazenadas no sistema (SAP, CCS e CRM, CBILL e SIGS) através de uma codificação única e intransferível.

4.22 Suspensão do Fornecimento de Energia Elétrica (Corte)

É o desligamento físico da unidade consumidora, sempre que o cliente não cumprir com as suas obrigações definidas, conforme a Resolução Normativa 1.000/2021.

5 REFERÊNCIAS

ANEEL (2021), Resolução Normativa Nº 1.000 - Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica;

NR 10 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego – Segurança em instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 35- Trabalho em altura;

NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão - ERRATA 1;

NT.00003.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Alta Tensão (69 a 138 kV);

NBR 5101:1998 – Iluminação Pública;

NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

NBR 10676 - Fornecimento de Energia a Edificações Individuais em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea;

NBR 13534 - Instalações Elétricas em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - Requisitos para Segurança;

NBR 13570 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Motivos para Suspensão de Fornecimento de Energia Elétrica

Art. 355. Da Resolução 1.000/21. A distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações do consumidor e demais usuários, precedida da notificação do art. 360 da REN.1.000/21, nos seguintes casos:

- I - Impedimento de acesso para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;
- II - Inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso de constatação de deficiência não emergencial nas instalações do consumidor e demais usuários, em especial no padrão de entrada de energia elétrica; ou
- III - inexecução das adequações indicadas no prazo informado pela distribuidora, no caso do consumidor e demais usuários utilizarem nas instalações, à revelia da distribuidora, carga ou geração que provoquem distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição ou às instalações e equipamentos elétricos de outros usuários.

Nota 02: No caso indicado no item I, a liberação do acesso ou a escolha de uma das alternativas do art. 279 da REN 1.000/21, impede a suspensão do fornecimento e mantém a cobrança do consumidor e demais usuários pelo serviço correspondente à visita técnica.

Art. 356. Da Resolução 1.000/21. A distribuidora deve, ainda, suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360 da mesma resolução, nos seguintes casos:

- I - Não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica;
- II - Não pagamento de serviços cobráveis;
- III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345 da REN 1.000/21; ou
- IV - Não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica.

Nota 03: A apresentação da quitação do débito à equipe presente no local, impede a suspensão do fornecimento. Para este caso, deverá ser apresentado o comprovante de pagamento, não sendo permitido assim, a apresentação do comprovante de agendamento com a finalidade de evitar a suspensão, já que este, não são comprovantes fiscais e dessa forma não valem como comprovação de quitação do débito.

6.2 Principais Passos Quanto à Apresentação Pessoal

6.2.1 Manter e usar os uniformes completos, limpos e em boas condições de uso;

6.2.2 Manter crachá de identificação afixado em local visível (lapela ou bolso);

6.2.3 Manter sempre a higiene pessoal;

6.2.4 Não usar cabelos demasiadamente longos bem como, relógios de metal, pulseiras, anéis, correntes etc., que possam comprometer a sua segurança, durante a execução das suas tarefas, no aspecto do risco de contato com parte energizada e de perfuração das luvas;

6.2.5 Os membros da equipe deverão permanecer devidamente uniformizados com fardamento específico para a atividade e com botina dielétrica durante todo o expediente de trabalho, e ao chegarem ao local de serviço deverão equipar-se com os EPI's básicos: capacete aba total com jugular, óculos de segurança e luvas de proteção mecânica "pelica".

6.3 Principais Passos Quanto à Disciplina

6.3.1 Somente estarão autorizados para executarem serviços com eletricidade, os colaboradores "qualificados, habilitados, capacitados e autorizados", conforme estabelecido na NR 10;

6.3.2 NR 35 - Trabalho em altura;

6.3.3 Estar ciente de sua responsabilidade para o cumprimento das práticas de segurança tanto de natureza técnica como comportamental;

6.3.4 O trabalho deve ser executado com calma, coordenação e habilidade, por elementos treinados e considerados aptos, físico e psicologicamente para a tarefa;

6.3.5 O eletricista que estiver no solo deverá estar atento ao serviço do parceiro para instruí-lo e auxiliá-lo, caso necessário;

6.3.6 Devem ser mantidas sempre a ordem, a disciplina e um bom relacionamento entre os membros da equipe;

6.3.7 Evitar brincadeiras e discussões infrutíferas ou prejudiciais ao trabalho;

6.3.8 É proibido o uso de drogas e bebida alcoólica;

6.3.9 Não faltar o respeito com o companheiro de trabalho e principalmente a terceiros:

6.3.10 Utilizar os recursos de comunicação disponíveis adequadamente, mantendo permanentemente o Centro de Operações Integrado - COI informado da localização e situação da equipe;

6.3.11 Não negligenciar as normas, regras ou determinações de segurança do trabalho;

6.3.12 Fornecer a clientes, apenas o número de atendimento autorizado pela companhia.

6.4 Cuidados com os Equipamentos

6.4.1 A equipe deverá seguir as normas e orientação para o uso dos equipamentos e ferramentas necessárias e verificando o seu estado de conservação;

6.4.2 Os componentes da equipe, antes da utilização, deverão realizar uma inspeção visual dos seus equipamentos de proteção individual – EPI;

6.4.3 A equipe deverá ter a seu dispor todos os equipamentos de proteção coletiva – EPC; inclusive estojo de primeiros socorros;

6.4.4 Todo o conjunto de ferramentas, materiais e vestuários destinados para os trabalhos em instalações ou equipamentos elétricos sobtensão deve ser conservados em locais secos e protegidos das intempéries;

6.4.5 As luvas de borracha deverão ser lavadas constantemente com água, sabão neutro e em seguida secar a sombra. Deve ser feito frequentemente o teste de inflamento e de seis em seis meses o de tensão aplicada;

6.4.6 Evitar a realização de tarefas com a utilização de ferramentas ou equipamentos defeituosos ou fora sua finalidade;

6.4.7 Quando da utilização de escadas, observar as regras de segurança e as orientações estabelecidas para sua utilização, desde o seu manuseio, transporte, posicionamento, extensão e amarração;

6.4.8 Manter sempre o *tablet* em boas condições de uso, bem como o POS, caso possuam;

6.4.9 Em caso de perda ou deterioração de qualquer componente, o equipamento de trabalho deve ser substituído ou recuperado imediatamente;

Nota 04: Não é permitido o uso de esporas para Poste de Concreto Duplo T, para os serviços de suspensão

de unidade consumidora de baixa tensão.

6.5 Cuidados com o Veículo

6.5.1 Deve estar em perfeitas condições de uso, observando-se ano de fabricação, quilometragem, documentação, itens obrigatórios de segurança e perfeito funcionamento mecânico, elétrico e hidráulico;

6.5.2 Deve possuir condutor obrigatoriamente habilitado obedecendo-se as determinações estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e normas internas da companhia;

6.5.3 Deve ter condição adequada para o transporte de pessoal e materiais entregues pela **distribuidora**;

6.5.4 Deve estar devidamente caracterizado com logotipo da empresa “A Serviço da **Equatorial Energia**” e número de atendimento ao cliente;

6.5.5 Os responsáveis devem verificar periodicamente os seguintes itens: níveis de óleo do motor e freios, nível de fluido arrefecimento, condições dos freios, luzes gerais, calibração e bandagem dos pneus, limpadores para-brisas, ferramentas para troca de pneus, extintor de incêndio, espelhos, cinto de segurança, vidro, lataria e porta escadas;

6.5.6 Efetuar correto estacionamento e posicionamento do veículo, incluindo a sinalização e calço das rodas quando necessário;

6.5.7 O veículo deve ser posicionado e estacionado de maneira a oferecer a melhor condição para execução dos serviços e sempre que possível protegendo a área de trabalho. Após o estacionamento, o veículo deverá estar com o freio de mão acionado.

6.6 Cuidados Preliminares na Execução

a) Confirmar o endereço da instalação, número do medidor e leitura antes de iniciar a execução do serviço;

b) Ao chegar na instalação, a equipe técnica deverá identificar-se educadamente ao consumidor, comunicando o motivo de sua presença;

c) Confirmar o pagamento das faturas que motivaram a ação de corte, para isso solicitar ao consumidor que apresente as mesmas. Caso as faturas não estejam pagas, oferecer ao cliente a opção de pagamento da fatura via máquina de cartão POS (*Point Of Sale*) na função débito ou crédito. Não sendo possível o pagamento, prosseguir com a execução de suspenção de fornecimento;

d) Orientar o consumidor sobre a necessidade de proceder ao desligamento de computadores, central de ar-condicionado, câmaras frigoríficas e equipamentos eletrônicos, principalmente

quando se tratar de clínicas médicas, laboratórios e fábricas;

e) Caso o consumidor recuse desligar a carga, entretanto se o disjuntor for externo, a equipe deve proceder com o desligamento do disjuntor e apenas comunicar o consumidor e observar a recusa no campo observação no seu equipamento;

f) Não deixar que haja interferência de terceiros na execução da tarefa;

g) Nos casos em que o padrão de ligação for interno e houver necessidade de entrar na unidade consumidora para confirmar o número do medidor, o mesmo só deverá ser feito com autorização do responsável ou seu representante maior de 18 anos;

h) O colaborador deve evitar o confronto verbal com o consumidor, pois o mesmo pode ter motivos para estar nervoso com a sua presença. Evite deixá-lo mais alterado para que não ocorram acidentes por agressão;

i) Só iniciar o serviço após constatar a não existência de quaisquer condições que interfiram na execução ou que dentro da avaliação da equipe possam causar acidentes: vazamento de gás, piso alagado, goteiras, local apertado, compartimento dentro do mato, barramento fora de padrão, nível de iluminação, descarga atmosférica, canaletas expostas, etc.;

j) Não apoiar o corpo em pontos de risco e não portar adornos metálicos;

k) Cuidado redobrado deverá ser tomado quando da instalação ou retirada de ramais de ligação, atravessando ruas, para evitar acidentes com terceiros, principalmente de motos, e com os membros da equipe, sendo recomendado observar a necessidade da interdição temporária do trânsito;

l) Observar se os componentes da estrutura no poste da distribuidora estão energizados, utilizando-se do Detector de Tensão ou o Teste Volt. Caso esteja, pesquisar a causa e providenciar a regularização;

m) Cuidado especial ao remover e colocar a tampa das caixas e quadros a fim de evitar sua queda e a possibilidade de ocorrer curto-circuito;

n) Evitar puxar fios dentro de tubos (principalmente metálicos), devido ao risco de curto-circuito;

o) Ao observar condutores desencapados, manuseá-los com todo cuidado, a fim de evitar curto-circuito, assim como providenciar seu isolamento ou sua substituição;

p) Atentar para a existência de animais peçonhentos tais como cobras, aranhas, escorpiões, marimbondos e etc.;

6.7 Início de Turno e Recebimento de Nota de Serviço Via T*ablet*

6.7.1 Para o recebimento dos serviços de suspensão e religação do fornecimento é preciso estar

com o turno iniciado no *tablet* e seguir as seguintes etapas:

6.7.1.1 Início de turno via Oper:

a) Informar prefixo, viatura e km inicial (figura 1);

b) Selecionar equipamento (figura 2);

c) Confirma a quantidade de equipamentos selecionados (figura 3);

d) Aguardar aceite de início de turno (figura 4);

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figuras 1, 2, 3 e 4 – Início de Turno Via Oper

6.7.1.2 Início de turno via SIGA:

a) Indicar o botão Gerenciar Turno/ Medidores (figura 5);

b) Informar o dado de CPF do usuário, placa do veículo, bem como a utilização da tecnologia Autotrac (figura 6);

c) Preencher o *checklist* do veículo (figura 7);

d) Preencher o *checklist* do motorista (figura 8);

e) Indicar, na lista de ferramentas, as disponíveis na viatura (figura 9);

f) Aguardar aceite de início de turno (figura 10).

Figura 5

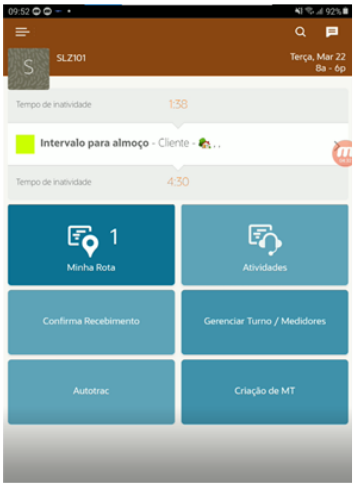


Figura 6

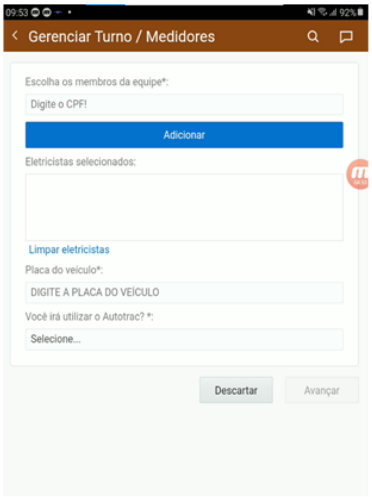


Figura 7

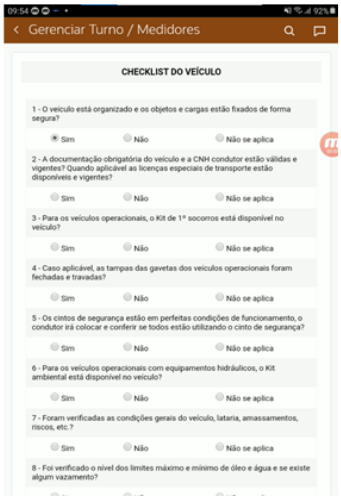


Figura 8

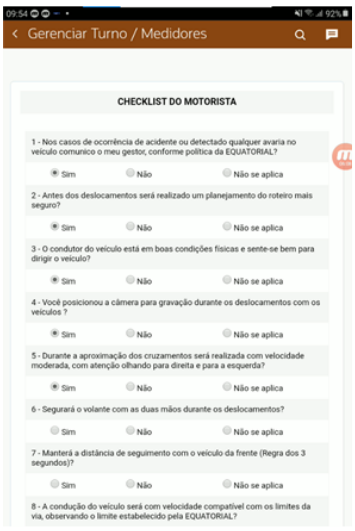


Figura 9


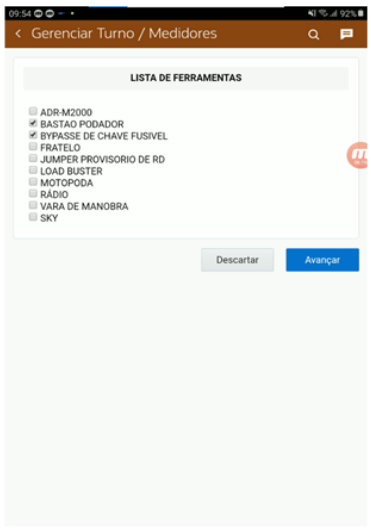


Figura 10

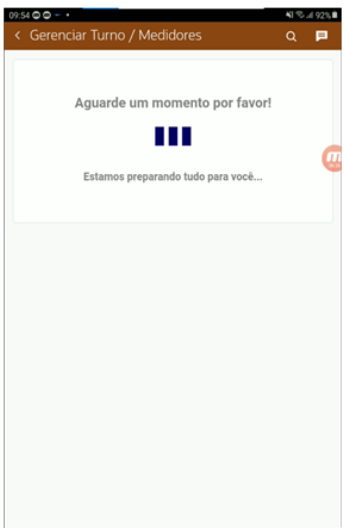

Figuras 6, 7, 8, 9 e 10 – Início de Turno Via SIGA

Nota 05: É importante que na tela para selecionar a lista de ferramentas, a equipe indique, corretamente, as ferramentas adicionais que possuem em seu veículo, como por exemplo a Vara de Manobra (item muito utilizado pelas equipes de corte e religação).

6.7.1.3 Início de turno via SIG:

a) Logar informando matrícula e senha (Figura SIGS 1)


b) Selecionar veículo e segundo eletricista (Figura SIGS 2)

c) Clicar em iniciar turno (Figura SIGS 2)

Figura SIGS 1



Figura SIGS 2

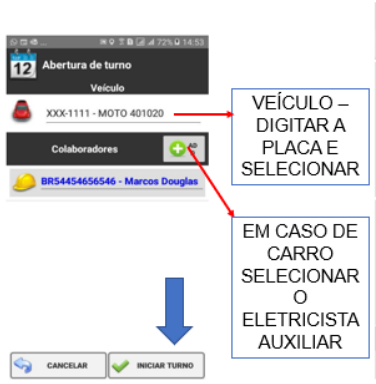

6.7.2 O Centro de Operações Integrado (COI) atribuirá o serviço manualmente ou via atribuição automática do roteirizador do SIGA ao *tablet* no qual a equipe terá a opção de iniciar às suas atividades do dia através dos serviços expostos na caixa de entrada ou na visão via mapa a fim de facilitar sua roteirização.

6.7.3 Na utilização do Oper como sistema de atribuição, as notas de suspensão do fornecimento são representadas na caixa de entrada do *tablet*, em lotes (figura 11 – caixa de entrada do *tablet* com lote de corte atribuído), ou seja, cada linha é referente a um lote de suspensão do fornecimento nos quais contém uma ou mais notas, conforme a geração dos alvos (figura 12 – lote de corte aberto com a relação dos alvos). O objetivo disso é manter a suspensão do fornecimento roteirizada. Com opção da visualização via mapa a roteirização se torna mais fácil (figura 13 – detalhes do alvo selecionado).

Impressão realizada em: 28/10/2026

Figura 11

Caixa de Entrada do *Tablet* com Lote de Corte atribuído.



Figura 12

Lote de corte aberto com a relação dos alvos.



Figura 13

Detalhes do alvo selecionado.



Figuras 11, 12 e 13 – Utilização do Oper

6.7.4 Na utilização do SIGA como sistema de atribuição, as notas de suspensão do fornecimento são dispostas na caixa de entrada do *tablet*, listadas de maneira individual (figura 14 – caixa de entrada do *tablet* com as notas de corte atribuídas), ou seja, cada linha registra uma nota de suspensão do fornecimento, relacionada conforme posição. Ao indicar na listagem a nota a ser baixada no *tablet*, é possível abrir a nota e visualizar o seu detalhamento com as respectivas informações: dados do serviço, dados do cliente e dados técnico. (figura 15, 16 e 17 – tela de detalhamento dos dados vinculados à nota).

Figura 14



Figura 15

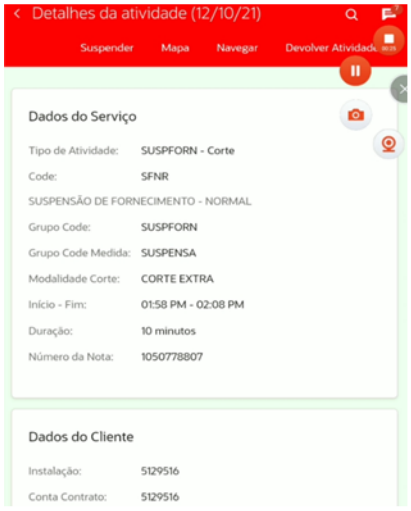


Figura 16

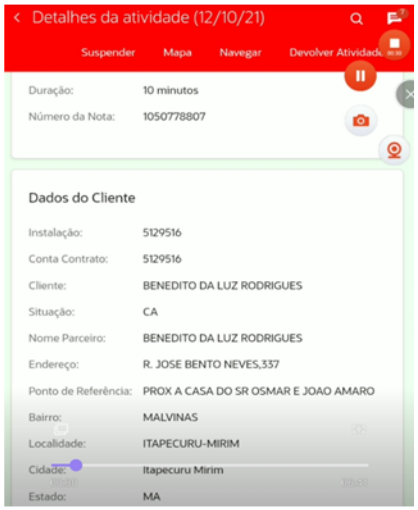


Figura 17



Figuras 14, 15, 16 e 17 – Utilização do SIGA

6.8 Local para Execução do Corte

6.8.1 Corte no Ramal (cprede)

Identificar medidor e a instalação, em seguida coletar a leitura, seguido do registro fotográfico;

Nota 06: Para Equatorial Goiás, seguir o procedimento inicial até a identificação da instalação

O corte deverá ocorrer entre o rack e ponto de entrega (próximo a alça pré-formada, lado distribuidora), em seguida isolar e unir as pontas, evitando assim o risco de acidente. Com este procedimento o eletricista evitar o contato com a caixa CPREDE.

No ato do corte com existência de conector tipo perfurante, folgar o conector, retirar o condutor do lado carga (lado da instalação), reapertar o conector sem muita força mantendo o mesmo preso ao condutor no lado fonte (poste), isolar a (s) ponta (s) do condutor que foi seccionado com fita isolante.

Nos casos de ligação trifásica (para as distribuidoras que apresentarem o tipo de medição), a equipe deve marcar o faseamento lado fonte e carga, para que no momento da religação não ocorra inversão de fase(s).

Os cortes não deverão ser realizados no beiral da instalação.

O corte deverá ser realizado entre o rack e ponto de entrega (do cliente), mais precisamente próximo ao rack.

6.8.2 Corte no Ramal (PODÃO)

O corte deverá ocorrer na conexão com a rede de baixa tensão (próximo ao conector rede de baixa tensão).

O corte deverá ocorrer do solo com a ferramenta especifica acoplada à vara de manobra.

6.8.3 Corte com Retirada de Ramal (padrão CPREDE)

a) Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura, seguido de registro fotográfico;

Nota 07: Para Equatorial Goias, seguir o procedimento inicial até a identificação da instalação

b) Desconectar o ramal de ligação entre o rack e ponto de entrega (próximo a alça pré-formada, lado Equatorial).

c) Desconectar os condutores do ramal do ponto de entrega (beiral cliente) identificando os mesmos.

d) Retirar o ramal da instalação.

e) Coletar as fotografias exigidas pelo sistema, buscando sempre evidenciar o serviço executado, registrando fotos com a caixa aberta, fiação desconectada da saída do disjuntor, bornes do medidor e leitura, sempre registre fotografia(s) com um enquadramento da leitura e número do medidor

6.8.4 Condições Permitida para Retirada de Ramal

a) Deverá ser realizada a retirada do ramal de serviço das instalações que estejam aptas a corte e com débito expressivo ou mesmo quando o modelo preditivo sugerir este tipo de atuação em campo, através da informação registrada na nota de serviço disponível no *tablet*;

b) Em se tratando de ordem de corte com o subtipo “recorte”, caso a instalação seja encontrada auto religado, a ação deverá ser, obrigatoriamente, no poste ou com retirada de ramal,

independente do valor, já que se trata de instalação em situação CR (cortado), seguido da aplicação do "Termo de Ocorrência de Auto Religação" (Não aplicável para Goiás) e diretriz vigente relacionada ao processo.

c) Em todos os casos de situações impeditivas para retirada do ramal de serviço como por exemplo: eletroduto com várias curvas, animais ferozes, sem acesso, etc., é obrigatório que a equipe observe o motivo da não retirada do ramal no equipamento (*tablet*) executando registro fotográfico.

6.8.5 Condições Não Permitida para Retirada de Ramal

a) Não retirar o ramal de ligação quando a instalação for atendida em área de projeto CMB (Caixa de Medição Blindada), independentemente do valor total do débito. Todavia, é obrigatório que a equipe observe o motivo da não retirada do ramal no equipamento (*tablet*) executando o registro fotográfico.

6.8.6 Corte Direto na Rede de BT

a) Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura e executando o registro fotográfico;

Nota 08: Para Equatorial Goias seguir o procedimento inicial até a identificação da instalação

b) Desconectar o ramal da rede de BT, isolar as pontas (Não se aplica a Goiás). Nos casos de ligação trifásica, a equipe deve marcar o faseamento para que no momento da religação não ocorra inversão de fase(s). Este procedimento é válido para os casos em que será executado apenas o corte, ou seja, não será realizada a retirada de ramal.

c) Coletar as fotografias exigidas pelos sistemas, sempre buscando evidenciar o serviço executado, evidenciando a desconexão do ramal com a rede BT no poste, e sempre que acessível registrar fotografia(s) com o enquadramento da leitura e número do medidor;

d) Para os casos de impedimento de acesso ao quadro de medição para coleta de leitura as fotos devem ser do poste e do impedimento.

Nota 09: Os cortes para instalação ligada com ramal de ligação concêntrico (antifurto), deve ser executado direto na rede de BT (conexão da rede) desconectando a fase evitando o seccionamento da mesma e informar no equipamento Tablet o código 0005 (Suspensão no poste/cprede). Exceto caixa (Tanquinho).

6.8.7 Corte no Medidor ou Disjuntor em Padrão Convencional e/ou Múltiplas Unidades

Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura, executando o registro fotográfico;

Padrão não lacrado: retirar lacres da caixa de medição e borne do medidor, desligar o disjuntor de proteção, desconectar o cabo (carga) do medidor (MD), a seguir isolar a ponta desconectada (Não aplicável para Goiás), lacrar o borne e caixa de medição.

Padrão não lacrado, com débito expressivo: o corte deverá ser executado com a retirada do cabo que interliga o borne do MD ao disjuntor.

Quando a caixa estiver lacrada e rebitada, o corte será somente no disjuntor, caso haja janela do disjuntor, instalar selo correspondente à atuação de corte. Se a caixa estiver apenas lacrada, abrir e executar o procedimento normal.

Coletar as fotografias exigidas pelo sistema, buscando sempre evidenciar o serviço executado, registrando fotos com a caixa aberta, fiação desconectada da saída do disjuntor, bornes do medidor e leitura, sempre registre fotografia(s) com um enquadramento da leitura e número do medidor.

Nota 10: Quando os cortes forem padrão múltiplas unidades (prédio) o corte deve ser executado no disjuntor e baixado com o código 0004 (Desconexão no disjuntor).

6.8.8 Corte em Caixa Padrão CPREDE com várias unidades (Kit-net, vila, etc.)

Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura, executando o registro fotográfico;

Retirar selo da caixa de medição (cprede) e borne do medidor, desconectar o(s) condutor (es) fase(s) do borne de saída do medidor e isolar o(s) mesmo(s), identificar as fases, selar o borne e caixa de medição.

Nota 11: Este procedimento não se aplica para caixa padrão rede que possuem módulo de corte e ligação 2k2. Neste caso, a suspensão deverá ser realizada diretamente no módulo de corte.

6.8.9 Corte em Caixa de Medição Blindada (CMB).

a) Após realização da devida visita ao cliente, a equipe deverá destravar o dispositivo de segurança com a Chave Segredo, em seguida, abrir a porta com a Chave Allem;

b) Abrir a caixa CMB;

c) Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura;

d) Desligar o disjuntor de proteção da instalação;

e) Certificar se a instalação foi suspensa corretamente, através de confirmação no local;

f) Fechar a caixa CMB;

g) Fechar a porta com a Chave Allem, em seguida, travar o dispositivo de segurança com a Chave Segredo.

6.8.10 Corte em Caixa Anti-furto (Tanquinho)

a) Identificar medidor e instalação, em seguida coletar a leitura, executando o registro fotográfico conforme procedimento;

b) Desligar o disjuntor de proteção da instalação;

c) Instalar tubete fixando com o parafuso de corte utilizando chave exclusiva;

d) Certificar se a instalação foi suspensa corretamente, através de confirmação no local.

6.9 Cobrança do Custo Administrativo

Nota 12: Para Equatorial Goias as fotos do medidor com leitura e do ponto de desconexão, substitui o preenchimento do Mini Toi.

a) Nas situações em que a instalação estiver ligada pela medição em campo, o atendimento da nota de recorte deverá ter como apontamento de conclusão o código 0009 (suspensão – Auto Religado). De acordo com o fluxo da nota, a cobrança do custo é realizada a partir da tratativa das medidas da nota no SAP. Todavia, a equipe deve no momento da execução do serviço, informar todas as observações que possam subsidiar o apontado no “Termo de Ocorrência Auto Religado, bem como seguir a diretriz correspondente a este procedimento;

b) A equipe deverá, obrigatoriamente, garantir o preenchimento das duas vias do Termo de Ocorrência Auto Religado, onde uma via deverá ser entregue ao cliente, e a outra deverá ser arquivada na própria Regional, de forma organizada que, quando solicitado o referido documento, se tenham facilidade em encontrá-lo e disponibilizá-lo.

c) Quanto ao preenchimento do documento, deverá ser feito com letra legível, não esquecendo nenhum dos itens importantes em um processo (data/hora da ocorrência, identificação do cliente, endereço e número da instalação, identificação da leitura e número do medidor, identificação e assinatura do funcionário da distribuidora).

d) Quanto à assinatura do documento, o cliente titular deverá assinar o mesmo, mas caso isso não seja possível, as equipes devem informar que o cliente se recusou a assinar.

e) Para casos em que a instalação for encontrada auto religada por fora da medição, a equipe deverá fazer a retirada do ramal de interligação e seguindo todos os passos de preenchimento do documento e necessariamente registrando que o cliente estava auto religado por fora da medição (Figura 18). Nesse caso, a equipe deverá marcar no campo “Tipo de Ocorrência” a opção corte no medidor, conforme exemplo abaixo:

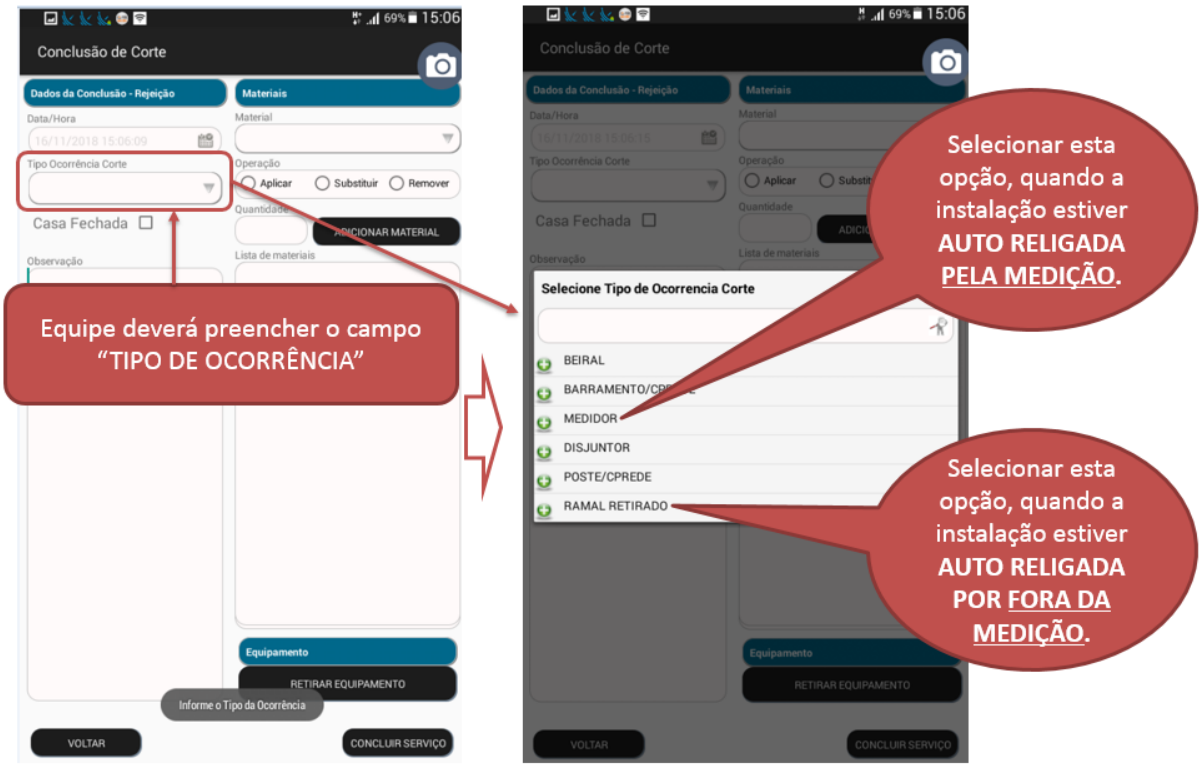


Figura 18 – Casos em que a Instalação For Encontrada Auto Religada por Fora da Medição

f) De modo geral, a diretriz de auto religação vigente, considera para fim de lançamento do custo administrativo na fatura do cliente, os seguintes registros fotográficos:

- Foto legível do Mini TOI devidamente preenchido pela equipe de campo;
- Foto do medidor disponível na instalação;
- Foto da fachada da casa;
- Foto do local do corte.



Figura 19 – Diretriz de Auto Religação Vigente

Nota 13: Na Equatorial Goias a cobrança do custo administrativo dispensa o preenchimento do mini toi, a cobrança é feita mediante um processo de análise de avanço de leitura entre a suspensão do fornecimento e a religação evidenciada pela sequência de foto obrigatórias que são registradas no momento da suspensão do fornecimento e da religação. As evidências necessárias para aprovação devem estar legíveis, claras e compatíveis com as informações originais do sistema. Assim como deve estar evidenciado o local onde o corte foi executado e deve ser conferido se a taxa confere com o local de corte informado. Após a conclusão da análise da equipe interna e evidenciado a avanço de leitura e comprovação da auto religação uma carta é enviada ao cliente para conhecimento da cobrança (Foto Equatorial Goiás).





enel

COMUNICADO DE COBRANÇA DE CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO

ANA DARCY NOGUEIRA MELO
CPF/CNPJ: 419.593.101-00
RUA RB-10 Q 12 L 46 CASA 3
RESIDENCIAL RECANTO DO BOSQUE
CEP: 74474-323
GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA	CLASSE
16690709	RESIDENCIAL
NÚMERO DO MEDIDOR	**TIPO DE LIGAÇÃO**
2906571-9	MONOFÁSICO (0 a 12 kW)

Olá,

Vimos que ocorreu uma automreligação (religação à revelia) nesse Unidade Consumidora. Isso quer dizer que a unidade estava com a energia suspensa e foi religada, sem autorização da Enel.

É muito importante você saber que apenas a Enel pode ligar ou desligar a sua energia, então sempre que a sua energia estiver suspensa você deve pedir que a Enel faça a religação.

Por isso, na sua próxima conta virá uma multa no valor de R$114,70, com o nome de LIGAÇÃO À REVELIA, que é o custo administrativo de inspeção, conforme previsão regulatória do artigo 175, parágrafo 1º, Resolução Normativa 414/10, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

As fotos que tiramos do seu medidor comprovam que foram consumidos 7 KWh no período que sua energia deveria estar cortada.

INSPEÇÃO FINAL
SUSPENSÃO MEDIDOR - NORMAL

INSPEÇÃO FINAL
RESTABELECIMENTO FORNEC. AUTOMÁTICO

DADOS DA MEDIÇÃO DA VISTORIA	
NÚMERO DO SERVIÇO	133568308
ABERTURA DO SERVIÇO	21/09/2021 10:33:24
EXECUÇÃO DO SERVIÇO	22/09/2021 10:19:00
LEITURA DO MEDIDOR	06971
EXECUTOR DO SERVIÇO	81907274
LOCAL REALIZAÇÃO SERVIÇO	MEDIDOR

DADOS DA MEDIÇÃO DA VISTORIA	
NÚMERO DO SERVIÇO	133701649
ABERTURA DO SERVIÇO	27/09/2021 10:02:13
EXECUÇÃO DO SERVIÇO	28/09/2021 13:05:00
LEITURA DO MEDIDOR	00070
EXECUTOR DO SERVIÇO	SR0947015691
LOCAL REALIZAÇÃO SERVIÇO	MEDIDOR

ALERTA DE RISCO DE MORTE

SOMENTE PROFISSIONAIS À SERVIÇO DA ENEL PODEM RELIGAR SUA ENERGIA. ESSA É UMA ATIVIDADE QUE PODE CAUSAR ACIDENTE GRAVE OU ATÉ MESMO LEVAR À MORTE. VALORIZE A SUA VIDA, NUNCA RELIGUE SUA ENERGIA E JAMAIS PEÇA PARA QUALQUER OUTRA PESSOA FAZER ISSO. VOCÊ PODE ACABAR SENDO RESPONSABILIZADO POR ALGUM DANO QUE ACONTEÇA, ALÉM DE SER MULTADO, COMO ACONTECEU NESTE CASO.

GOIÂNIA, 30 DE SETEMBRO DE 2021

MARCOS AURELIO SILVA
FATURAMENTO GOIAS

CANAIS DE ATENDIMENTO

Foto Equatorial Goiás – processo de análise de avanço de leitura

6.10 Manuseio das Tampas dos Bornes Dos Medidores

a) Verificar se os cabos de bornes estão bem fixados para evitar a possibilidade de curtos-circuitos;

b) Verificar se a mesma se encontra energizada através de teste. Caso esteja, pesquisar a causa e providenciar a normalização;

c) Ao retirar a tampa dos bornes, observar se existe isolamento na parte interna da mesma. Se não houver, redobrar os cuidados na colocação;

d) Certificar-se de que o(s) parafuso (s) de fixação da tampa dos bornes está(ão) sendo colocado(s) na sua posição correta;

e) Observar se não há nada capaz de provocar um curto-circuito na colocação da tampa do borne.

f) Caso exista, solicitar a substituição do medidor e recolher a tampa encaminhando-a ao coordenador/supervisor da equipe;

g) Cuidado especial para colocação de selos metálicos evitando que penetre na parte interna do borne e provoque curtos-circuitos. As sobras de arame devem ser cortadas.

6.8 Manuseio do Borne dos Medidores

h) Evitar testar na parte inferior do borne dos medidores. Realizar teste pelo parafuso de fixação dos condutores;

a) Realizar os testes na cabeça do parafuso do borne, com pontas de teste apropriadas;

b) Na retirada dos condutores do borne, retirar somente as fases;

c) Observar a aproximação perigosa entre condutores excessivamente desencapados no borne dos medidores, caixas de medição e proteção. Nesta situação, caso seja perigoso à execução da tarefa, proceder ao desligamento do ramal de ligação, na rede de distribuição do Grupo Equatorial, retirando-o totalmente da estrutura da rede, para evitar contato com outros de unidades diferentes. No caso de barramentos, desconectá-lo e isolar as pontas dos cabos;

d) Observar a sequência de ligação marcando os condutores de entrada e saída para evitar inversão de fase e, consequentemente, riscos de danos a equipamento e acidentes;

e) Após a retirada dos condutores de entrada do borne do medidor, proceder ao isolamento de suas pontas;

f) Em caso de oxidação dos cabos no borne do medidor ou existências de cabos de bitolas elevadas, impedindo ou dificultando a retirada dos mesmos, proceder ao desligamento do ramal, para então dar continuidade na execução do serviço;

6.11 Manuseio do Medidor

a) Certificar-se utilizando detector de Tensão ou voltímetro, se a carcaça (base) do medidor se encontra energizada;

b) Limpar a poeira em torno do medidor, a fim de favorecer a realização do serviço;

c) Certificar-se de que o medidor está bem fixado no quadro e este, na parede ou cabine;

d) Jamais tirar o medidor de sua posição com condutores ainda interligados aos bornes;

e) Evitar tocar em tampas de vidro quebradas;

6.12 Dívida Irrecuperável

6.12.1 Caso o cliente seja um alvo onde o imóvel esteja na situação de DEMOLIDO ou ABANDONADO e, após se esgotar todas as possibilidades de identificação do cliente em campo, deve-se proceder da seguinte forma:

a) Preencher os campos solicitados na placa a seguir para fotografar a situação encontrada em campo (demolido ou abandonado);

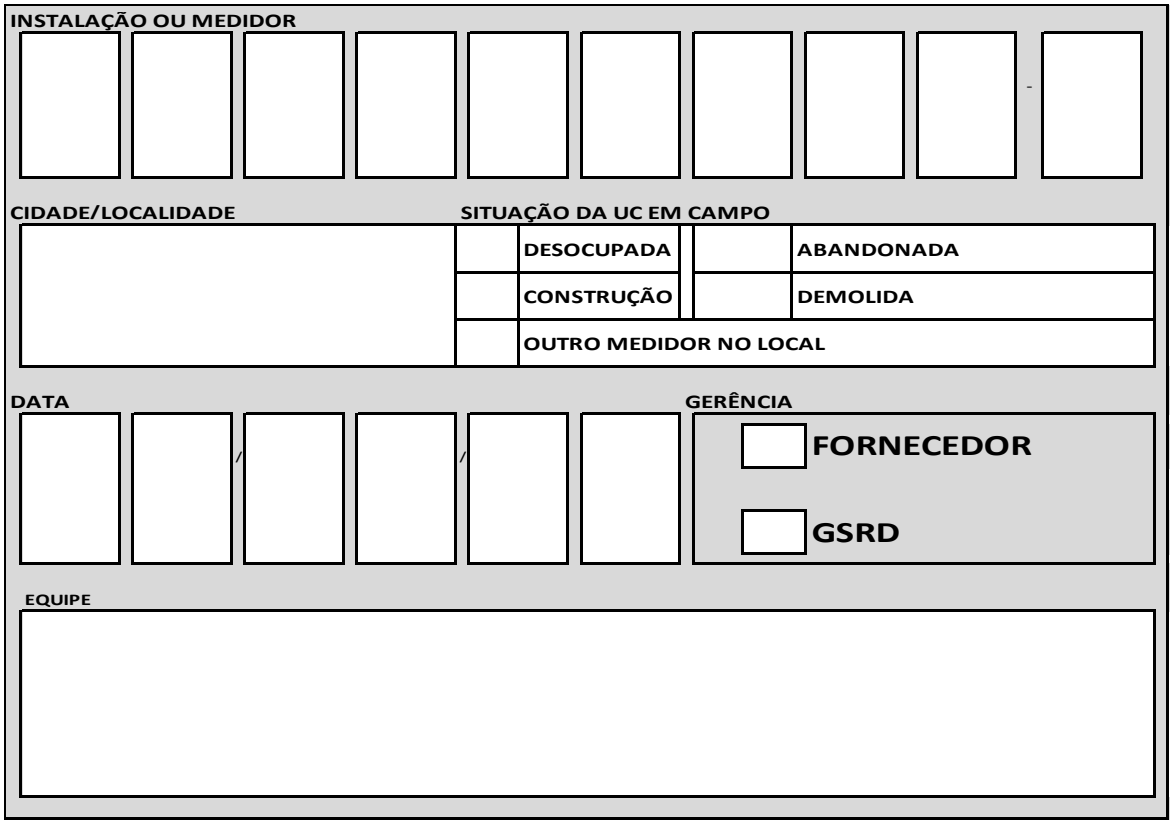


Figura 20 – Preenchimento dos Campos Solicitados na Placa para Fotografar

b) Foto panorâmica evidenciando a ausência da estrutura do imóvel (figura 21);

c) Foto do poste (figura 22);

d) Foto do medidor, caso exista, e dos medidores vizinhos (figura 21 e 23);

Figura 21 **Figura 22** **Figura 23**



Figura 21, 22 e 23 – Fotos Evidenciando a Ausência da Estrutura do Imóvel, do Poste e do Medidor

6.13 Preenchimento de Formulários

a) O preenchimento da Análise Preliminar de Risco deverá ser feito através do *tablet*. Caso haja indisponibilidade do equipamento e/ou do sistema, preencher o mesmo manualmente conforme Anexo;

b) Escrever em letra legível em todos os campos do(s) formulário(s) utilizado(s) no momento do corte da instalação;

c) Atentar para todos os campos de informações solicitados no(s) formulário(s) utilizado(s), preenchendo em sua totalidade ou de acordo com orientação da área responsável;

d) Indicar sempre as leituras ativa “canal 03” e reativa “canal 24” do medidor instalado na instalação.

6.9 Quanto à Execução dos Serviços pela Equipe

a) O trabalho deve ser executado com calma, coordenação e habilidade, por equipes treinadas e consideradas aptas, física e psicologicamente para a tarefa;

b) A equipe deverá seguir as normas e orientação para o uso dos equipamentos e ferramentas necessárias e verificando o seu estado de conservação;

c) Qualquer imprevisto que exija a alteração do serviço deverá ser comunicado ao fiscal ou gestor imediato para as devidas providências e soluções;

d) Verificar a existência de maribondo ou abelhas na área de trabalho e providenciar a retirada por meios seguros;

e) Os componentes da equipe, antes da utilização, deverão realizar uma inspeção visual dos seus equipamentos de proteção individual – EPI;

Impressão realizada em: 28/10/2026

f) A equipe deverá ter a seu dispor e utilizar todos os equipamentos de proteção coletiva – EPC's: cones e fitas de sinalização e delimitação de áreas, escadas, balde e corda para içamento de ferramentas e materiais, lençóis isolantes, entre outros;

g) A viatura deve ser posicionada e estacionada de maneira a oferecer a melhor condição para execução dos serviços e sempre que possível protegendo a área de trabalho; após o estacionamento a viatura deverá estar com o freio de mão acionado;

h) Quando da utilização de escadas, observar as regras de segurança e as orientações estabelecidas para sua utilização, desde o seu manuseio, transporte, posicionamento, extensão e amarração;

i) Os componentes da equipe deverão estar usando EPI`s necessários a execução dos serviços;

j) Eletricista que estiver no solo deverá estar atento ao serviço do parceiro para instruí-lo e auxiliá-lo, caso necessário;

k) Recolher os equipamentos de delimitação e sinalização da área de trabalho após a execução das atividades;

l) Recolher e limpar os equipamentos e ferramentas utilizadas nos serviços e acondicionar na viatura após a execução das atividades;

m) Em condições ambientais adversas (chuvas, descargas atmosféricas, etc.), a equipe deve analisar as condições impeditivas e informar ao líder operacional da impossibilidade de realizar o serviço.

6.14 Passo a Passo para o Corte da Instalação

6.14.1 Os procedimentos para o corte da instalação devem ser executados conforme indicação a seguir:

a) Deslocamento

Tabela 1 – Corte da Instalação (Deslocamento)

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Deslocar viatura e transportar pessoal, equipamentos e materiais. Localizar o alvo a ser tratado.	COMPETÊNCIA	Técnico/ Inspetor / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Abalroamento; Atropelamento.
	CONTROLE	Obedecer ao Código de Trânsito

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
		Brasileiro – CTB. Atenção ao trânsito de veículos e transeuntes.
PASSO 02: Estacionar o veículo.	COMPETÊNCIA	Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Abalroamento; Atropelamento.
	CONTROLE	Obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Atenção ao trânsito de veículos e transeuntes. Ligar o pisca alerta; usar o freio de estacionamento.
PASSO 03: Sinalizar e isolar a área de trabalho (Além da via pública).	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Ataques de animais (abelhas, insetos, cobras, etc.). Ataque de animais domésticos (cães). Queda de mesmo nível; Atropelamento; Lesões físicas;
	CONTROLE	Observar o fluxo de veículos; (Utilizar equipamento adequado para a remoção de animais nocivos); providenciar a remoção.
PASSO 04: Colocar o primeiro cone na lateral	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Ataques de animais (abelhas, insetos, cobras, etc.).

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Observar espaço para pedestre.		Ataque de animais domésticos (cães); Atropelamento; Lesões físicas;
	CONTROLE	Observar o fluxo de veículos; utilizar equipamento adequado para a remoção de animais nocivos; providenciar a remoção; reservar espaço seguro para trânsito de pedestre.

b) Abordagem ao Consumidor

Tabela 2 – Corte da Instalação (Abordagem ao Consumidor)

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: A equipe deve adotar princípios básicos de comunicação interpessoal assim como se manter com postura profissional e agir com ética e firmeza durante todo o processo.	COMPETÊNCIA	Técnico / Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Ataque de animais domésticos (cães). Queda de mesmo nível.
	CONTROLE	Técnicas de relações interpessoais. Certificar-se de inexistência de animais agressivos caso existam providenciar a remoção. Atenção a desníveis no solo.
PASSO 02:	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Abordar o consumidor de maneira educada e cortês (bom dia, boa tarde, tudo bem, meu nome é... estou aqui para atender a ordem de suspensão do fornecimento. Ao se relacionar com o cliente manter o crachá de identificação da empresa sempre visível; Informar o motivo da presença e solicitar as faturas pagas no local. Caso o consumidor não apresente, proceder com a suspensão.	RISCO	**Acidentes:** Ataque de animais domésticos (cães). Queda de mesmo nível.
	CONTROLE	Técnicas de relações interpessoais. Certificar-se de inexistência de insetos e animais agressivos caso existam providenciar a remoção. Atenção a desníveis no solo.

c) Execução do Corte

Tabela 3 – Corte da Instalação (Execução do Corte)

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Planejar as execuções da tarefa e realizar Análise Preliminar de Riscos (APR); Selecionar o melhor acesso ao local da execução da tarefa principal; Analisar as condições do terreno; Selecionar EPI's, EPC's e ferramentas adequada para execução do serviço; PASSO 02: Identificar Medidor e instalação; PASSO 03: Não aplica em Goiás	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Planejamento inadequado. Análise de riscos incompletos e incorretos; Lesões físicas.
	CONTROLE	Definir responsabilidades no serviço. Definir como executar com segurança e técnica apropriada. Analisar Riscos para realização do serviço e

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Coletar leitura; Fazer registro fotográfico; PASSO 04: Desligar a proteção geral; PASSO 05: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; Passo 06: EQTL Goiás: Fazer a desconexão no borne de saída do disjuntor ou medidor; Fazer registro fotográfico;		preencher documento. Executar estritamente a ordem de serviço. Seguir as normas e procedimento existente na Empresa.

6.15 Quando em Atividade Individual com Moto

Tabela 4 – Atividade Individual com Moto

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Estacionar o veículo próximo ao local onde será realizado o serviço, obedecendo às normas específicas de trânsito, ligando o pisca alerta, utilizando o descanso da moto e apoiando-o em solo firme;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Planejamento inadequado. Análise de riscos incompletos e incorretos; Lesões físicas.
	CONTROLE	Definir responsabilidades no serviço.

6.16 Procedimento para o Corte no Ramal

6.16.1 O procedimento para o corte da unidade deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 5 - Corte no Ramal

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01:	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Identificar Medidor e instalação; PASSO 02: Não se aplica em Goiás Coletar leitura; Fazer registro fotográfico; PASSO 03: Desligar a proteção geral; PASSO 04: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; Passo 05: Não se aplica em Goiás Executar o registro fotográfico, antes da execução do serviço identificando medidor e leitura. PASSO 06: Seccionar o ramal de ligação entre o rack e ponto de entrega “próximo a alça pré-formada, lado Equatorial”. PASSO 07: Isolar e unir as pontas; não se aplica em Goiás; Passo 08: Executar o registro fotográfico após a execução do serviço identificando o local do corte.	RISCO	**Acidentes:** Risco de queda, Lesões físicas; Choque elétrico; Curto-circuito.
	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI’s: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. O corte será entre o Rack e Pingadeira (próximo a alça pré-formada, lado Equatorial); A importância de isolar e unir as pontas são para facilitar a religação da unidade consumidora.

6.16.2 O procedimento para o corte da unidade deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 6 - Corte no Ramal (Podão)

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Identificar Medidor e instalação;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Risco de queda,

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 02: Instalar a ferramenta de corte a distância de ramais na vara telescópica com a ferramenta de corte; PASSO 03: Verificar as condições do acoplamento da vara telescópica com a ferramenta de corte; PASSO 04: Desligar o disjuntor, quando acessível; Passo 05: Identificar o condutor a ser seccionado, com absoluta certeza, de modo a garantir seu seccionamento sem risco de desligamento indevido e/ou possibilidade de curto-circuito e danos a rede; PASSO 06:Utilizar a vara telescópica com a ferramenta para corte acoplada para executar o seccionamento no ramal do consumidor fase por fase, uma de cada vez, o mais próximo possível do conector; PASSO 07: Para os casos de cabo concêntrico cortar a fio o mais próximo do conector possível; Passo 08: Após certificar-se do posicionamento correto do equipamento junto a fase a ser seccionada, o segundo eletricista deverá acioná-lo, para o modelo giratório somente o eletricista que está com a vara telescópica executa o processo de girar a mesma; Passo 09: Recolher a vara telescópica e retirar a ferramenta de corte de sua ponta;		Lesões físicas; Choque elétrico; Curto-circuito.
	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. O corte será entre o Rack e Pingadeira (próximo a alça pré-formada, lado Equatorial); A importância de isolar e unir as pontas são para facilitar a religação da unidade consumidora.

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Passo 10: Sempre que acessível é obrigatório registrar a leitura do medidor; Passo 11: Passo 12: Coletar as fotografias exigidas pelos sistemas, sempre buscando evidenciar o serviço executado, evidenciando a desconexão do ramal com a rede BT no poste, e sempre que acessível registrar fotografia(s) com o enquadramento da leitura e número do medidor; Passo 13: Para os casos de impedimento de acesso ao quadro de medição para coleta de leitura a foto deve ser do poste e do impedimento. Passo 14: Lacrar (selar) a tampa da caixa de medição e instalar o parafuso de segurança; Passo 15: Concluir a operação, recolher materiais ferramentas e equipamentos. Executar o registro fotográfico após a execução do serviço identificando o local do corte.		

6.17 Procedimento para o Corte com Retirada de Ramal (Padrão cprede)

6.17.1 O procedimento para o corte da instalação deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 6 - Corte com Retirada de Ramal

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Identificar Medidor e instalação; PASSO 02: Não se aplica em Goiás;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Risco de queda, Lesões físicas; Choque elétrico; Curto-circuito.

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Coletar leitura; Fazer registro fotográfico; PASSO 03: Desligar a proteção geral; PASSO 04: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; PASSO 05: Equatorial Amarrar a corda de serviço no condutor de sustentação (neutro); Soltar o ramal e descê-lo. PASSO 06: Retirar o ramal no ponto de entrega: Desconectar os condutores do ramal do ponto de entrega (beiral cliente) identificando os mesmos. Amarrar a corda de serviço no condutor de sustentação (neutro); Soltar o ramal e descê-lo. Fazer registro fotográfico;	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. O corte será entre o Rack e Pingadeira (próximo a alça pré-formada, lado Equatorial); Deve ser feito a retirada do ramal da instalação que estejam aptas a corte e com valor de débito expressivo ou mesmo quando o modelo preditivo sugerir este tipo de atuação em campo, através da informação registrada nota de serviço disponível do *tablet*. Não retirar o ramal de ligação quando o padrão de entrada for o novo padrão convencional Equatorial, área de projeto CMB, área de projeto Medição remota, independentemente do valor total do débito, todavia, é obrigatório que a equipe observe o motivo da não retirada do ramal no equipamento *tablet*.

6.18 Procedimento para o Corte Direto na Rede de BT.

6.18.1 O procedimento inicial para o corte da instalação deve ser executado conforme indicação a

seguir:

Tabela 7 – Corte Direto na Rede de BT

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Inspecionar a condição do poste;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Ataques de animais (abelhas, insetos, cobras, etc.). Ataque de animais domésticos (cães); Atropelamento; Lesões físicas;
	CONTROLE	Avaliar a integridade do poste de concreto observando se há indícios de comprometimento de sua resistência. Percutir o poste com martelo para verificar som oco (no caso de poste de madeira); Verificar o engastamento; Limpar ao redor do poste, na linha de afloramento retirando entulhos, capim e cavar terra (10cm), no caso de poste de madeira; Remover a terra até uma profundidade de 50cm, numa faixa de 30 cm ao redor do poste, caso seja observada a presença de podridão. Em caso de suspeita de poste irregular não apoie a escada nele, não executar o serviço identificando o motivo na APR.

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
		Eliminar os insetos.
PASSO 02: Retirar a escada do veículo; Transportar a escada; Posicionar a escada no ponto de trabalho;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Ataques de animais e insetos (Ex.: abelha, cobra), Atropelamento; Lesões físicas; Queda da escada
	CONTROLE	A retirada da escada preferencialmente deverá ser efetuada pela dupla de eletricista; Posicionar a escada adequadamente sobre o “ombro” para melhor movimentação do corpo; No caso de manuseio individual pegar a escada pelo meio, dividindo o peso ou transportar a mesma na posição vertical. Observar o ambiente em que transportará a escada; Ao atravessar vias públicas, sempre posicionar a escada paralela à via; No transporte sempre segurar firmemente a mesma próximo ao ponto de equilíbrio; Observar posicionamento do talabarte durante a movimentação;
	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 03: Usar corda para estender a parte móvel até observar seu travamento mecânico; Manter a base afastada em relação à superfície de apoio, a uma distância de ¼ da altura alcançada. Amarrar firmemente a parte inferior da escada ao poste, mantendo a corda na posição horizontal; Amarrar a linha de vida no degrau inferior da escada; Amarrar o topo da escada ao poste; Observar as partes de fixação da base e apoio no qual deve dar firmeza e consistência para a mesma.	RISCO	**Acidentes:** Queda da escada; Rompimento da corda; Lesões físicas; Atropelamento;
	CONTROLE	Certificar-se de inexistência de insetos e animais agressivos caso existam providenciar a remoção. Atenção a desníveis no solo. Posicionar–se adequadamente para a movimentação do corpo; manusear o medidor evitando choque mecânico em obstáculos. Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT.
PASSO 04: Posicionar-se para o trabalho acima do nível do solo.	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	Risco de Queda; Risco Elétrico; Curto-circuito, arranhões, queda de materiais.
	CONTROLE	Antes de subir, analisar, caso altura igual ou superior a 02 metros, acoplar trava queda a linha de vida; Ao subir na escada a mesma deve estar amarrada ao poste e em posição adequada para atividade;

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
		Ao subir na escada deve-se levar a corda de serviço (Quando necessário para subir material); Ao chegar ao ponto de trabalho deve passar o talabarte no ponto fixo e prendê-lo no cinturão; Ao subir na escada deve-se observar de não tocar ou aproximar de condutores e partes da estrutura que possam estar energizadas; utilizar linha de vida quando altura for maior que 2 metros.
PASSO 05: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; PASSO 06: Instalar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor inferior. Desligar o ramal da rede: Desconectar o ramal identificando as fases se necessário, enrolar a(s) fase(s) no condutor neutro do ramal; PASSO 07: Retirar as coberturas isolantes, iniciando pelo condutor superior. Fazer registro fotográfico;	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Arranhões, queda de materiais, Choque elétrico; Lesão física.
	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT.

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
		OBS: Os cortes para instalação ligada com ramal de ligação concêntrico (antifurto), devem ser executados direto na rede de BT (conexão da rede) e informar no *tablet* o código 02 (corte no poste).

6.19 Procedimento para o Corte em Padrão Convencional Múltiplas Unidades

6.19.1 O procedimento para o corte da instalação deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 8 – Corte em Padrão Convencional Múltiplas Unidades

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Identificar Medidor e instalação; Fazer registro fotográfico; Para Equatorial Goias o registro fotográfico é feito após a execução do serviço; PASSO 02: Coletar leitura; Para Equatorial Goiás, coleta-se a leitura após execução do serviço; PASSO 03: Desligar a proteção geral; PASSO 04: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; PASSO 05: Retirar lacres da caixa de medição e borne do medidor. PASSO 06:	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Arranhões, queda de materiais, Choque elétrico; Lesão física.
	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. **OBS:** Quando a caixa tiver lacrado e rebitada, o corte será somente no disjuntor, caso haja janela do disjuntor, instalar selo. Se estiver

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Desconectar o(s) cabo(s) (carga) do disjuntor, a seguir isolar a ponta desconectada. PASSO 07: Lacrar o borne e caixa de medição. Fazer registro fotográfico;		apenas lacrada, abrir e fazer o procedimento normal.

6.20 Procedimento para o Corte em Caixa Padrão cprede com Várias Unidades (kit-net, vila, etc.)

6.20.1 O procedimento para o corte da instalação deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 9 – Corte em Caixa Padrão cprede com Várias Unidades

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Identificar Medidor e instalação; Fazer registro fotográfico; Para Equatorial Goiás o registro fotográfico é feito após a execução do serviço; PASSO 02: Coletar leitura; Para Equatorial Goiás a leitura é coletada após a execução do serviço; PASSO 03: Desligar a proteção geral; PASSO 04: Verificar ausência de tensão ou tensão de retorno na caixa de medição; PASSO 05: Retirar lacres da caixa de medição e borne do	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Arranhões, queda de materiais, Choque elétrico; Lesão física.
	CONTROLE	Manusear firmemente a caixa e os materiais; Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. **OBS 1:** Não executar este tipo de

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
medidor; PASSO 06: Desconectar o(s) condutor (es) fase(s) do borne de saída do medidor e isolar o(s) mesmo(s); PASSO 07: Lacrar o borne e caixa de medição; Fazer registro fotográfico;		corte na existência de medidores E34A, todavia o corte deste deverá ser executado entre o *rack ponto de entrega "próximo a alça pré-formada, lado Equatorial".* **OBS 2:** Identificar as fases, se necessário;

6.21 Procedimento para o Corte em Caixa de Medição Blindada - CMB

6.21.1 O procedimento para o corte da instalação deve ser executado conforme indicação a seguir:

Tabela 10 – Corte em Caixa em Caixa de Medição Blindada

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
PASSO 01: Abrir a caixa CMB: Destravar o dispositivo de segurança com a CHAVE SEGREDO, em seguida, abrir a porta com a CHAVE ALLEM. CH Allem  CH Segredo  **PASSO 02:** Identificar Medidor e instalação; PASSO 03:	COMPETÊNCIA	Técnico/ Fiscal / Eletricista
	RISCO	**Acidentes:** Lesões físicas; Choque elétrico. Curto-circuito. Arco elétrico. Incêndio. Queda de mesmo nível.
	CONTROLE	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Isolar as partes expostas; Usar EPI's: Bota dielétrica, luvas de borracha com luva de cobertura, óculos e

DESENVOLVIMENTO	CARACTERÍSTICAS	
Coletar leitura; Fazer registro fotográfico; PASSO 04: Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora; PASSO 05: Certificar se a unidade consumidora foi suspensa corretamente. PASSO 06: Fechar a caixa CMB: Fechar a porta com a CHAVE ALLEM, em seguida, Travar o dispositivo de segurança com a CHAVE SEGREDO. Fazer registro fotográfico;		capacete de segurança, fardamento FR. Usar ferramentas apropriadas com isolamento em conformidade NBR da ABNT. **OBS**; Posicionar a chave na fechadura correta.

6.22 Início de Turno OPER

Na Caixa de Entrada do *tablet* a nota de corte é representada em lotes, ou seja, cada linha é referente a um lote de corte os quais estão separados por “livros” de endereçamento referente à etapa programada para o corte. Isto é, em cada lote de corte pode haver uma ou mais instalações. Dessa maneira, o corte fica roteirizado.

6.23 Procedimento de Conclusão do Corte

6.23.1 Passo único

Identificar o tipo de Corte supracitado para fim de conclusão da OS conforme os códigos na tabela seguir:

Tabela 11 – Conclusão do Corte

CÓD.	MOTIVO	SITUAÇÃO
0002	**SUSPENSÃO NO BARRAMENTO/CPREDE**	Casos em que o corte for efetuado dentro da caixa (Padrão convencional ou padrão CPREDE).

0003	**SUSPENSÃO NO MEDIDOR**	Casos em que o corte for efetuado no borne do medidor com a desconexão da carga.
0004	**DESCONEXÃO NO DISJUNTOR**	Corte realizado desconectando a carga do borne ou do disjuntor (isolando a carga). Normalmente realizado em caixas padrão convencional de múltiplas unidades.
0005	**SUSPENSÃO NO POSTE/CPREDE**	Corte executado no poste quando equipe não tem acesso o quadro de medição ou padrão.
0006	**SUSPENSÃO - RAMAL RETIRADO**	Corte efetuado com a retirada do ramal para instalações com valor de débito expressivo ou mesmo quando o modelo preditivo sugerir este tipo de atuação em campo.
0009	**SUSPENSÃO - AUTO RELIGADO**	Casos em que ao efetuar o recorte, for identificado que o cliente se encontra auto religado pela medição ou por fora da medição.
0010	**NÃO PERMITIU A SUSPENSÃO**	Casos em que a equipe é impedida de executar o corte (prédio, condomínio, etc.)
0011	**NÃO LOCALIZADO**	Quando não for possível encontrar a instalação e medidor em campo.
0012	**CONTINUA SUSPENSA**	Casos em que a instalação ainda encontrar-se cortada em campo. Entretanto, é necessário verificar em campo que a instalação se encontra sem energia através de inspeção.
0013	**SOBRAS**	Quando a equipe não executar todo o serviço atribuído.
0014	**CONTINGÊNCIA - EMERGENCIAL**	Quando a equipe interromper suas atividades de corte para atender a demanda do plantão em casos excepcionais.

0016	**NÃO SUSPENSO-INSTALAÇÃO EM MED.REMOTA**	Quando identificar em campo que a instalação é atendida através do sistema de medição remota.
0019	**DÉBITO PAGO**	Quando o cliente apresentar o comprovante de pagamento das faturas motivo do corte. Não se aplica para comprovantes de agendamento.
0020	**DIFICIL ACESSO**	Quando não for possível acessar o sistema de medição, ramal ou quando não há possibilidade de chegar a instalação (Exe.: Alagamentos, ponte quebrada, etc.) sempre evidenciando o motivo.
0022	**DEMOLIDO**	Quando identificado em campo que o imóvel se encontra demolido (estrutura física ausente). Seguir de acordo com o item 6.13 desse procedimento.
0023	**NEGOCIAÇÃO SEEDY MONEY**	Quando o cliente apresentar o TCD (Termo de Confissão de Dívida) a equipe.
0024	**OUTRO EQUIPAMENTO NO LOCAL**	Quando for identificado que no endereço informado, há outro medidor instalado, divergente do cadastrado.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

- Equipamentos de Proteção Individual, Coletivos e ferramental (EPI´s e EPC´s), em conformidade com a Nova Norma Regulamentadora n°. 10 (Portaria n°. 598 de 07.12.2004);
- Política de Segurança e Saúde do Grupo Equatorial e NP 12.009 Procedimento de segurança para inspeção e normalização de clientes AT e BT – SST;
- Equipamentos de proteção individual: Capacete; Óculos de segurança; Luva de cobertura; Luva isolante; Uniforme antichama, Bota isolante, cinto de segurança com trava queda e linha de vida;
- Equipamentos de proteção coletiva: Cone; Fita sinalizadora; Alicate volt-amperímetro, Teste volt;
- FERRAMENTAS: Alicate, Chave borneira, Chave de fenda, etc.

8 ITEM DE CONTROLE

Índice Performance Financeira.

9 ANEXOS

Anexo I – Formulário de Análise Preliminar de Risco (APR)

Anexo II – Formulário de Termo de Ocorrência de Auto Religação

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	22/08/2022		Emissão inicial	Pablo Murilo Rodrigues Machado José Felipe Reis de Oliveira
01	17/01/2023	3.1	Inserido Nota 01	Leandro Silva de Santana Pabllo Ricardo Nunes Barbosa
		4.21	Inserido CBILL e SIGS	
		6.7.1.3	Inserido o item	
		6.8.1	Inserido Nota 06	
		6.8.2	Inserido o item	
		6.8.3	Inserido item e Inserido Nota 07	
		6.8.6	Inserido itens c, d Inserido Nota 08	
		6.8.7	Inserido comentário de coletar fotografia	
		6.9	Inserido Notas 12 e 13	
02	19/11/2025		Logo	Aurélio Marcos Silva Sá
		4.3	Inserido comentário de	

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
			pagamento PIX	

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Aurélio Marcos Silva S - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro

APROVADOR

Alan Fiuza - Gerência Corporativa de Cobrança e Cadastro