

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>1 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                     |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial |                                        |                              |                    |

## 1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a atividade de poda de árvores a distância e em circuito desenergizado até 34,5 kV com o objetivo de assegurar o cumprimento as exigências legais, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada da atividade, passo a passo para a execução e a identificação dos riscos e as respectivas medidas de controle.

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que executam a atividade de poda de árvores.

## 3 RESPONSABILIDADES

### 3.1 Executiva Corporativa de Manutenção RD

Analisa os indicadores estratégicos, relaciona os objetivos da manutenção, define os indicadores, as diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaborar o plano de manutenção RD.

### 3.2 Gerência de Manutenção Distribuidora Regional

Recebe e critica o cronograma de manutenção. Planeja e Realiza as inspeções, ensaios elétricos, aponta anomalias. Planeja e programa a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva. Mobiliza a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

### 3.3 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

### 3.4 Gerência corporativa de saúde e segurança

Fiscaliza o cumprimento das normas de segurança, bem como a utilização dos respectivos equipamentos no dia a dia.

### 3.5 Gerência de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Autoriza programação, bloqueia e desbloqueia o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade, interage com equipe antes, durante e após o término das atividades de programação. Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>2 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

### 3.6 Executiva Corporativa de Meio Ambiente

Obtém as autorizações ambientais necessárias para execução dos serviços de poda e supressão de vegetação e fiscaliza o cumprimento das normas ambientais.

### 3.7 Colaborador/executante do serviço, atividade e ou tarefa (próprio e/ou de empresa parceira)

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 10.8 Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Trabalhadores, da Norma Regulamentadora NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades.

Todos os participantes das referidas atividades, devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item 35.3 Capacitação e Treinamento, da norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR12 – Máquinas e Equipamentos (motoserra e motopoda).

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR31 – Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados conforme a NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.

Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados para executar a atividade de manejo de árvores incluindo a poda e corte de árvores, bem como na roçada da vegetação, dentro das melhores práticas de manejo, observando a segurança e a qualidade do serviço garantindo assim uma eficiência operacional.

Os executores deste Procedimento Operacional Padrão (POP), devem ser capacitados e autorizados a realizarem as atividades informadas neste.

## 4 DEFINIÇÕES

### 4.1 Poda de árvores

Atividade que consiste na remoção seletiva de galhos da copa da árvore. É uma prática permanente e comum, seja para eliminar partes indesejáveis da árvore como galhos que perderam a sua função (mortos e doentes) ou quebrados devido a uma ação climática. Tem por objetivo ainda proporcionar mais vitalidade às árvores, melhorar a sua estética, diminuir conflitos com equipamentos urbanos ou por motivo de segurança.

|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>3 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

#### 4.2 Poda de segurança ou de condução

A poda de segurança ou de condução consiste no corte de galhos da copa da árvore necessário para desobstrução das linhas e redes de distribuição de energia elétrica. Seu principal objetivo é compatibilizar o desenvolvimento da árvore com a estrutura da rede, visando a não interrupção de energia elétrica e causando o menor impacto possível na vegetação.

#### 4.3 Poda programada

Atividade realizada seguindo uma programação por circuito garantindo que de forma antecipada a vegetação não cause danos a estrutura da rede. Nessa situação os galhos da árvore ainda não estão em contato com os cabos condutores. Via de regra essa é a poda em que se maximiza a qualidade da atividade reduzindo de forma expressiva o dano na árvore.

#### 4.4 Poda de emergência

Atividade realizada quando os galhos da árvore já estão em contato ou muito próximos de tocar os cabos condutores. Nessa situação podem ocorrer acidentes como ruptura dos cabos, ou até uma energização acidental na árvore devido a proximidade dos cabos.

#### 4.5 Poda de restabelecimento

Atividade realizada quando ocorre um dano aos cabos ou circuito, como por exemplo o seu rompimento ou curto circuito. Geralmente essas situações estão atreladas a queda de galhos ou até de árvore em função a um evento climático, como ventos, chuvas e tempestades.

#### 4.6 Poda em rede desenergizada

Situações nas quais, por segurança, opta-se pelo desligamento do circuito para realização do serviço de poda de árvores.

#### 4.7 Poda de árvores em Linha Viva

Atividade onde não é possível desenergizar o circuito e nem realizar a poda a distância. Neste caso a atividade é realizada mediante procedimento específico por equipe Linha Viva.

#### 4.8 Corte e/ou remoção de árvore

Remoção completa de uma determinada árvore com os mesmos objetivos da supressão da vegetação.

#### 4.9 Podador

Indivíduo que, através de treinamento teórico e prático, possui habilidade e credenciamento para executar as técnicas específicas relacionadas à atividade, levando em consideração a adequação da

|                                                                                                      |                                 |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>4 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                 | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                 |                              |                    |

arquitetura da copa e/ou o espaço necessário para ela e para a manutenção, bem como a prevenção de queda de ramos.

**Nota 01:** Este profissional, é autorizado a executar seus serviços, somente quando evidenciada a ausência do risco elétrico, não sendo necessário possuir treinamento ou cursos de capacitação e habilitação para trabalhar em sistemas elétricos de potência.

#### 4.10 Podador em Sistema Elétrico de Potência

Indivíduo que, através de treinamento teórico e prático, está familiarizado com os equipamentos de poda e tem consciência dos riscos da atividade de desobstrução de redes elétricas. O qual deve possuir também, habilidade e credenciamento para executar as técnicas específicas relacionadas à atividade.

Caso este indivíduo, ainda esteja em treinamento, será denominado de “Podador em Sistema Elétrico de Potência em Treinamento”.

#### 4.11 Poda em Altura

É a modalidade de poda, em que o eletricitista ou podador, utiliza a escada e/ou cesto aéreo para fazer suas ancoragens, suas elevações e amarrações de galhos que serão podados.

#### 4.12 Poda em Solo

É a modalidade de poda, em que o eletricitista ou podador, realiza a poda diretamente do solo, sem fazer uso da escada e/ou cesto aéreo.

#### 4.13 Solicitação de Intervenção (SI)

Documento operacional que, autoriza a realização de serviços, junto as instalações de alta tensão (AT), média tensão (MT) e/ou baixa tensão (BT).

#### 4.14 Análise Preliminar de Risco (APR)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada, permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

#### 4.15 Zona de risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

|                                                                                                              |                                        |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>5 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                     |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial |                                        |                              |                    |

#### 4.16 Zona controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

#### 4.17 Zona livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

### 5 REFERÊNCIAS

NP.00078.EQTL Análise Preliminar de Risco;

MN.00003.EQTL Política de Saúde e Segurança;

NT.00005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuição;

NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

NR 11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

NR 15 - Atividades e Operações Insalubres

NR 17 – Ergonomia;

NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;

NR 35 – Trabalho em altura;

NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos;

POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00284.EQTL - Execução de Serviço Emergencial Sob condições climáticas. (Chuva sem Descarga atmosférica);

POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga;

POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;

|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>6 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo.

POP.00466.EQTL - Utilizar motosserra, motopoda, motorroçadora e demais ferramentas

Portaria 149, de 30 de dezembro de 1992 - Estabelece procedimentos relativos ao registro e licenciamento das atividades ligadas à comercialização e uso de motosserra;

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

ABNT NBR 16246-1 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 1: Poda

ABNT NBR 16246-2 Florestas urbana - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 2: Requisitos de segurança em serviços de arboricultura

ABNT NBR 16246-3 Florestas urbanas - Manejo de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas - Parte 3: Avaliação de risco de árvores

## 6 PRINCIPAIS PASSOS

### 6.1 Considerações básicas - requisitos legais para a poda de árvores

6.1.1 Deverá ser observado dentro de cada estado e regional da Equatorial Energia o atendimento aos requisitos legais que se aplicam a poda de árvores conforme lista abaixo:

| Documentação                                                                              | Ação/atendimento                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licença de porte e uso do Ibama - LPU                                                     | <p>Documentação necessária para o transporte e uso da motosserra e motopoda;</p> <p><b>Nota 02: Obrigatoriedade para máquinas movidas a combustão (motor 2T);</b></p> <p><b>Nota 03: LPU deve estar em dia, atualizada e junto com a equipe de trabalho;</b></p> |
| Licença ambiental/florestal                                                               | <p>Documentação necessária para a realização da poda de árvores;</p> <p><b>Nota 04: Verificar junto a cada município/estado a necessidade da licença;</b></p>                                                                                                    |
| Autorização de descarte dos resíduos oriundo da supressão/corte de árvores em área urbana | <p>Documentação necessária para a equipe realizar o descarte dos resíduos em local licenciado/autorizado pelo município;</p>                                                                                                                                     |

|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>7 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <b>Nota 05: Verificar junto a cada município a necessidade da licença/autorização;</b>                                                                                                                            |
| Autorização do proprietário para realização da supressão/corte de árvores em propriedade particular | <p>Documentação necessária para a equipe adentrar em área particular para a realização da poda de árvores;</p> <p><b>Nota 06: Verificar junto a cada distribuidora/regional a necessidade da autorização;</b></p> |

**Nota 07: É crime ambiental fazer o transporte e uso da máquina na ausência da licença ou com ela vencida;**

**Nota 08: É crime ambiental realizar a supressão de vegetação e corte e/ou remoção de árvores sem licença/autorização ambiental/florestal;**

6.1.2 Providenciar antes do início do serviço as licenças ambientais e florestais necessárias;

6.1.3 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa;

6.1.4 Todo operador de motosserra, demais máquinas e ferramentas deverão obrigatoriamente fazer uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) específicos para o manejo da vegetação;

6.1.5 Os EPIs devem possuir Certificado de Aprovação (CA) válido, estarem em boas condições e somente utilizar aqueles homologados pela Equatorial Energia;

6.1.6 Todos os colaboradores devem utilizar roupas bem ajustadas ao corpo, com a barra da camisa fixa por dentro da calça;

6.1.7 As motosserras, demais máquinas e ferramentas devem seguir os critérios de segurança definidos no POP.00466.EQTL - Utilizar motosserra, motopoda, motorroçadora e demais ferramentas;



|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>8 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

6.1.8 É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida;

6.1.9 Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;

6.1.10 Realizar a poda de árvores sempre com um bom planejamento da atividade, identificando todos os riscos e estabelecendo as medidas de controle;

6.1.11 Sempre manter o foco e a atenção durante toda a atividade;

6.1.12 Todos os integrantes da equipe têm que estar bem de saúde;

6.1.13 É proibido o uso de adornos;

## 6.2 Materiais necessários para execução da tarefa

| EQUIPE NECESSÁRIA: MÍNIMO 2 COLABORADORES |                                                                                                      |                                                                                      |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) |                                                                                                      |                                                                                      |            |
| ITEM                                      | DESCRIÇÃO                                                                                            |                                                                                      | QUANTIDADE |
| 1                                         | Fardamento retardante a chamas<br><br><b>Nota 09: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;</b> |  | 02         |
| 2                                         | Capacete completo com abafador e protetor facial de tela de nylon e/ou acrílico                      |  | 02         |
| 3                                         | Óculos de proteção escuro                                                                            |  | 02         |
| 4                                         | Óculos de proteção incolor                                                                           |  | 02         |

|                                                                                                      |                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>9 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01     |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                    |

|    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5  | Óculos de proteção sobrepor                                                                                                                                                             |    | 02 |
| 6  | Calçado de Segurança<br><b>Nota 10: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;</b>                                                                              |    | 02 |
| 7  | Bota sete léguas<br><b>Nota 11: Para área alagadas;</b><br><b>Nota 12: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;</b>                                           |    | 02 |
| 8  | Balaclava<br><b>Nota 13: Uso obrigatório em zona de risco e controlada;</b>                                                                                                             |  | 02 |
| 9  | Luva de vaqueta e/ou raspa                                                                                                                                                              |  | 02 |
| 10 | Luvas de borracha isolada<br><b>Nota 14: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada;</b><br><b>Nota 15: Deverá ser observado a tensão máxima de uso (fase-fase);</b> |  | 02 |
| 11 | Luvas de cobertura<br><b>Nota 16: Obrigatório para atividade em zona de risco e zona controlada;</b>                                                                                    |  | 02 |
| 12 | Cinto de segurança tipo paraquedista                                                                                                                                                    |  | 02 |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>10 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|    |                                                                                                                                                          |                                                                                      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 13 | Calça anticorte motosserrista<br><br><b>Nota 17: Obrigatório uso em zona livre;</b><br><br><b>Nota 18: Não é obrigatório utilizar no cesto aéreo;</b>    |    | 02 |
| 14 | Camisa anticorte motosserrista<br><br><b>Nota 19: Obrigatório uso em zona livre;</b>                                                                     |    | 02 |
| 15 | Luva anticorte motosserrista<br><br><b>Nota 20: Obrigatório uso em zona livre;</b>                                                                       |   | 02 |
| 16 | Calçado de segurança para motosserrista<br><br><b>Nota 21: Deverá apresentar palmilha antiperfurante e biqueira de composite;</b>                        |  | 02 |
| 17 | Perneira<br><br><b>Nota 22: Obrigatório seu uso em área com vegetação (gramíneas);</b><br><br><b>Nota 23: É colocada por debaixo da calça anticorte;</b> |  | 02 |
| 18 | Protetor solar                                                                                                                                           |  | 02 |
| 19 | Macacão de proteção contra insetos<br><br><b>Nota 24: Utilizar em zona livre;</b>                                                                        |  | 02 |
| 20 | Capa de chuva/jaqueta/calça impermeável                                                                                                                  |  | 02 |

|                                                                                                      |                                 |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>11 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                 | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                 |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                     | Nota 25: Utilizar em zona livre; |                                                                                      |            |
| Nota 26: A quantidade de equipamentos de proteção individual poderá sofrer variação em função do número de colaboradores existentes na equipe, bem como os riscos envolvidos na referida atividade; |                                  |                                                                                      |            |
| MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA O MANEJO DA VEGETAÇÃO                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                      |            |
| ITEM                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO                        |                                                                                      | QUANTIDADE |
| 1                                                                                                                                                                                                   | Motosserra a combustão           |    | 01         |
| 2                                                                                                                                                                                                   | Motosserra a bateria             |   | 01         |
| 3                                                                                                                                                                                                   | Motopoda a combustão             |  | 01         |
| 4                                                                                                                                                                                                   | Motopoda a bateria               |  | 01         |
| 5                                                                                                                                                                                                   | Motopoda hidráulica              |  | 01         |
| 6                                                                                                                                                                                                   | Aparador de cerca viva           |  | 01         |
| Nota 27: O tipo de máquina e a quantidade poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;                                                                                  |                                  |                                                                                      |            |
| 7                                                                                                                                                                                                   | Escada extensível                |  | 01         |

|                                                                                                         |                                        |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>12 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:    __ Público <b>X</b> Interno        __ Restrito        __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|    |                                            |                                                                                      |    |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8  | Conjunto de aterramento temporário BT e MT |    | 01 |
| 9  | Bandeirola de sinalização                  |    |    |
| 10 | Colete refletivo                           |    |    |
| 11 | Cone de sinalização                        |   |    |
| 12 | Fita de sinalização                        |  |    |
| 13 | Placa de sinalização                       |  |    |
| 14 | Balde para içamento de material            |  |    |
| 15 | Bolsa para luva isolante                   |  |    |
| 16 | Serrote de poda                            |  | 01 |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>13 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                 |                                |                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17                                                                                                                              | Bastão podador                 |    | 01 |
| 18                                                                                                                              | Vara de manobra                |    | 01 |
| 19                                                                                                                              | Guincho alavanca Tirfor/moitão |    | 01 |
| 20                                                                                                                              | Corda de Polipropileno         |   | 01 |
| 21                                                                                                                              | Foice                          |  | 01 |
| <b>Nota 28: A quantidade de ferramentas de impacto poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;</b> |                                |                                                                                      |    |
| 22                                                                                                                              | Lima chata                     |  | 01 |
| 23                                                                                                                              | Lima redonda                   |  | 01 |
| 24                                                                                                                              | Chave de regulagem             |  | 01 |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>14 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25                                                                                                                                   | Chave combinada                                                 |    | 01 |
| 26                                                                                                                                   | Porta lima para afiar corrente                                  |    | 01 |
| 27                                                                                                                                   | Calibrador de corrente                                          |    | 01 |
| 28                                                                                                                                   | Container anti-explosão para transporte de líquidos inflamáveis |   | 01 |
| 29                                                                                                                                   | Misturador de combustível                                       |  | 01 |
| 30                                                                                                                                   | Pincel para manutenção                                          |  | 01 |
| <b>Nota 29: A quantidade de ferramentas para manutenção poderá variar entre equipes em função das atividades que são executadas;</b> |                                                                 |                                                                                      |    |
| 31                                                                                                                                   | Kit Primeiros Socorros                                          |  | 01 |
| 32                                                                                                                                   | Calço para pneu                                                 |  | 02 |
| 33                                                                                                                                   | Calço estabilizador para sapata hidráulica                      |  | 02 |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>15 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

**Nota 30: a equipe deverá realizar avaliação minuciosa e utilizar demais ferramentas e equipamentos de proteção coletiva para aquela atividade;**

### 6.3 Riscos inerentes ao realizar a atividade

| Riscos possíveis atrelados à atividade |                                                             |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº                                     | Riscos                                                      | Medidas de controle                                                                                                                                    |
| 1                                      | Atropelamento de terceiro, abalroamento colisão             | Treinamento de direção preventiva e obedecer ao CTB - Código de Trânsito Brasileiro.                                                                   |
| 2                                      | Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça. | Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, coturno de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta. |
| 3                                      | Quedas de mesmo nível.                                      | Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando.                                                 |
| 4                                      | Riscos ergonômicos.                                         | Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade.                                                                                |
| 5                                      | Choque elétrico/arco elétrico                               | Vestimenta retardante a chammas devido a possíveis queimaduras, luva isolante conforme a classe de tensão, varas de manobra de fibra de vidro.         |
| 6                                      | Lesão muscular                                              | Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas                                                                                                             |
| 7                                      | Queda de ferramentas e materiais                            | Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.                                                                                   |
| 8                                      | Material incompleto ou inadequado                           | Realizar inspeção e checklist                                                                                                                          |
| 9                                      | Queda do eletricista                                        | Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura                                                                           |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>16 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|    |                                                                          |                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Deslocamento de ferramentas e materiais                                  | Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme                                                |
| 11 | Queda do eletricitista do veículo                                        | Cuidado ao descer do veículo, utilizar os epis básicos                                                      |
| 12 | Comunicação deficiente entre os eletricitistas                           | Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe                                               |
| 13 | Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricitistas | Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe                                       |
| 14 | Ataque de animais/insetos                                                | Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira                                                    |
| 15 | Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)                        | Realizar inspeção e checklist                                                                               |
| 16 | Queda de galho e/ou árvore                                               | Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura                                |
| 17 | Rebote da motosserra                                                     | Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo |
| 18 | Ferimentos pelo conjunto de corte                                        | Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte                  |
| 19 | Lançamento de partículas volantes                                        | Utilizar óculos e protetor facial                                                                           |
| 20 | Explosão                                                                 | Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento               |
| 21 | Postura inadequada                                                       | Manter postura adequada durante a atividade                                                                 |
| 22 | Esforço físico                                                           | Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas                             |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>17 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|    |                                  |                                                                                 |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | Repetição/monotonia da atividade | Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas |
| 24 | Ruído                            | Máquina em boas condições e protetor auricular                                  |
| 25 | Vibração                         | Máquina em boas condições                                                       |
| 26 | Frio e/ou calor                  | Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade       |
| 27 | Gases                            | Abastecer a máquina em local ventilado                                          |
| 28 | Produto químico                  | Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção              |
| 29 | Fungos/parasitas/bactérias       | Não compartilhar epis e objetos pessoais                                        |

#### 6.4 Melhores práticas de poda em rede energizada e desenergizada

6.4.1 As distancias de segurança mínimas permitidas, entre a rede e os galhos, devem estar em conformidade com a tabela abaixo:

| Tipo de redes        | Primária (MT)    |           |         | Secundária (BT)  |           |         |       |
|----------------------|------------------|-----------|---------|------------------|-----------|---------|-------|
|                      | Nua/Convencional | Protegida | Isolada | Nua/Convencional | Protegida | Isolada | Ramal |
| Distância mínima (m) | 2,0              | 0,5       | 0,5     | 1,0              | 0,5       | 0,5     | 0,5   |

**Nota 31:** Essa é a distância mínima a ser respeitada, contudo essa distância poderá ser maior, visto que, o corte final do galho dever ser realizado sempre junto a crista e colar;

**Nota 32:** Observar as condicionantes das licenças ambientais e florestais dentro de cada distribuidora/regional do Grupo Equatorial Energia;

|                                                                                                         |                                        |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>18 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:    __ Público <b>X</b> Interno        __ Restrito        __ Confidencial |                                        |                              |                     |

6.4.2 A poda de árvores deve ser realizada somente mediante autorização prévia expressa da autoridade ambiental, observando a espécie e localização da árvore;

6.4.3 A poda deve se restringir apenas à eliminação do conflito e/ou à prevenção de futura interferência de galhos na rede elétrica.

6.4.4 Não é permitido, em hipótese alguma, podar árvore além dos limites estabelecidos na autorização;

6.4.5 Após a poda, realizar registro fotográfico no mesmo ângulo do registro prévio para evidenciar o serviço realizado;

6.4.6 Em caso de necessidade de poda de árvore não autorizada em caráter emergencial, deve-se registrar detalhadamente por meio de fotografias a localização da árvore e sua condição que exigiu a atividade;

6.4.7 Encaminhar de imediato à Área Ambiental a ocorrência da poda emergencial para que se inicie o processo de reparação de dano;

## 6.5 Técnicas de poda

### 6.5.1 Qualidade da poda

O corte final tem que ser realizado na junção do galho, região onde fica localizado a crista e colar da casca. Essas duas estruturas são responsáveis pela cicatrização da lesão causada pela poda. Esse corte tem que ser liso, bem aparado e uniforme, não podendo conter imperfeições.



A presença de lascas e tocos, impedem a cicatrização da lesão, sendo uma porta de entrada para umidade, fungos ou qualquer outro organismo prejudicial à árvore.



|                                                                                                         |                                        |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>19 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:    __ Público <b>X</b> Interno        __ Restrito        __ Confidencial |                                        |                              |                     |

Lesões não cicatrizadas contribuem para o surgimento de inúmeros ramos epicórmicos (brotação) frágeis e quebradiços. As brotações apresentam crescimento muito rápido, podendo se desenvolver em direção ao circuito, tornando a atividade de poda mais recorrente ainda e não contribuem em nada para o desenvolvimento da árvore.



Cortes realizados com corrente das máquinas não afiada ou ainda por ferramentas de impacto pode agravar a lesão, podendo levar a morte da árvore.



**Nota 33:** Jamais utilizar ferramentas de impacto para podar, como a foice. Seu uso é apenas no solo para fracionar resíduos, desgalar e realizar a roçada manualmente;

**Nota 34:** É proibido utilizar a foice ou qualquer outra ferramenta de impacto na escada ou cesto aéreo;

#### 6.5.2 Formato da copa

Finalizada a poda, espera-se que a copa da árvore apresente os formatos ao lado dependendo da espécie e posição da rede em relação a árvore.



|                                                                                                         |                                        |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>20 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:    __ Público <b>X</b> Interno        __ Restrito        __ Confidencial |                                        |                              |                     |



**Nota 35:** Esse formato ocorre devido ao cumprimento das distâncias seguras dos cabos em relação a árvore após a poda, bem como a técnica de corte aplicada;

Sempre respeitar a quantidade máxima de volume de galhos a serem podados, limitando-se no máximo a 30% da copa. A poda também não pode alterar a estrutura original da copa da árvore.



**Nota 36:** É crime ambiental a poda drástica ou destopo, que consiste na retirada total dos galhos da copa da árvore;

#### 6.5.3 Sequencia da poda

1. Identificar o galho a ser podado e definir a ferramenta/máquina mais adequada:

Galho pequeno: utilizar serrote manual acoplado ao bastão ou outra ferramenta adequada

Galho médio/grande: utilize motopoda ou motosserra

|                                                                                                         |                                        |                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                        | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>21 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:    __ Público <b>X</b> Interno        __ Restrito        __ Confidencial |                                        |                              |                     |

2. Reduzir o peso e o tamanho do galho, eliminando a possibilidade de o mesmo lascar ou quebrar.


Começar a poda pela extremidade em direção a junção do galho.



3. Iniciar a poda por debaixo do galho, finalizando por cima.



4. Preservar a crista e o colar do galho para uma perfeita cicatrização.

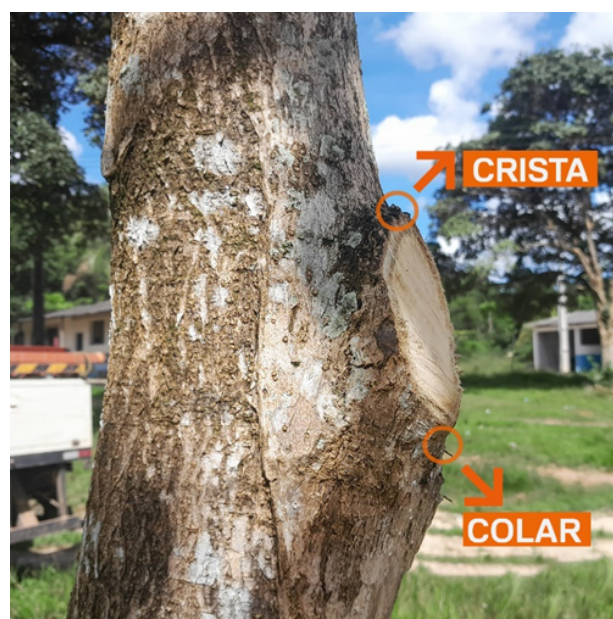

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>22 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

## 6.6 Executando a atividade de poda de árvores em circuito desenergizado

Atividade de poda realizada quando o circuito de baixa tensão (BT) ou média tensão (MT) esta desenergizado. Essa poda ocorre através de um desligamento programado ou ainda em atividades emergenciais.

- 6.6.1 A poda de árvore poderá ser executada tanto em solo quanto em altura;
- 6.6.2 Em solo poderá ser utilizado motopoda e/ou motosserra a combustão e/ou bateria;
- 6.6.3 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motopoda a combustão, bateria e/ou hidráulica;
- 6.6.4 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motosserra a combustão e/ou a bateria;

6.6.5 Em altura, na escada de centro e/ou metropolitana e/ou extensível, poderá ser utilizada motopoda a combustão e/ou bateria;

**Nota 37: É expressamente proibido utilizar motosserra na escada;**

6.6.6 Serrote de poda acoplado a vara de manobra/telescópica e bastão podador manual podem ser utilizadas para realizar a poda em solo e em altura (cesto aéreo, escada de centro e/ou metropolitana e extensível);

6.6.7 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa, principalmente naquelas executadas em zona de risco e controlada;

- 6.6.8 Os EPIs e EPCs flexíveis e rígidos deverão estar com seus testes dielétricos válidos;
- 6.6.9 É proibido o uso de adornos;

## 6.7 Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| PASSO/DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RISCOS/RESPONSÁVEIS                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.</b></p> <p>Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Preparar os materiais;</li> <li>b) Conferir condições externas e internas de uso do veículo, inclusive o equipamento hidráulico;</li> <li>c) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;</li> </ul> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>23 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>d) Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes;</p> <p><b>Nota 38: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade;</b></p> <p>e) Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI);</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |
| <p><b>Passo 2. Testar sistema de comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).</b></p> <p>a) O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;</p> <p><b>Nota 39: Esse teste é opcional;</b></p> <p>b) Caso haja necessidade o COI poderá consultar ou verificar evidências de chuva e ventos intensos e orientar a equipe de campo quanto a essa possibilidade;</p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6</p>         |
| <p><b>Passo 3. Deslocar-se para o local da atividade.</b></p> <p>Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p>a) Deslocar-se para o local da atividade com segurança;</p> <p>b) Dirigir respeitando as normas de trânsito responsável;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1</p>               |
| <p><b>Passo 4. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.</b></p> <p>a) Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p><b>Nota 40: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo;</b></p> <p>4.1. Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade;</p> <p>4.2. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão;</p> <p>4.3. Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>24 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 5. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.</b></p> <p>a) Desobstruir e demarcar a área em um raio mínimo de 5 metros do local da atividade (considerar fluxo de pessoas e veículos, assim como a via a ser trabalhada;</p> <p>b) Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2 e 6</p>                                            |
| <p><b>Passo 6. Elaborar APR.</b></p> <p>a) Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p><b>Nota 41: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 12 e 13</p>                |
| <p><b>Passo 7. Preparar a execução do serviço.</b></p> <p>Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p>a) Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades;</p> <p>b) Instalar na área de trabalho a lona com os cavaletes. Se não houver os cavaletes colocar a lona em algum local apropriado para separar os materiais e ferramentas;</p> <p>c) Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários;</p> <p><b>Nota 42: É importante os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade estarem em cima da lona, para que os eletricitas quando tiverem na altura correta para executar a atividade consigam visualizar e solicitar ao Eletricista auxiliar;</b></p> <p>d) Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados;</p> <p>e) Verificar e equipar-se com os equipamentos de Proteção Individual, inclusive com os equipamentos de trabalho em altura;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11</p> |
| <p><b>Passo 8. Comunicar com o COI para Intervir no circuito.</b></p> <p>a) Solicitar ao COI autorização para intervir no trecho de trabalho;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p>                                                                     |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>25 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b) A comunicação com o COI deve ser realizada conforme POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;</p> <p>c) Realizar o seccionamento e bloqueio do circuito a ser trabalhado conforme POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;</p> <p><b>Nota 43: Em caso de desligamentos programados, a desenergização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que vai executar a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho;</b></p> | <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 12</p>                                                                                        |
| <p><b>Passo 9. Realizar Teste de Ausência de Tensão na MT e BT, se houver.</b></p> <p>a) Em caso de desligamento programado, realizar teste de ausência de tensão nas Redes de MT e BT, se houver, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 6, 7 e 12</p> |
| <p><b>Passo 10. Instalar aterramentos temporários.</b></p> <p>a) Em caso de desligamento programado, reposicionar-se na escada ou cesto aéreo e instalar o aterramento temporário de MT e caso exista rede secundária instalar também na rede de BT;</p> <p>b) Instalar os aterramentos temporários antes e depois do local de execução do serviço conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;</p>                                                                                                                                                                                                | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 6, 7 e 12</p> |
| <p><b>Passo 11. Instalar placa de advertência.</b></p> <p>a) Em caso de desligamento programado, instalar sinalização de impedimento de reenergização, conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;</p> <p>b) Sinalizar o equipamento que não poderá ser reenergizado, com a placa de sinalização “Não opere este equipamento”;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Responsável por todos os itens:</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6 e 7</p>                                        |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>26 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

## 6.8 Passo a passo para realização de poda

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 1. Inspeccionar os condutores de BT e/ou MT.</b></p> <p>a) Realizar uma inspeção visual do circuito a ser trabalhado;</p> <p>b) Avaliar o estado da rede elétrica;</p> <p>c) Avaliar o estado dos condutores;</p> <p>d) Avaliar o estado do poste;</p> <p>e) Observar o distanciamento dos galhos a serem podados em relação aos cabos condutores;</p> <p>f) Observar as classificações das zonas de risco, controlada e livre em relação ao eletricista e rede elétrica;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2, 3 e 12</p>        |
| <p><b>Passo 2. Inspeccionar a árvore a ser podada.</b></p> <p>a) Inspeccionar as condições gerais da árvore e seus galhos que devem ser podados;</p> <p>b) Inspeccionar o tronco da árvore, verificando se o mesmo apresenta alguma anormalidade como deformação estrutural, rachadura, cavidade ou ainda áreas apodrecidas;</p> <p>c) Verificar se a árvore apresenta raízes expostas ou danificadas devido a ações ambientais ou construções;</p> <p>d) Verificar se a árvore apresenta fungos, cogumelos, cupins, formigas. Suas presenças indicam comprometimento na estrutura da árvore;</p> <p>e) Verificar se a árvore ou galhos oferecem algum risco queda iminente;</p> <p>f) Verificar distância de segurança da árvore em relação a rede elétrica;</p> <p>g) Verificar se os galhos durante a poda poderão atingir o circuito cabos de infraestrutura, telhados, muros, veículos e outros durante a queda;</p> <p>h) Verificar condições de tráfego de pedestres e veículos no local da atividade;</p> <p>i) Verificar a presença de ninhos de pássaros e colmeias na árvore;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14 e 19</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>27 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 3. Posicionar-se para execução do serviço utilizando a escada.</b></p> <p>a) Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD - Eletricista;</p> <p>b) Analisar e verificar qual a melhor condição de acesso à a árvore, observando pontos críticos e definindo o procedimento mais adequado</p> <p>c) Posicionar e amarrar a escada no tronco e/ou galho que seja robusto e sadio;</p> <p>d) Equipe deverá fazer uso do conjunto de linha de vida;</p> <p><b>Nota 44. É proibido posicionar a escada no tronco e/ou galho que será podado;</b></p> <p><b>Nota 45. É proibido posicionar a escada na linha e/ou direção de queda do galho que será podado;</b></p> <p><b>Nota 46. Verificando que os itens b, c, d e e do Passo 2 não sendo atendidos não utilizar a escada para realizar a poda;</b></p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 6, 7, 8, 9 e 15 e 16</p> |
| <p><b>Passo 4. Posicionar-se para execução do serviço utilizando o cesto aéreo.</b></p> <p>a) Em caso de uso de Cesto Aéreo utilizar o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;</p> <p>b) Posicionar-se próximo ao galho que será cortado;</p> <p>c) Realizar a movimentação da lança e do cesto aéreo até o ponto ideal para executar a poda;</p> <p><b>Nota 47: Utilizar, obrigatoriamente, o cesto aéreo seco e limpo;</b></p> <p><b>Nota 48: O transportar de ferramentas e equipamentos dentro da caçamba é possível, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;</b></p>                                                                                                                                                        | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 6, 7, 8, 9 e 15 e 16</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>28 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 5. Podar galhos finos.</b></p> <p>a) Ramo e/ou galho com diâmetro inferior a 8 cm pode ser cortado diretamente junto a crista e colar tomando o cuidado para que o mesmo não quebre e/ou lasque;</p> <p>b) Realizar o corte na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima;</p> <p>c) Corte final deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p> |
| <p><b>Passo 6. Podar galhos grandes.</b></p> <p>a) Galho com diâmetro superior a 8 cm deve ser cortado em pedaços da sua extremidade em direção a sua base;</p> <p>b) Deverão ser realizado quantos cortes forem necessários para diminuir o seu peso e comprimento para que o mesmo não lasque e/ou quebre;</p> <p>c) Iniciar o corte por debaixo do galho cortando aproximadamente 30% do seu diâmetro. Em seguida realizar um corte na parte superior do galho afastado aproximadamente 5 cm a direita do primeiro corte até um ponto que o galho se desprenda e/ou caia;</p> <p>d) Realizar essa etapa quantas vezes forem necessárias para aliviar o peso do galho;</p> <p>e) Realizar o corte final na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima. Esse corte deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p> |
| <p><b>Passo 7. Podar galhos na posição vertical.</b></p> <p>a) Realizar dois cortes em formato de cunha no lado do sentido de queda do galho. Esses dois cortes não podem atingir mais do que 30% do diâmetro do galho.</p> <p>b) Efetuar o terceiro corte do lado oposto da cunha.</p> <p>c) O corte deve ser realizado acima da cunha em uma distância aproximadamente de 5 cm, podendo ser no sentido horizontal ou oblíquo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>29 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 8. Amarrar e direcionar ramo e/ou galho.</b></p> <p>a) Para o processo de descida de galho deve ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado, etc.), sempre obedecendo às condições de segurança;</p> <p>b) Para a descida de galhos grossos e pesados, recomenda-se usar cordas;</p> <p>c) Passar duas cordas de serviço por uma forquilha, preferencialmente, ou por outro galho acima do ramo que será cortado;</p> <p>d) Amarrar uma corda de serviço na ponta do galho que será cortado.</p> <p>e) Amarrar outra corda próximo à base do galho que será cortado;</p> <p>f) Amarrar uma corda guia no meio do galho que será cortado, caso necessário;</p> <p>g) Descer o ramo pelas cordas de serviço, utilizando a corda guia para orientar a descida de forma que não atinja a rede, construções ou outros objetos no trajeto;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 6, 7, 12, 16, 21, 22 e 23</p>                            |
| <p><b>Passo 9. Acondicionamento/recolhimento dos resíduos de poda.</b></p> <p>a) Recolher/acondicionar os galhos podados em local que não interfira na circulação de pedestres, nem na obstrução de entrada ou circulação de veículos;</p> <p>b) Reduzir os galhos em solo para facilitar o carregamento para posterior transporte;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27</p> |
| <p><b>Passo 10. Desinstalar conjunto de içamento.</b></p> <p>a) Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 6 e 7</p>                                                |
| <p><b>Passo 11. Iniciar descida do cesto aéreo ou escada.</b></p> <p>a) Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15</p>                                               |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>30 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

b) Em caso de uso de Cesto Aéreo, iniciar a descida com cautela do Cesto Aéreo, Conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;

## 6.9 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passo 1. Desmontar todos os equipamentos.</b><br><br>a) Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. Eletricista conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;                                                                                                                        | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7 e 10                        |
| <b>Passo 2. Retirar conjuntos de aterramento.</b><br><br>a) Desinstalar os aterramentos temporários conforme POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;                                                                                                                                                  | Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 6, 7 e 12 |
| <b>Passo 3. Recolher ferramentas e materiais utilizados.</b><br><br>a) Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade;<br><br>b) Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;                                                        | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7                         |
| <b>Passo 4. Recolher cesto aéreo e escada.</b><br><br>a) Ao desmontar, retirar aterramentos provisórios instalados para execução da atividade, e armazenar em seus respectivos lugares, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo e POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD; | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15                              |
| <b>Passo 5. Retirar sinalização.</b><br><br>5.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;                                                                                                                            | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7                         |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>31 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 6. Comunicar com o COI.</b></p> <p>a) Entrar em contato com o COI, informar sobre o fim da tarefa;</p> <p>b) Solicitar ao COI autorização para religar o trecho de trabalho;</p> <p>c) O contato com o COI deve ser feito conforme – POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;</p> <p><b>Nota 49: A energização do trecho de trabalho poderá ser realizada pelo COI através de vários procedimentos, ou seja, operação de equipamentos da rede de distribuição, pela própria equipe que executou a tarefa principal, ou uma segunda equipe, que pode ser deslocada somente para desligar o trecho;</b></p>                                                                  | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 12</p> |
| <p><b>Passo 7. Religar o trecho de trabalho.</b></p> <p>a) Reposicionar-se para religar o trecho de trabalho;</p> <p>b) Proceder a energização do trecho de trabalho seguindo orientações do COI;</p> <p>c) Se possível o COI determinará ao encarregado a energização do trecho;</p> <p>d) De acordo com a orientação do COI o encarregado solicitará ao eletricista a energização do trecho conforme item 7.3 e POP.00288.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT sem dispositivo de abertura com carga e POP.00304.EQTL - Abrir/fechar chaves no SDMT usando dispositivo de abertura com carga;</p> <p>e) Após a energização informar ao COI a realização do fechamento das chaves;</p> | <p>Responsável por todos os itens:</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5 e 12</p>                        |
| <p><b>Passo 8. Organizar o local de trabalho.</b></p> <p>a) Organizar o local de trabalho;</p> <p>b) Recolher todo material e resíduos para posterior descarte local apropriado conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7</p>    |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>32 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

#### 6.10 Executando a atividade de poda de árvores a distância em circuito energizado

Atividade de poda realizada a distância em circuito de baixa tensão (BT) ou média tensão (MT) energizado. Obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual isolantes de acordo com o nível de tensão do circuito.

**Nota 50:** Caso a poda de árvore seja desenvolvida em um ponto próximo a rede energizada sem possibilidade de desligamento, é obrigatório que o colaborador se mantenha posicionado a pelo menos 1,00 m de distância do ponto energizado (afastamento mínimo) para realização da atividade. Essa distância também é aplicável para espaços que se configura como confinado, ou seja, espaços que possuem limites de movimentação, como por exemplo limitados por redes energizadas;

**Nota 51:** Caso os galhos das árvores estejam em contato direto com os condutores ou estejam diretamente acima dos condutores, mesmo que na zona livre a poda só poderá ser executada por equipe de linha viva, conforme o POP.00495.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;

- 6.10.1 A poda de árvore poderá ser executada tanto em solo quanto em altura;
- 6.10.2 Em solo poderá ser utilizado motopoda e/ou motosserra a combustão e/ou bateria;
- 6.10.3 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motopoda a combustão, bateria e/ou hidráulica;
- 6.10.4 Em altura, no cesto aéreo, poderá ser utilizada motosserra a combustão e/ou a bateria;
- 6.10.5 Em altura, na escada de centro e/ou metropolitana e/ou extensível, poderá ser utilizada motopoda a combustão e/ou bateria;

**Nota 52:** É expressamente proibido utilizar motosserra na escada;

6.10.6 Serrote de poda acoplado a vara de manobra/telescópica e bastão podador manual podem ser utilizadas para realizar a poda em solo e em altura (cesto aéreo, escada de centro e/ou metropolitana e extensível);

6.10.7 Obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção individual e coletivo durante a tarefa, principalmente naquelas executadas em zona de risco e controlada;

- 6.10.8 Os EPIs e EPCs flexíveis e rígidos deverão estar com seus testes dielétricos válido;
- 6.10.9 É proibido o uso de adornos;

#### 6.11 Passo a passo para execução das tarefas antes da intervenção na rede

| PASSO/DESCRIÇÃO                                                                                    | RISCOS/RESPONSÁVEIS                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passo 1. Preparar-se para execução da tarefa, antes de deslocar-se para o local do serviço.</b> | Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>33 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança.</p> <p>a) Preparar os materiais;</p> <p>b) Conferir condições externas e internas de uso do veículo, inclusive o equipamento hidráulico;</p> <p>c) Conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho e suas condições de uso;</p> <p>d) Inspecionar e testar as luvas e mangas isolantes para detecção de furo ou rachadura que possa causar possíveis acidentes;</p> <p><b>Nota 53: Se o EPI/EPC apresentar algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso a empresa não disponha para troca, a equipe não poderá se deslocar para a atividade;</b></p> <p>e) Certificar-se de ter a solicitação de serviço em mãos (Ordem de Serviço (OS) e Solicitação de Intervenção no Sistema (SI)) - Chefe de turma;</p> | <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3,4 e 6</p>                                                                           |
| <p><b>Passo 2. Deslocar-se para o local da atividade.</b></p> <p>Realizar a atividade conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p>a) Deslocar-se para o local da atividade com segurança;</p> <p>b) Dirigir respeitando as normas de trânsito;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1</p>               |
| <p><b>Passo 3. Trafegar, manobrar e posicionar o veículo.</b></p> <p>a) Posicionar o Veículo conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p><b>Nota 54: A posição do veículo deve ser escolhida de maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho para o cesto aéreo;</b></p> <p>3.1 Após o posicionamento final do veículo, deve ser instalado calços nos pneus para evitar qualquer movimento durante a atividade;</p> <p>3.2. Descer as sapatas, colocar o calço e estabilizar o caminhão;</p> <p>3.3 Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do caminhão;</p>                                                                                                                                                                                                       | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1</p> |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>34 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 4. Sinalizar e delimitar a área de trabalho.</b></p> <p>a) Desobstruir e demarcar a área em um raio de 5 metros do local da atividade;</p> <p>b) Sinalizar e delimitar a área de trabalho conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2 e 6</p>             |
| <p><b>Passo 5. Realizar comunicação com Centro de Operações Integrada (COI).</b></p> <p>a) O contato com o COI deve ser feito conforme POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 12</p>    |
| <p><b>Passo 6. Realizar verificação do clima atmosférico.</b></p> <p>a) Realizar inspeção visual, caso haja sinais de chuva eminente, muitas nuvens e ventos fortes, a atividade planejada deverá ser suspensa;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2 e 3</p> |
| <p><b>Passo 7. Aterrar o caminhão ou escada de centro.</b></p> <p>a) Aterrar caminhão a ser utilizado na atividade;</p> <p>b) Realizar teste de isolamento do caminhão com micro amperímetro;</p> <p>c) Monitorar a corrente de fuga durante toda a atividade;</p> <p><b>Nota 55: O Aux. Eletricista ou Chefe de turma não poderá em hipótese alguma acessar o caminhão quando a equipe do Cesto Aéreo estiver em potencial. O Cesto aéreo deve estar acima de 2,5 m da rede, para que possam acessar o caminhão;</b></p> <p><b>Nota 56: Em toda atividade próximo da rede energizada, o caminhão deverá estar devidamente aterrado, com conector de torção adequado e haste de aterramento fixada ao solo com no mínimo um metro e vinte centímetros de profundidade;</b></p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7 e 10</p>      |
| <p><b>Passo 8. Elaborar APR.</b></p> <p>a) Elaborar a Análise Preliminar de Risco conforme POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;</p> <p><b>Nota 57: Todos os Colaboradores deverão estar envolvidos na APR;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p>                                      |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>35 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riscos inerentes maiores neste passo: 12 e 13                                                                                                         |
| <p><b>Passo 9. Preparar a execução do serviço.</b></p> <p>a) Planejar as ferramentas e materiais necessários à execução das atividades;</p> <p>b) Instalar na área de trabalho a lona com os cavaletes. Se não houver os cavaletes colocar a lona em algum local apropriado para separar os materiais e ferramentas;</p> <p>c) Separar as ferramentas, materiais e equipamentos necessários;</p> <p><b>Nota 58: É importante os equipamentos e ferramentas que serão utilizados na atividade estarem em cima da lona, para que os eletricitistas quando tiverem na altura correta para executar a atividade consigam visualizar e solicitar ao eletricitista auxiliar;</b></p> <p>d) Elaborar um checklist das ferramentas, materiais e equipamentos separados;</p> <p>e) Verificar e equipar-se com os equipamentos de Proteção Individual, inclusive com os equipamentos de trabalho em altura;</p> <p><b>Nota 59: Quando os colaboradores estiverem trabalhando próximo da rede energizada, o veículo é considerado energizado. Com isso nenhum colaborador poderá acessar ou tocar no caminhão. Se houver necessidade de acessar o caminhão deverá solicitar a equipe que está ao contato da rede energizada para se afastar do SEP com o mínimo 2,5 m;</b></p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricitista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11</p> |

#### 6.12 Passo a passo para realização de poda

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 1. Inspeccionar os condutores de BT e/ou MT.</b></p> <p>a) Realizar uma inspeção visual do circuito a ser trabalhado;</p> <p>b) Avaliar o estado da rede elétrica;</p> <p>c) Avaliar o estado dos condutores;</p> <p>d) Avaliar o estado do poste;</p> <p>e) Observar o distanciamento dos galhos a serem podados em relação aos cabos condutores;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricitista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2, 3 e 12</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>36 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) Observar as classificações das zonas de risco, controlada e livre em relação ao eletricista e rede elétrica;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| <p><b>Passo 2. Inspeccionar a árvore a ser podada.</b></p> <p>a) Inspeccionar as condições gerais da árvore e seus galhos que devem ser podados;</p> <p>b) Inspeccionar o tronco da árvore, verificando se o mesmo apresenta alguma anormalidade como deformação estrutural, rachadura, cavidade ou ainda áreas apodrecidas;</p> <p>c) Verificar se a árvore apresenta raízes expostas ou danificadas devido a ações ambientais ou construções;</p> <p>d) Verificar se a árvore apresenta fungos, cogumelos, cupins, formigas. Suas presenças indicam comprometimento na estrutura da árvore;</p> <p>e) Verificar se a árvore ou galhos oferecem algum risco queda iminente;</p> <p>f) Verificar distância de segurança da árvore em relação a rede elétrica;</p> <p>g) Verificar se os galhos durante a poda poderão atingir o circuito, cabos de infraestrutura, telhados, muros, veículos e outros durante a queda;</p> <p>h) Verificar condições de tráfego de pedestres e veículos no local da atividade;</p> <p>i) Verificar a presença de ninhos de pássaros e colmeias na árvore;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Encarregado/chefe de turma e eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14 e 19</p> |
| <p><b>Passo 3. Posicionar-se para execução do serviço utilizando a escada.</b></p> <p>a) Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;</p> <p>b) Analisar e verificar qual a melhor condição de acesso à a árvore, observando pontos críticos e definindo o procedimento mais adequado;</p> <p>c) Posicionar e amarrar a escada no tronco e/ou galho que seja robusto e sadio;</p> <p>d) Equipe deverá fazer uso do conjunto de linha de vida;</p> <p><b>Nota 60. É proibido posicionar a escada no tronco e/ou galho que será podado;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 6, 7, 8, 9 e 15 e 16</p>                          |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>37 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Nota 61. É proibido posicionar a escada na linha e/ou direção de queda do galho que será podado;</b></p> <p><b>Nota 62. Verificando que os itens b, c, d e e do Passo 2 não sendo atendidos não utilizar a escada para realizar a poda;</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
| <p><b>Passo 4. Posicionar-se para execução do serviço utilizando o cesto aéreo.</b></p> <p>a) Em caso de uso de Cesto Aéreo utilizar o POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo;</p> <p>b) Posicionar-se próximo ao galho que será cortado;</p> <p>c) Realizar a movimentação da lança e do cesto aéreo até o ponto ideal para executar a poda;</p> <p><b>Nota 63: Utilizar, obrigatoriamente, o cesto aéreo seco e limpo;</b></p> <p><b>Nota 64: O transportar de ferramentas e equipamentos dentro da caçamba é possível, desde que não comprometa a capacidade de carga determinada pelo fabricante, não dificulte a movimentação e posicionamento e não tenha risco de contato acidental com partes da rede energizada;</b></p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 6, 7, 8, 9 e 15</p>                                             |
| <p><b>Passo 5. Podar galhos finos.</b></p> <p>a) Afastar o galho dos condutores com um bastão isolado, caso necessário;</p> <p>b) Ramo e/ou galho com diâmetro inferior a 8 cm pode ser cortado diretamente junto a crista e colar tomando o cuidado para que o mesmo não quebre e/ou lasque;</p> <p>c) Realizar o corte na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima;</p> <p>d) Corte final deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p> |
| <p><b>Passo 6. Podar galhos grandes.</b></p> <p>a) Afastar o galho dos condutores com um bastão isolado, caso necessário;</p> <p>b) Galho com diâmetro superior a 8 cm deve ser cortado em pedaços da sua extremidade em direção a sua base;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7,</p>                                                 |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>38 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c) Deverão ser realizado quantos cortes forem necessários para diminuir o seu peso e comprimento para que o mesmo não lasque e/ou quebre;</p> <p>d) Iniciar o corte por debaixo do galho cortando aproximadamente 30% do seu diâmetro. Em seguida realizar um corte na parte superior do galho afastado aproximadamente 5 cm a direita do primeiro corte até um ponto que o galho se desprenda e/ou caia;</p> <p>e) Realizar essa etapa quantas vezes forem necessárias para aliviar o peso do galho;</p> <p>f) Realizar o corte final na junção (base) do galho, iniciando por debaixo e finalizando por cima. Esse corte deverá ser realizado junto a crista e colar para garantir uma perfeita cicatrização;</p>                                                              | <p>12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p>                                                                                                         |
| <p><b>Passo 7. Podar galhos na posição vertical.</b></p> <p>a) Realizar dois cortes em formato de cunha no lado do sentido de queda do galho. Esses dois cortes não podem atingir mais do que 30% do diâmetro do galho;</p> <p>b) Efetuar o terceiro corte do lado oposto da cunha;</p> <p>c) O corte deve ser realizado acima da cunha em uma distância aproximadamente de 5 cm, podendo ser no sentido horizontal ou oblíquo;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 27</p> |
| <p><b>Passo 8. Amarrar e direcionar ramo e/ou galho.</b></p> <p>a) Para o processo de descida de galho deve ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado, etc.), sempre obedecendo às condições de segurança;</p> <p>b) Para a descida de galhos grossos e pesados, recomenda-se usar cordas;</p> <p>c) Passar duas cordas de serviço por uma forquilha, preferencialmente, ou por outro galho acima do ramo que será cortado;</p> <p>d) Amarrar uma corda de serviço na ponta do galho que será cortado.</p> <p>e) Amarrar outra corda próximo à base do galho que será cortado;</p> <p>f) Amarrar uma corda guia no meio do galho que será cortado, caso necessário;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 6, 7, 12, 16, 21, 22 e 23</p>                                   |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>39 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| g) Descer o ramo pelas cordas de serviço, utilizando a corda guia para orientar a descida de forma que não atinja a rede, construções ou outros objetos no trajeto;                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| <b>Passo 9. Acondicionamento/recolhimento dos resíduos de poda.</b><br><br>a) Recolher/acondicionar os galhos podados em local que não interfira na circulação de pedestres, nem na obstrução de entrada ou circulação de veículos;<br><br>b) Reduzir os galhos em solo para facilitar o carregamento para posterior transporte;          | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 |
| <b>Passo 10. Desinstalar conjunto de içamento.</b><br><br>a) Desinstalar conjunto de içamento conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;                                                                                                                                      | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 4, 6 e 7                                                |
| <b>Passo 11. Iniciar descida do cesto aéreo ou escada.</b><br><br>a) Posicionar escada conforme POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;<br><br>b) Em caso de uso de Cesto Aéreo, iniciar a descida com cautela do Cesto Aéreo, Conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo; | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15                                               |

#### 6.13 Passo a Passo após conclusão da atividade planejada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passo 1. Desmontar todos os equipamentos.</b><br><br>a) Desmontar todos os equipamentos na sequência inversa em que foram montados. Eletricista conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;                                                                 | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 3, 4, 6, 7 e 10 |
| <b>Passo 2. Recolher ferramentas e materiais utilizados.</b><br><br>a) Recolher e verificar todas as ferramentas e materiais utilizados na atividade;<br><br>b) Recolher também as sobras e resíduos de materiais, conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança; | Responsável por todos os itens: Eletricista<br><br>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7  |

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>40 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Passo 3. Recolher cesto aéreo e escada.</b></p> <p>a) Ao desmontar, retirar aterramentos provisórios instalados para execução da atividade, e armazenar em seus respectivos lugares, conforme POP.00454.EQTL - Utilização de cesto aéreo e POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;</p> | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 5, 9 e 15</p>      |
| <p><b>Passo 4. Retirar sinalização.</b></p> <p>5.1. Retirar a sinalização e delimitação da área de trabalho, guardando-os em seus devidos lugares conforme o POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p>                                                                                                                            | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7</p> |
| <p><b>Passo 5. Organizar o local de trabalho.</b></p> <p>a) Organizar o local de trabalho;</p> <p>b) Recolher todo material e resíduos para posterior descarte local apropriado conforme POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;</p>                                                                                                | <p>Responsável por todos os itens: Eletricista</p> <p>Riscos inerentes maiores neste passo: 2, 3, 4, 6 e 7</p> |

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>41 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                     |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial |                                        |                              |                     |

## 6.14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.14.1 Não permitir a presença de terceiros nas proximidades da área de trabalho;

6.14.2 Observar e acompanhar para que os galhos cortados caiam e fiquem dentro da área isolada;

6.14.3 É expressamente proibido realizar adaptações de ferramentas que não estejam abarcadas neste documento;

6.14.4 Sempre manter uma distância segura entre os componentes da equipe, principalmente quando está se fazendo uso de máquina e/ou ferramenta;

6.14.5 Sempre estar atento e manter uma distância segura entre os componentes da equipe. Tanto o podador quanto os demais integrantes da equipe, devem estar atentos para não serem atingidos pelos pedaços de galhos e/ou ramos que forem seccionadas;

6.14.6 Conferir se a máquina está com a manutenção em dia, abastecida com combustível e óleo lubrificante, corrente afiada e filtro de ar limpo;

6.14.7 Após o término do serviço, realizar a manutenção básica das máquinas e guardá-las em compartimento adequado no veículo, livre da chuva e sujeira oriunda do deslocamento do veículo;

6.14.8 Sempre avaliar as condições do ambiente de trabalho, incluindo o local da atividade, árvore e a sua projeção de queda, demais vegetações no entorno, presença de animais, terreno, condições climáticas, estruturas físicas (benfeitorias), etc.;

6.14.9 Em condições climáticas adversas na atividade de manejo da vegetação como presença de chuva ou ventos observar as orientações contidas no POP.00284.EQTL - Execução de Serviço Emergencial Sob condições climáticas. (Chuva sem Descarga atmosférica);

6.14.10 Em tempo chuvoso, avaliar se os galhos da árvore a ser podada encontram-se próximo a rede ou não. Caso positivo, é proibido o podador executar a tarefa de poda do solo ou da escada, visando eliminar risco de escorregão e queda. Neste caso, é necessário o auxílio de caminhão com equipamentos hidráulico e cesta aérea;

6.14.11 Caso haja ninhos de pássaros em galhos na árvore que será cortado verificar se o mesmo está ocupado com ovos ou filhotes. Estando ocupado, suspender a atividade até que o ninho fique desocupado. Em situações emergenciais levar em consideração a urgência para restabelecer o

|                                                                                                              |                                        |                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                             | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>42 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                                     |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno           __ Restrito           __ Confidencial |                                        |                              |                     |

fornecimento de energia elétrica ou afastar o risco iminente. Em último caso remover o ninho para outra árvore próxima;

6.14.12 Caso sejam encontradas colmeias, munir-se com vestimenta de apicultor e executar o serviço;

6.14.13 Constatado a presença de insetos, principalmente abelhas, maribondos e vespas deve-se avaliar o risco da atividade. Caso seja considerada situação de risco, e não sendo possível o corte seguro da árvore mesmo com a roupa de apicultor deve-se adiar a corte. Acionar o Corpo de Bombeiros para a retirada segura dos insetos;

6.14.14 Em área rural os troncos, galhos e demais resíduos oriundos do corte das árvores poderão ficar no local, desde que sejam fracionados e deixados organizados ao longo da faixa de servidão;

6.14.15 Em área urbana os troncos, galhos e demais resíduos deverão ser recolhidos e descartados em local licenciado/indicado pelo município;

6.14.16 É vedada a qualquer componente da equipe, atender pedidos de terceiros para execução de poda. Usar o bom senso, e quando questionado pelo cliente, o podador ou encarregado deve informá-lo sobre o tipo e metodologia de poda executada. Caso o cliente demonstre alguma insatisfação pelo serviço, ou queira que seja realizado outro tipo de intervenção em árvore localizada à frente ou próxima de sua residência, deve ser orientado a procurar a Prefeitura;

6.14.17 Para o processo de descida de galho deve ser feita uma avaliação criteriosa das condições do local (trânsito de pedestres e veículos, componentes ativos da rede, patrimônio público e privado, etc.), sempre obedecendo às condições de segurança;

6.14.18 No caso de trabalho em altura, a motosserra e o motopoda devem ser desligadas, travadas e içadas por meio de corda, sendo obrigatoriamente o acionamento dos motores apenas quando o equipamento estiver nas mãos do operador no cesto aéreo ou na escada;

6.14.19 A motosserra, ao ser usada dentro do cesto aéreo, deverá estar amarrada ao SKY para que impeça sua queda ao solo;

6.14.20 Para a atividade de supressão e corte/remoção de árvores seguir as orientações contidas no POP.00516.EQTL - Cortar árvores isoladas em redes de distribuição e transmissão;

6.14.21 Para a atividade de poda em linha viva seguir as orientações contidas no POP 00495.EQTL - Realizar poda em manutenção de rede energizada até 34,5 kV;

6.14.22 Para a atividade de poda em linha de transmissão seguir as orientações contidas no POP 00534.EQTL - Realizar Poda de Árvores em LD - Método à Distância em linha energizada.

## 7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.1 – Materiais necessários para execução da tarefa.

|                                                                                                      |                                        |                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
|                     | <b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b> | Homologado em:<br>17/12/2024 | Pagina:<br>43 de 43 |
| Título: Realizar Poda de árvores à distância e em circuito desenergizado                             |                                        | Código:<br>POP.00900.EQTL    | Revisão:<br>01      |
| Classificação das informações:   __ Público <b>X</b> Interno       __ Restrito       __ Confidencial |                                        |                              |                     |

## 8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

## 9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

## 10 CONTROLE DE REVISÕES

| REV | DATA<br>(Elaboração/Revisão) | ITEM | DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO                                                                                | RESPONSÁVEL                                                  |
|-----|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 00  | 16/08/2021                   |      | Emissão Inicial<br><br>Incorporação do documento POP.00453.EQTL + POP.00468.EQTL neste documento único. | Renan Cutrim de Assis<br><br>Carlos Roberto Pereira da Silva |
| 01  | 10/12/2024                   |      | Inclusão de anexo I                                                                                     | Carlos Roberto Pereira da Silva                              |

## 11 APROVAÇÃO

### ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Isaac Lauda Silva Seixas – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Midegarden Balduino Carvalho Lavra – Gerência Corporativa de Manutenção de Rede

### APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços