



Stehende Peilung


Ist die Bearingrate $\dot{B}$ eines Gegners 0, so spricht man von einer stehenden Peilung. Außer den oben genannte Sonderfällen kann diese auch durch folgende Konstellationen entstehen:

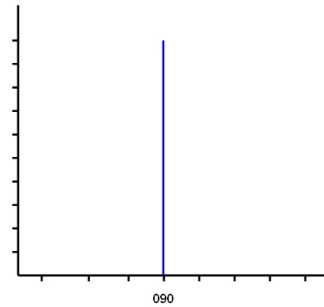

1. Gegner anlaufend

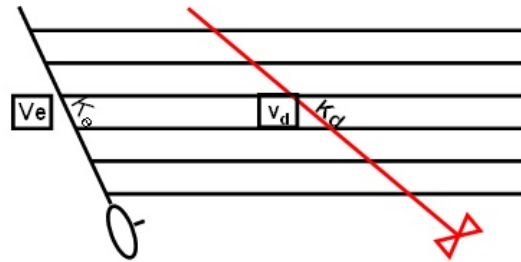

2. Gegner ablaufend

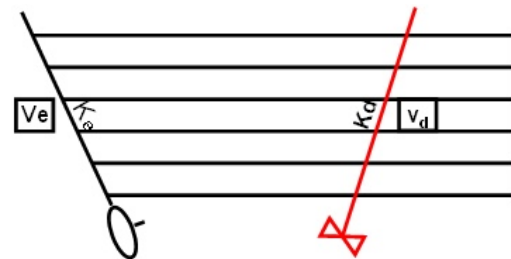

3. Gegner mitlaufend



Bei stehender Peilung ergeben sich folgende Vereinfachungen der Gegnerwertberechnung:

Mit $\dot{B} = 0$ folgt $RSA = 0$;

also gilt $TSA + OSA = 0$ und $TSA = -OSA$

nach Einsetzen von (1) erhält man:

$$\sin I_m = \frac{OSA}{v_d} \quad \text{und} \quad v_d = \frac{OSA}{\sin I_m}$$

Durch Annahme von Gegnerfahrt oder Gegnerlage läßt sich so der jeweils andere Wert berechnen.