

Besonderheiten Look Interval Seeraum

Die mathematische Herleitung entspricht dabei der bereits bekannten Berechnung des Look Interval für einzelne Fahrzeuge.

Folgende Punkte müssen dabei jedoch berücksichtigt werden:

1. Sicht:
Sie ersetzt dabei die Entfernung R_m .
2. Abstand zum Land:
In Küstennähe ist der Abstand zum Land als Entfernung R_m zu nutzen, wenn die Sichtweite größer ist als der Abstand zum Ufer.
3. Sicherheitstiefe/ Sichere Tiefe:
Ist keine entsprechende Tiefe vorhanden, so muss auch hier mit mindestens dem doppelten GK für die Seeraumüberwachung gerechnet werden.

Nahbereichssituationen

Bei Tauchfahrt auf Sehrohtiefe sind die Wachoffiziere dafür verantwortlich, den Kommandanten frühzeitig auf anstehende Nahbereichssituationen hinzuweisen. Dieser sollte sich spätestens dann in der Zentrale befinden, wenn ein Fahrzeug den **doppelten Gefahrenkreis** erreicht hat, um in die Lage einzugreifen.

Der Kommandant legt in Bewertung der tatsächlichen Situation im Seegebiet fest, inwiefern er frühzeitig zu informieren ist!

Entwickelt sich die Situation dahingehend, dass eines der Look Interval

$$t \leq 1\text{min}$$

ist, bleibt das Sehrohr dauerhaft ausgefahren (**Nahbereichssituation**).

Spätestens mit **Eintritt eines Fahrzeugs in den Gefahrenkreis** bzw. in den erweiterten Gefahrenkreis muss das Eigenboot handeln, um eine Kollision zu verhindern.


Beim Vorliegen ausreichender Wassertiefe hat das Uboot durch schnelle Tiefenänderung die vom Kommandanten festgelegte Sicherheitstiefe (ST)/ sichere Tiefe (siT) anzusteuern.

Hiervon abweichend ist gegenüber Fahrzeugen mit getaucht geschleppten Anhängen (u.a. Fischereifahrzeuge) zu verfahren. Es ist durch den Kommandanten ein Ausweichen auf Sehrohtiefe in Betracht zu ziehen.

Sollte ein Ausweichmanöver nicht möglich sein, z.B. keine Sicherheitstiefe/ sichere Tiefe vorhanden, so muss unverzüglich aufgetaucht werden!

Beispiele für den Sehrohrgebrauch

Beispiel 1:

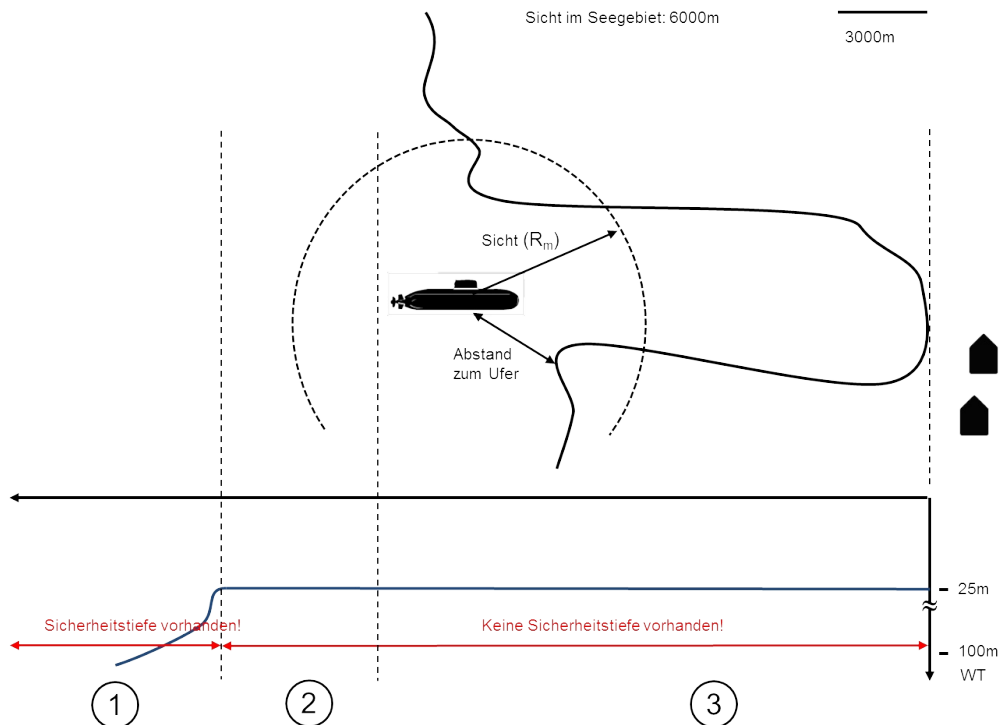

Berechnung des Look Intervall für die Seeraumüberwachung:

Abschnitt 1:

☞ Sicherheitstiefe ist vorhanden!

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 1$ mit: $R_m = \text{Sicht im Seegebiet} = 6000m$
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI = 3min

Abschnitt 2:

☞ Keine Sicherheitstiefe vorhanden!

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 2$ mit: $R_m = \text{Sicht im Seegebiet} = 6000m$
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI = 2min

Abschnitt 3: Keine Sicherheitstiefe vorhanden & Sicht > Abstand zum Ufer

LI Seeraum: $LI [min] = \frac{R_m}{GK} - 2$ mit: R_m = Abstand zum Ufer
 $GK = 1500m$ für S-Boote als schnellste FZ im Seegebiet

LI > 2min Das Sehrohr wird taktisch gefahren!

LI ≤ 2min Das Sehrohr bleibt ausgefahren!

Hinweis: Ist die Sicherheitstiefe gegeben aber der Abstand zum Ufer kleiner als die Sichtweite, so berechnet sich der Gefahrenkreis gemäß:

$$LI \text{ [min]} = \frac{R_m}{GK} - 1$$

Es wird dabei als R_m anstatt der Sichtweite der Abstand zum Ufer genommen.

Beispiel 2:

Die Sichtweite wird im Seegebiet mit $R_m = 9000\text{m}$ geschätzt (Sicherheitstiefe vorhanden). Aufgrund des schnellsten Fahrzeugs im Seegebiet, hier S-Boot mit 38kn , wird der GK für die Berechnung des LI Seeraum mit 1500yds angenommen.

Es wird somit ein LI_{Seerraum} von 5min berechnet.

Befinden sich nun langsamere FZ im Seegebiet, z.B. ein Fischer, so kann es vorkommen, dass das $LI_{\text{Seeraum}} < LI_{\text{TU}}$ ist aufgrund des kleineren GK des Fischers. Unter dieser Bedingung ist es zulässig, den Fischer in der Seeraumüberwachung mitzuführen!