



HikCameraSDK_AUO


2026/5



SDK Sample Code


- 包含3組Sample Code

1. OpenCamera: 列舉並開啟目前連結到的相機
2. Capture RGB: 取得RGB影像
3. Capture XYZ: 取得XYZ影像

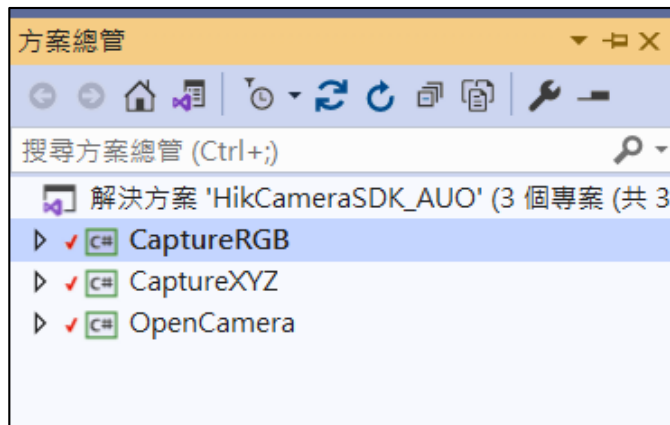


OpenCamera

- API呼叫順序

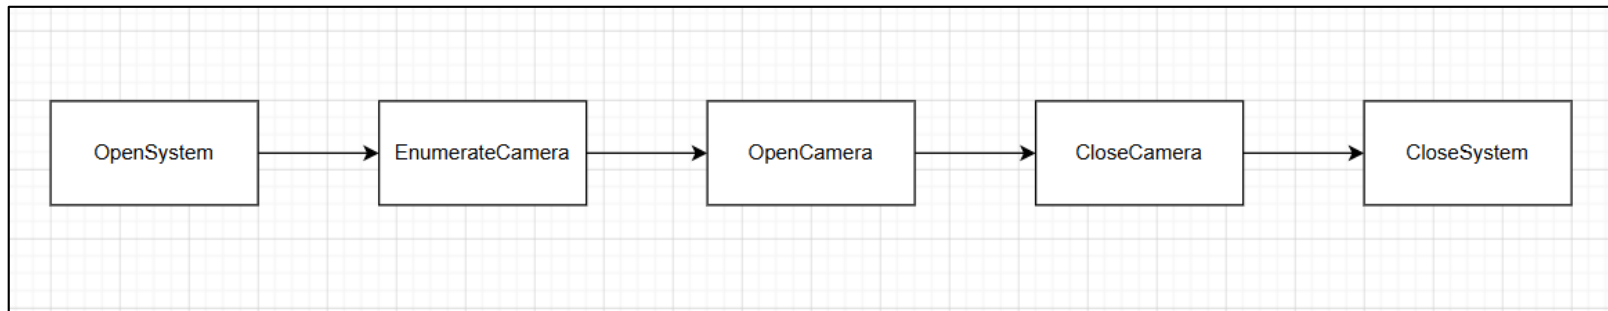


CaptureRGB/Stream

- API呼叫順序

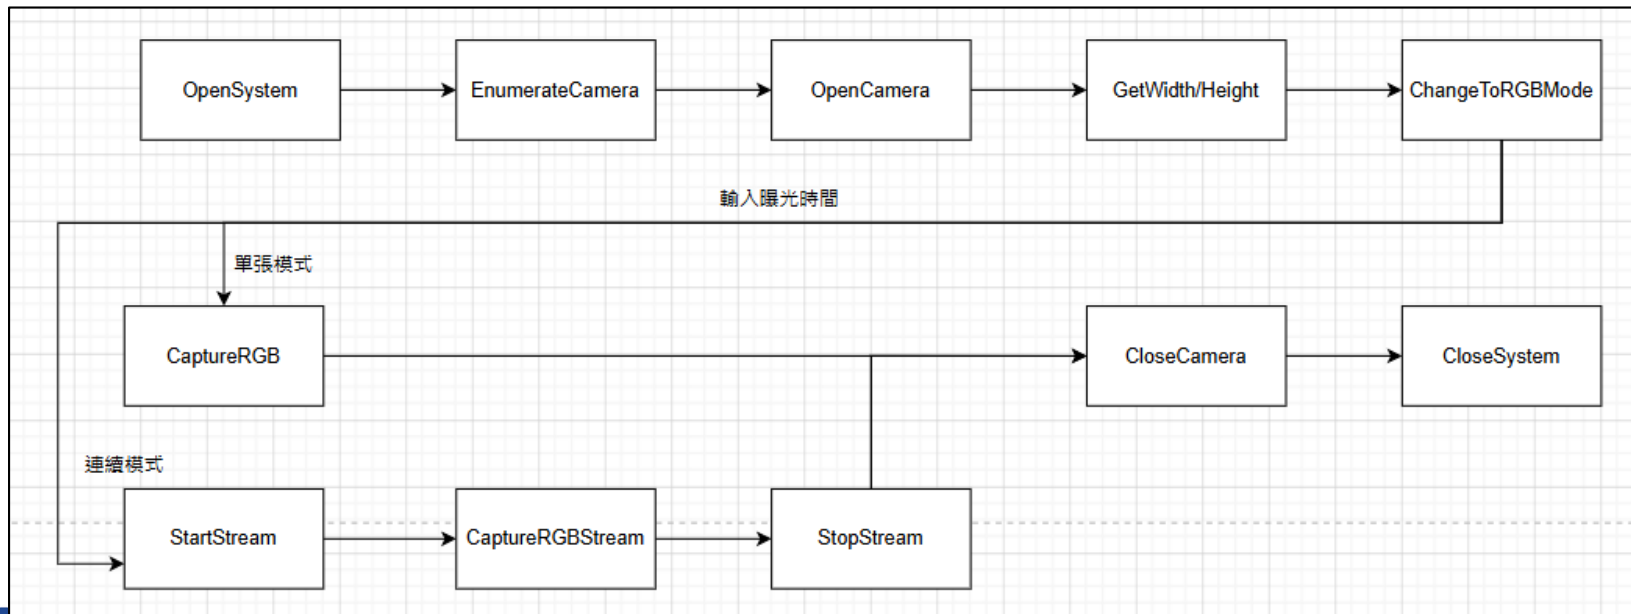

CaptureXYZ/Stream

● API呼叫順序

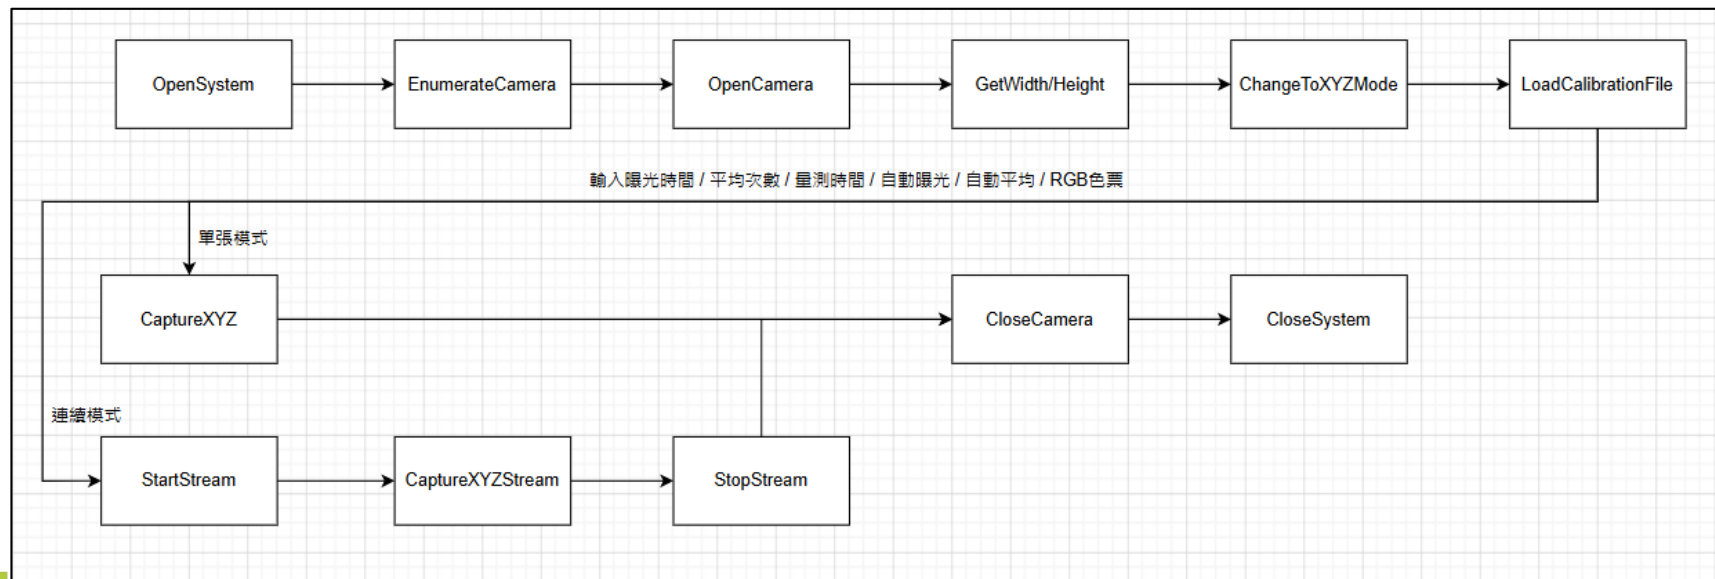

Function API

- **OpenSystem: 初始化相機系統**
 - `ERRORCODE OpenSystem (camhandle_t* camhandle);`
- **CloseSystem: 關閉相機系統**
 - `ERRORCODE CloseSystem (camhandle_t camhandle);`
- **EnumerateCamera: 列舉並顯示相機數量**
 - `ERRORCODE EnumerateCamera (camhandle_t camhandle);`
- **OpenCamera: 開啟指定idx/SN的相機**
 - `ERRORCODE OpenCamera (camhandle_t camhandle, int cam_idx, const char* cam_sn);`
- **CloseCamera: 關閉相機**
 - `ERRORCODE CloseCamera (camhandle_t camhandle);`
- **GetWidth & GetHeight: 取得相機的長寬**
 - `ERRORCODE GetWidth (camhandle_t camhandle, int* width);`
 - `ERRORCODE GetHeight (camhandle_t camhandle, int* height);`
- **LoadCalibrationFile: 讀取相機的校正檔**
 - `ERRORCODE LoadCalibrationFile (camhandle_t camhandle, const char* file_path);`



Function API

- **StartStream & StopStream** 開啟/關閉即時串流
 - `ERRORCODE StartStream (camhandle_t camhandle);`
 - `ERRORCODE StopStream (camhandle_t camhandle);`
- **ChangeToXYZMode & ChangeToRGBMode** : 更改相機模式
 - `ERRORCODE ChangeToXYZMode (camhandle_t camhandle);`
 - `ERRORCODE ChangeToRGBMode (camhandle_t camhandle);`



Function API

- **CaptureRGB: 取得相機的單張/即時影像 (RGB uint8 3 channel)**

- `ERRORCODE CaptureRGBStream (camhandle_t camhandle, uint8_t* img_buffer, double exp_us);`
- `ERRORCODE CaptureRGB (camhandle_t camhandle, uint8_t* img_buffer, double exp_us);`

- **CaptureXYZ: 取得XYZ影像/即時影像 (XYZ float32 3channel) · 需輸入Pattern R, G, B**

- `ERRORCODE CaptureXYZStream (camhandle_t camhandle, float* img_buffer, double* exp_us, int* avg, double measure_time_us, bool auto_exp, bool auto_avg, int max_avg, int pattern_R, int pattern_G, int pattern_B);`
- `ERRORCODE CaptureXYZ (camhandle_t camhandle, float* img_buffer, double* exp_us, int* avg, double measure_time_us, bool auto_exp, bool auto_avg, int max_avg, int pattern_R, int pattern_G, int pattern_B);`
- 手動模式
 - ◆ 輸入曝光時間與平均次數 (exp_us, avg)
- 自動模式
 - ◆ 自動平均 (auto_avg = true) · 平均次數最多max_avg次 · 需要設定measure_time_us · 執行結束會修改avg
 - ◆ 自動曝光 (auto_exp = true) · 執行結束會修改exp_us



共同的行動準則

— ∞ *Purposive • Conclusive • Productive* ∞ —

不斷的追求卓越