A.03.04 – Modelos de Propriedades Energéticas

(Sistemas Fechados)

Prof. C. Naaktgeboren, PhD



https://github.com/CNThermSci/ApplThermSci Compiled on 2020-06-03 19h30m30s UTC





- 1 Modelos de Propriedades Energéticas
 - Energia Interna e Entalpia
 - U e H em Modelos de Substâncias

2 Tópicos de Leitura







O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a volume constante, $(\delta q)_V$;









O sistema fechado de massa m, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a volume constante, $(\delta q)_V$;
- $m \in V$ constantes implicam em $v \equiv V/m$ constante, tal que $(\delta q)_V = (\delta q)_V$;










O sistema fechado de massa m, ilustrado:


- Recebe uma diferencial de calor a volume constante, $(\delta q)_V$;
- m e V constantes implicam em $v \equiv V/m$ constante, tal que $(\delta q)_V = (\delta q)_v$;
- A temperatura experimenta uma variação de $(dT)_{y}$.

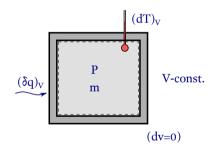







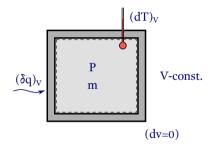








$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$

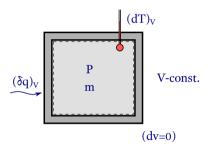








$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
 \rightarrow $(\delta q)_{v} = du.$

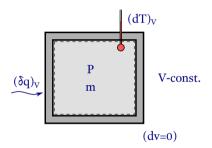








O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$
 \rightarrow $(\delta q)_v = du.$

Assim, o calor transferido a volume constante a um sistema fechado é a variação de sua energia interna!

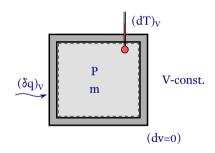








Define-se o calor específico a volume constante da substância do sistema, c_v , como

$$c_{v} \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v},$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

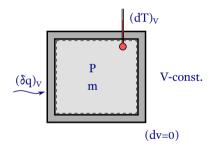






Define-se o calor específico a volume constante da substância do sistema, c_v , como

$$c_{v} \equiv \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_{v},$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

Ainda, $C_v = (\partial U/\partial T)_v = mc_v$ é a capacidade térmical a volume constante do sistema.

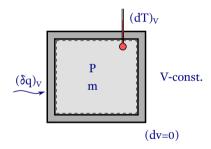






Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa m, ilustrado:

• Recebe uma diferencial de calor a pressão constante, $(\delta q)_P$;

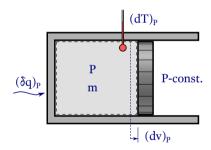








Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa *m*, ilustrado:

- Recebe uma diferencial de calor a pressão constante, $(\delta q)_P$;
- Realiza uma diferencial de trabalho a pressão constante, $(\delta w)_P = P dv$;

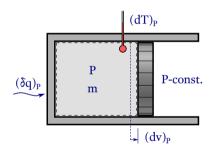








Entalpia – Relação com Temperatura

O sistema fechado de massa m, ilustrado:


- Recebe uma diferencial de calor a pressão constante, $(\delta q)_P$;
- Realiza uma diferencial de trabalho a pressão constante, $(\delta w)_P = P dv$;
- A temperatura experimenta uma variação de $(dT)_P$, possivelmente diferente de $(dT)_v$.

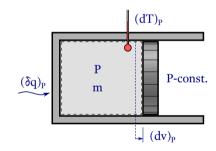







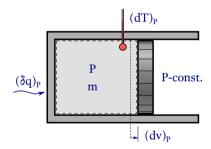








$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist}$$

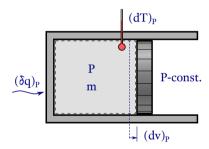







$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \quad \neg$$
$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du$$










$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \rightarrow$$

$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du \rightarrow$$

$$(\delta q)_P = du + P dv = d(u + Pv).$$

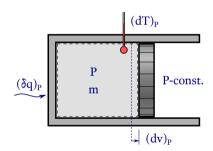








O balanço de energia na forma diferencial do sistema fica:

$$\delta e_{ent} - \delta e_{sai} = de_{sist} \rightarrow$$

$$(\delta q)_P - (\delta w)_P = du \rightarrow$$

$$(\delta q)_P = du + P dv = d(u + Pv).$$

A quantidade (u + Pv) aparece frequentemente o suficiente para ser definida como uma nova propriedade.

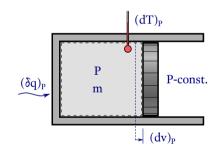








Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e

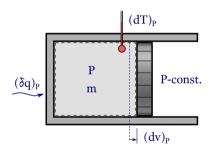








Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e
 $h \equiv u + Pv$ [kJ/kg],

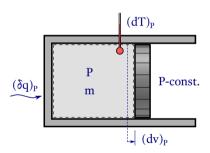








Assim,

$$H \equiv U + PV$$
 [kJ], e
 $h \equiv u + Pv$ [kJ/kg],

são a entalpia e a entalpia específica, respectivamente: novas propriedades termodinâmicas.

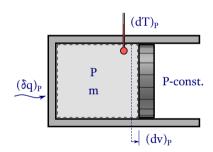








O termo origina do verbo grego "ενθάλπω", que significa: "(eu) aqueço", conforme a própria ilustração.

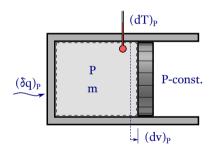








O termo origina do verbo grego "ενθάλπω", que significa: "(eu) aqueço", conforme a própria ilustração.

Da expressão $(\delta q)_P = dh$, tem-se que o calor transferido a pressão constante a um sistema fechado é a variação de sua entalpia!

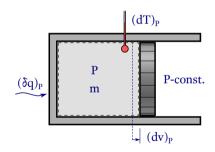








Define-se o calor específico a pressão constante da substância do sistema, c_P , como

$$c_P \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P,$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

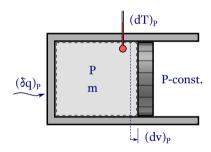








Define-se o calor específico a pressão constante da substância do sistema, c_P , como

$$c_P \equiv \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_P,$$

uma propriedade termodinâmica intensiva.

Ainda, $C_P = (\partial H/\partial T)_P = m c_P$ é a capacidade térmical a pressão constante do sistema.

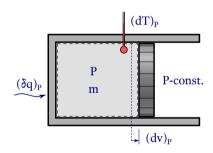











$$\delta q - \delta w = du$$





$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$
$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0$$







$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$







Experimentos mostraram que u:u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{v}(T) = \frac{du}{dT}$$







Experimentos mostraram que u:u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$





Experimentos mostraram que u:u(T), assim,

Ainda,

$$\delta q - \delta w = du \quad \neg$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \quad \neg$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$





40) 40) 43) 43)

Experimentos mostraram que u: u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \quad \neg$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \quad \neg$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$







Experimentos mostraram que u:u(T), assim,

Ainda,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

$$h \equiv u + Pv \quad \rightarrow \\ h = u + RT,$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$





Experimentos mostraram que u: u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$

Ainda,

$$h \equiv u + Pv \longrightarrow$$

$$h = u + RT,$$

$$c_P(T) = \frac{dh}{dT} = \frac{du + RdT}{dT}$$







Experimentos mostraram que u: u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$

Ainda,

$$h \equiv u + Pv \longrightarrow$$

$$h = u + RT,$$

$$c_P(T) = \frac{dh}{dT} = \frac{du + RdT}{dT} \rightarrow h(T) = \int c_P(T) dT$$







Experimentos mostraram que u:u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \longrightarrow$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_v(T) = \frac{du}{dT}$$
 \rightarrow $u(T) = \int c_v(T) dT$.

Ainda,

$$h \equiv u + Pv \longrightarrow$$

$$h = u + RT,$$

$$c_P(T) = \frac{dh}{dT} = \frac{du + RdT}{dT}$$
 \rightarrow
 $h(T) = \int c_P(T) dT$ and





Experimentos mostraram que u: u(T), assim,

$$\delta q - \delta w = du \quad \neg$$

$$(\delta q)_T - (\delta w)_T = (du)_T = 0 \quad \neg$$

$$(\delta q)_T = (\delta w)_T.$$

A definição de c_v simplifica para

$$c_{\nu}(T) = \frac{du}{dT} \rightarrow u(T) = \int c_{\nu}(T) dT.$$

Ainda,

$$h \equiv u + Pv \longrightarrow$$
$$h = u + RT,$$

$$c_P(T) = \frac{dh}{dT} = \frac{du + RdT}{dT}$$
 \rightarrow
 $h(T) = \int c_P(T) dT$ and
 $c_P(T) = c_V(T) + R$.







Tópicos de Leitura I



Çengel, Y. A. e Boles, M. A.

Termodinâmica 7ª Edição. Seções 4-3 a 4-5.

AMGH. Porto Alegre. ISBN 978-85-8055-200-3.





