


建立一个自己的 Zstack 工程

在 ZigBee 无线传感器网络中有三种设备类型：**协调器、路由器和终端节点**，设备类型是由 ZigBee 协议栈不同的编译选项来选择的。协调器主要负责网络组建、维护、控制终端节点的加入等。路由器主要负责数据包的路由选择，终端节点负责数据的采集，不具备路由功能。


(1)、打开 `\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples` 目录，分别是“GenericApp”“SampleApp”“SimpleApp”。

名称	修改日期	类型
GenericApp	2013/8/9 14:34	文件夹
SampleApp	2013/8/9 14:34	文件夹
SimpleApp	2013/8/9 14:34	文件夹


(2)、下面介绍如何建立一个自己的 Zstack 工程。复制 GenericApp 文件夹再粘贴在当前目录下，

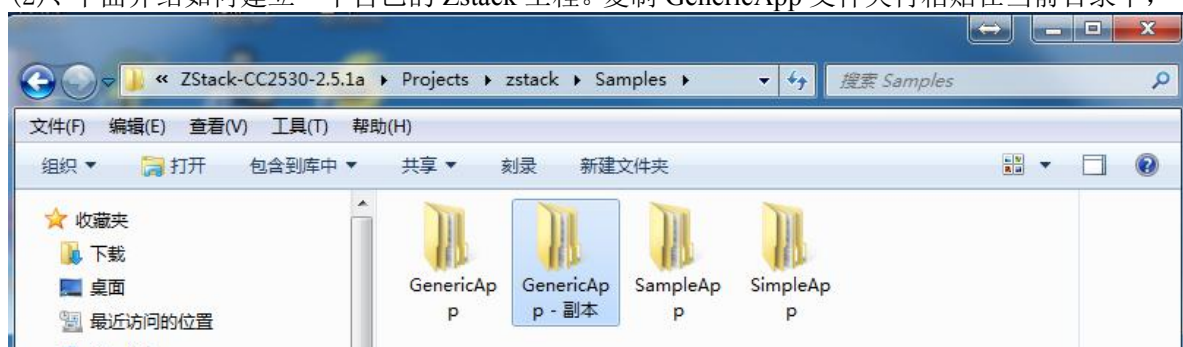


(3)、把“GenericApp – 副本”改名为“TestApp”。

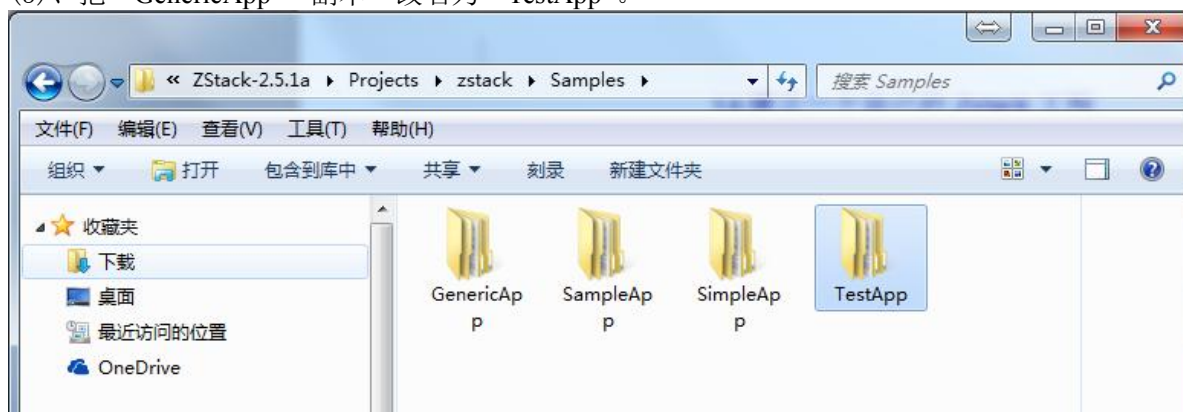

(4)、打开 TestApp \CC2530DB，将里面的文件改为：

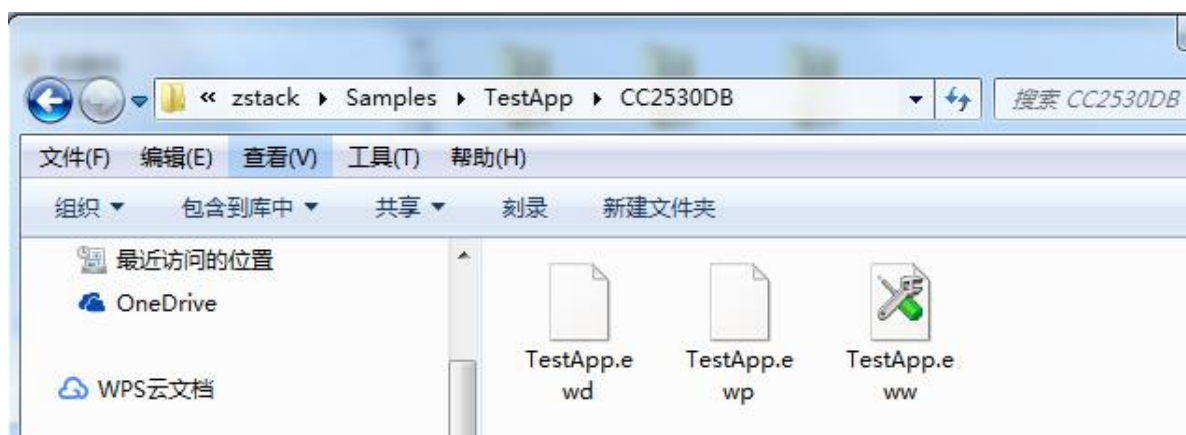


(5)、用记事本或UltraEdit或打开这3个文件，替换其中的GenericApp为TestApp，然后保存。

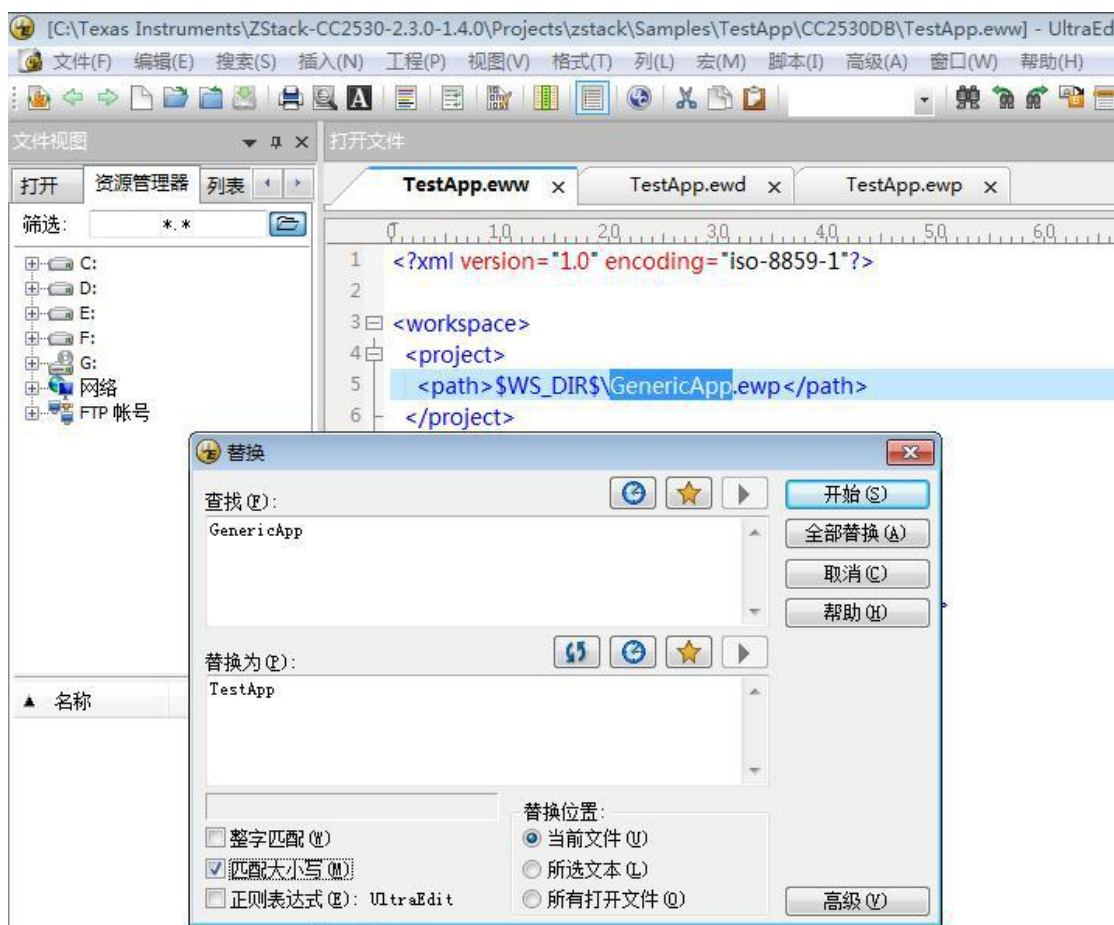


(6)、打开 TestApp\Source，将里面的文件改为:

OSAL_TestApp.c	2008/2/7 12:10	UltraEdit Docum...	5 KB
TestApp.c	2009/3/18 14:56	UltraEdit Docum...	17 KB
TestApp.h	2007/10/27 16:22	UltraEdit Docum...	4 KB


(7)、打开 TestApp \CC2530DB\TestApp.eww 工程，替换 3 个文件中的“GenericApp”为“TestApp”，注意一定要区分大小写。

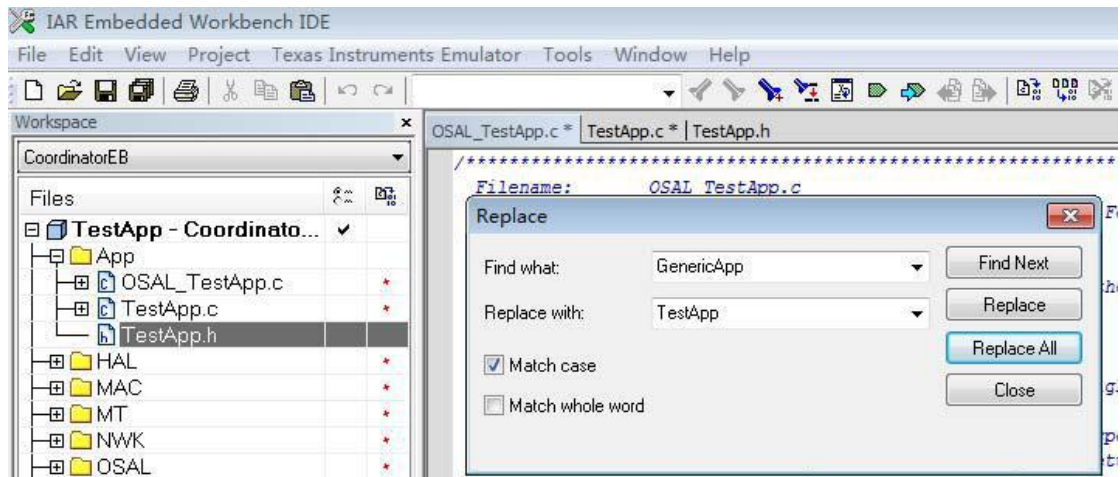


(8)、再将 TestApp.c 和 TestApp.h 文件中的“GENERICAPP”替换成“TESTAPP”，注意一定要区分大小写。

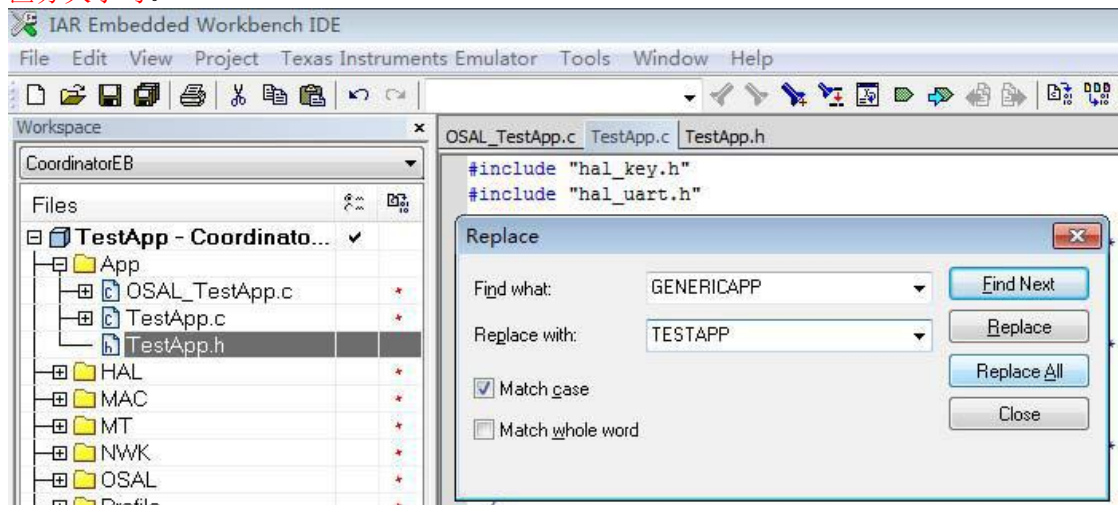

(10)、点保存全部后重新编译整个工程。

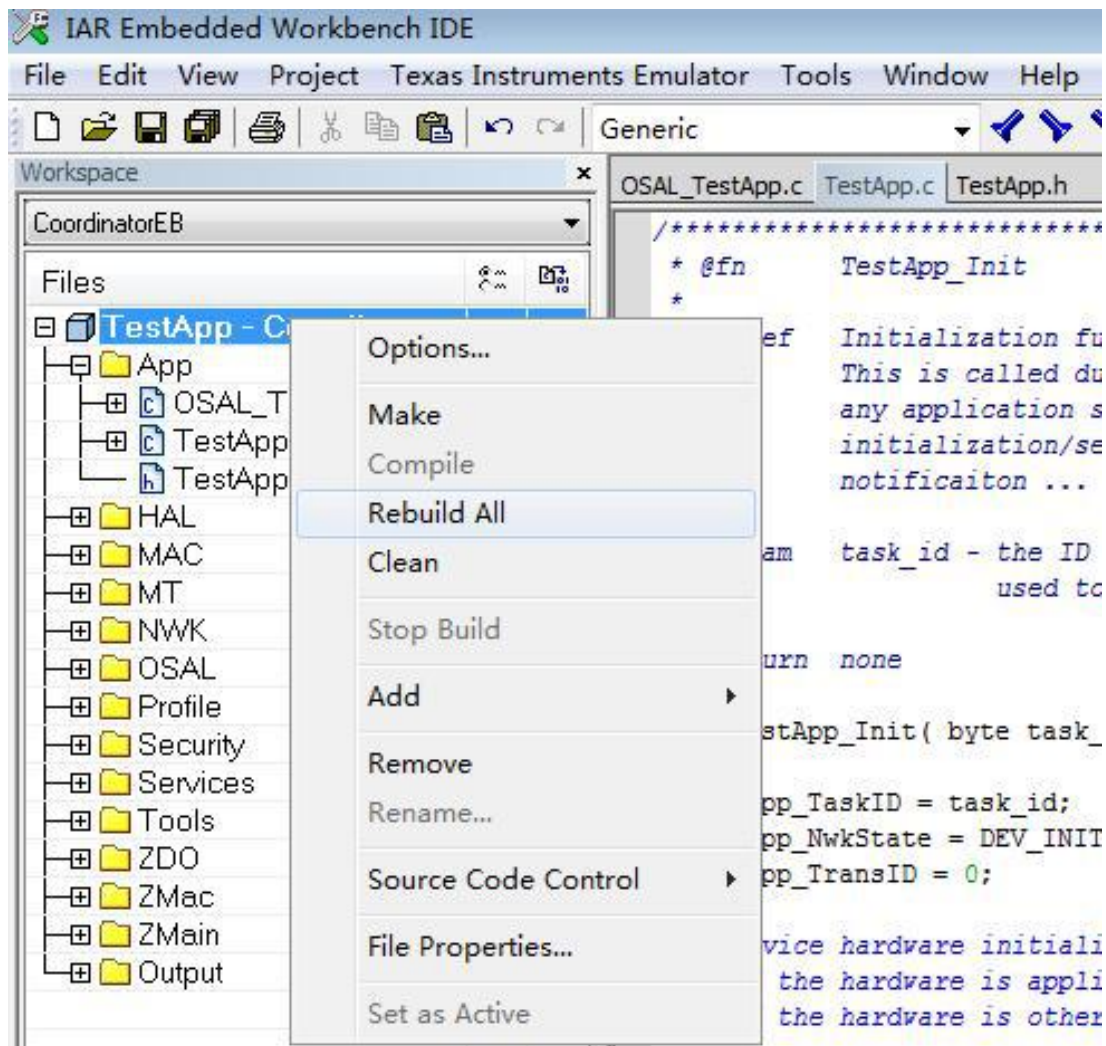

编译完成后如下：

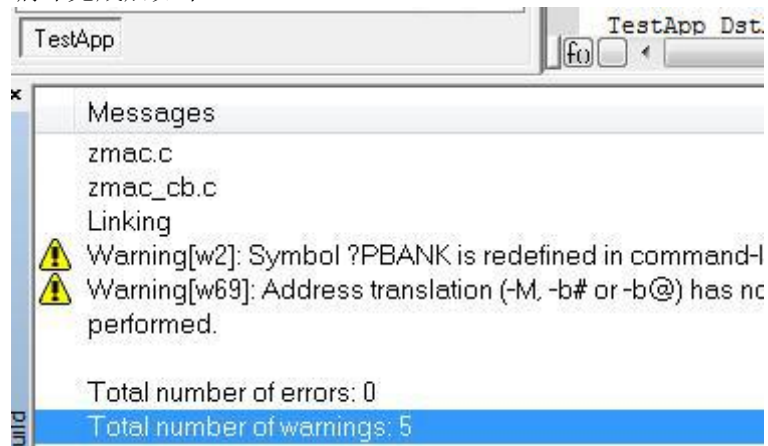

到此说明工程已修改好，这就是属于你的工程，工程名字更专业、更贴切。