

串口通讯--串口控制 LED

1.实验目的


- 1)、通过实验掌握 CC2530 芯片串口配置与使用
- 2)、接收串口数据控制开发板的 LED 灯

注：嵌入式开发中，当程序能跑起来后，串口是第一个要跑起来的设备，所有的工作状态，交互信息都可以通过串口输出。

2.实验设备

硬件：PC 机 一台
EB2530（底板、核心板、仿真器、USB 线） 一套
软件：2000/XP/win7 系统，IAR 8.10 集成开发环境、串口助手

3.相关电路图

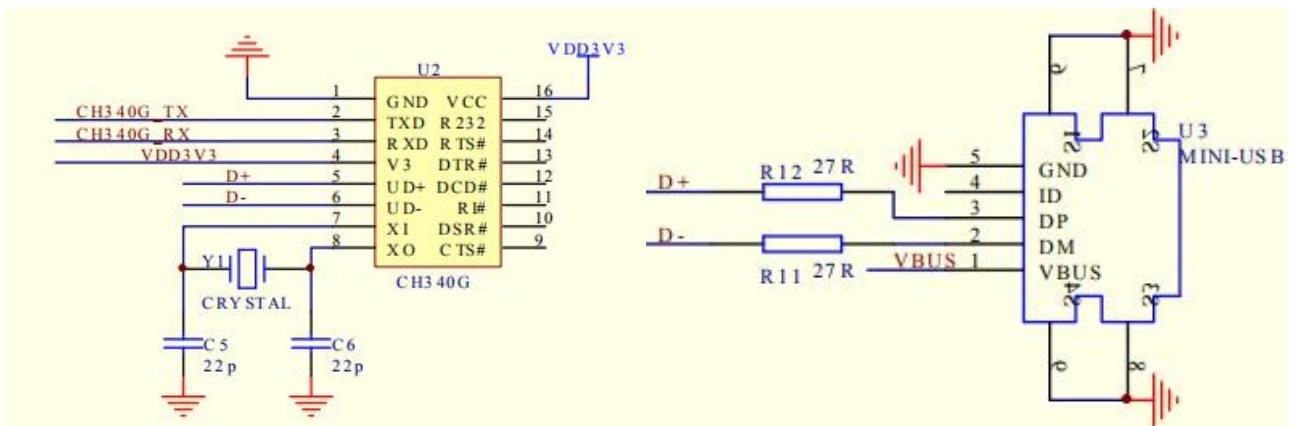

P0_2、P0_3 配置为外设功能时：P0_2 为 RX，P0_3 为 TX。USART0 和 USART1 是串行通信接口，它们能够分别运行于异步 UART 模式或者同步 SPI 模式。两个 USART 具有同样的功能，可以设置在单独的 I/O 引脚。此种串口设计是没有流控功能的。

4.相关寄存器

相关寄存器 UxCSR、UxCSR、UxGCR、UxBUF、UxBAUD、CLKCONCMD、CLKCONSTA 如下表所示：

寄存器	位	描述
	Bit[7] MODE	USART 模式选择 0: SPI 模式 1: UART 模式
	Bit[6] RE	UART 接收器使能 0: 禁用接收器 1: 接收器使能

	Bit[5] SLAVE	SP 主或者从模式选择 0: SPI 主模式 1: SPI 从模式
	Bit[4] FE	UART 帧错误状态 0: 无帧错误检测 1: 字节收到不正确停止位级别
	Bit[3] ERR	UART 奇偶错误状态 0: 无奇偶错误检测 1: 字节收到奇偶错误
	Bit[2] RX_BYTE	接收字节状态 0: 没有收到字节 1: 准备好接收字节
	Bit[1] TX_BYTE	传送字节状态 0 字节没有被传送 1 写到数据缓存寄存器的最后字节被传送
	Bit[0] ACTIVE	USART 传送/接收主动状态、在 SPI 从模式下该位等于从模式选择 0: USART 空闲 1: 在传送或者接收模式 USART 忙碌
U0GCR (0xC5) - USART0 通用控制	Bit[7] CPOL	SPI 的时钟极性 0: 负时钟极性 1: 正时钟极性
	Bit[6] CPHA	SPI 时钟相位 0: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输入抽样到 MISO。 1: 当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输出到 MOSI, 并且当 SCK 从 CPOL 倒置到 CPOL 时数据输入抽样到 MISO
	Bit[5] ORDER	传送位顺序 0: LSB 先传送 1: MSB 先传送
	Bit[4:0] BAUD_E	波特率指数值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率
U0BAUD (0xC2) - USART 0 波特率控制	BAUD_M[7:0]	波特率小数部分的值。BAUD_E 和 BAUD_M 决定了 UART 的波特率和 SPI 的主 SCK 时钟频率
U0DBUF		USART 0 接收/发送数据缓存

UTX0IF (发送中断标志)	IRCON2 Bit1	USART 0 TX 中断标志 0: 无中断未决 1: 中断未决
CLKCONCMD 时钟控制命令	Bit[7] OSC32K	32 kHz 时钟振荡器选择 0 : 32 kHz XOSC 1 : 32 kHz RCOSC
	Bit[6] OSC	系统时钟源选择 0 : 32 MHz XOSC1 : 16 MHz RCOSC
	Bit[5:3] TICKSPD	定时器标记输出设置 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz
		011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
	Bit[2:0] CLKSPD	时钟速度 000 : 32 MHz 001 : 16 MHz 010 : 8 MHz 011 : 4 MHz 100 : 2 MHz 101 : 1 MHz 110 : 500 kHz 111 : 250 kHz
CLKCONSTA		CLKCONSTA 寄存器是一个只读寄存器, 用来获得当前时钟状态

由寄存器 UxBAUD.BAUD_M[7: 0]和 UxGCR.BAUD_E[4: 0]定义波特率。该波特率用于 UART 传送, 也用于 SPI 传送的串行时钟速率。波特率由下式给出:

$$\text{波特率} = \frac{(256 + \text{BAUD_M}) * 2^{\text{BAUD_E}}}{2^{28}} * F$$

F 是系统时钟频率, 等于 16 MHz RCOSC 或者 32 MHz XOSC。

32 MHz 系统时钟常用的波特率设置

波特率(bps)	UxBAUD.BAUD_M	UxGCR.BAUD_E	误差(%)
2400	59	6	0.14
4800	59	7	0.14
9600	59	8	0.14
14400	216	8	0.03
19200	59	9	0.14
28800	216	9	0.03
38400	59	10	0.14
57600	216	10	0.03
76800	59	11	0.14
115200	216	11	0.03
230400	216	12	0.03

CC2530 配置串口的一般步骤:

- 1、配置 IO，使用外部设备功能。此处配置 P0_2 和 P0_3 用作串口 UART0
- 2、配置相应串口的控制和状态寄存器。
- 3、配置串口工作的波特率。

由于此实验增加了串口接收功能，寄存器有所改变(红色部分)，具体配置如下:

```
PERCFG = 0x00; //位置 1 P0 口
POSEL = 0x0c; //P0_2, P0_3用作串口 (外部设备功能)
P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0
UOCSR |= 0x80; //设置为UART方式
UOGCR |= 11;
UOBAUD |= 216; //波特率设为115200 根据上面表中获得的数据
UTX0IF = 0; //UART0 TX 中断标志初始置位 0
UOCSR |= 0x40; //允许接收
IEN0 |= 0x84; //开总中断允许接收中断
```

5.源码分析

```
#include <iocc2530.h>
#include <string.h>
```

```
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
```

```
//定义控制灯的端口
```

```
#define LED1    P1_0
#define LED2    P1_1
#define LED3    P1_4
```

```
void initUART0(void);
```

```
uchar Recdata[3]="000";
uchar RXTXflag = 1;
uchar temp;
uint  datanumber = 0;
uint  stringlen;
```

```
/******
```

```
串口 (UART0) 初始化函数:
```

```
*****/
```

```
void initUART0(void)
```

```
{
    CLKCONCMD &= ~0x40;                //设置系统时钟源为 32MHZ 晶振
    while(CLKCONSTA & 0x40);           //等待晶振稳定
```

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-yv.taobao.com/>

技术交流 QQ:89339784

咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

```

CLKCONCMD &= ~0x47;                //设置系统主时钟频率为 32MHZ
PERCFG = 0x00;                      //位置 1 P0 口
P0SEL = 0x3c;                       //P0 用作串口
P2DIR &= ~0XC0;                     //P0 优先作为 UART0
U0CSR |= 0x80;                      //串口设置为 UART 方式
U0GCR |= 11;
U0BAUD |= 216;                      //波特率设为 115200
UTX0IF = 1;                         //UART0 TX 中断标志初始置位 1
U0CSR |= 0X40;                      //允许接收
IEN0 |= 0x84;                      //开总中断，接收中断
}
/*****
初始化LED IO口
*****/
void Init_LED_IO(void)
{
    P1DIR = 0x13;                   //P10 P11 P14 为输出
    LED1 = 1;
    LED3 = 1;
    LED2 = 1;                      //灭 LED
}
/*****
主函数
*****/
void main(void)
{
    uchar i;
    Init_LED_IO();
    initUART0();
    while(1)
    {
        if(RXTXflag == 1)          //接收状态
        {
            if( temp != 0)
            {
                if((temp!='#')&&(datanumber<3))
                {
                    Recdata[datanumber++] = temp;
                }
                else
                {
                    RXTXflag = 3;    //进入改变小灯的程序
                }
                if(datanumber == 3)RXTXflag = 3;
            }
        }
    }
}

```

```

        temp = 0;
    }
}
if(RXTXflag == 3)
{
    if(Recdata[0]=='R')
    {
        if(Recdata[1]=='0')LED1 = 1;        // R0# 关 D1
        else
            LED1 = 0;                        // R1# 开 D1
    }
    if(Recdata[0]=='Y')
    {
        if(Recdata[1]=='0')LED3 = 1;        // Y0# 关 D3
        else
            LED3 = 0;                        // Y1# 开 D3
    }
    if(Recdata[0]=='G')
    {
        if(Recdata[1]=='0')LED2 = 1;        // G0# 关 D2
        else
            LED2 = 0;                        // G1# 开 D2
    }
    if(Recdata[0]=='A')
    {
        if(Recdata[1]=='0')
        {
            LED1 = 1;
            LED3 = 1;
            LED2 = 1;                        // A0# 关所有 LED
        }
        else
        {
            LED1 = 0;
            LED3 = 0;
            LED2 = 0;                        // A1# 开所有 LED
        }
    }
    RXTXflag = 1;
    for(i=0;i<3;i++)Recdata[i]=' '; //清除刚才的命令
    datanumber = 0;                      //指针归 0
}
} //while
}
/*****

```

串口接收一个字符:一旦有数据从串口传至CC2530,则进入中断,将接收到的数据赋值给变量temp.


```
*****  
#pragma vector = URX0_VECTOR  
__interrupt void UART0_ISR(void)  
{  
    URX0IF = 0;           //清中断标志  
    temp = U0DBUF;  
}
```

6.实验步骤


- 1)、打开代码工程, \11、CC2530 串口发送指令控制 LED 灯\sz-yy-zigbee\sz-yy-zigbee.eww, 如果 IAR 没有安装, 请按。 \学习例程以及开发环境安装\2. 开发环境搭建. pdf 去安装。
- 2) 通过仿真器把开发板接到电脑上。



- 3) 编译下载。

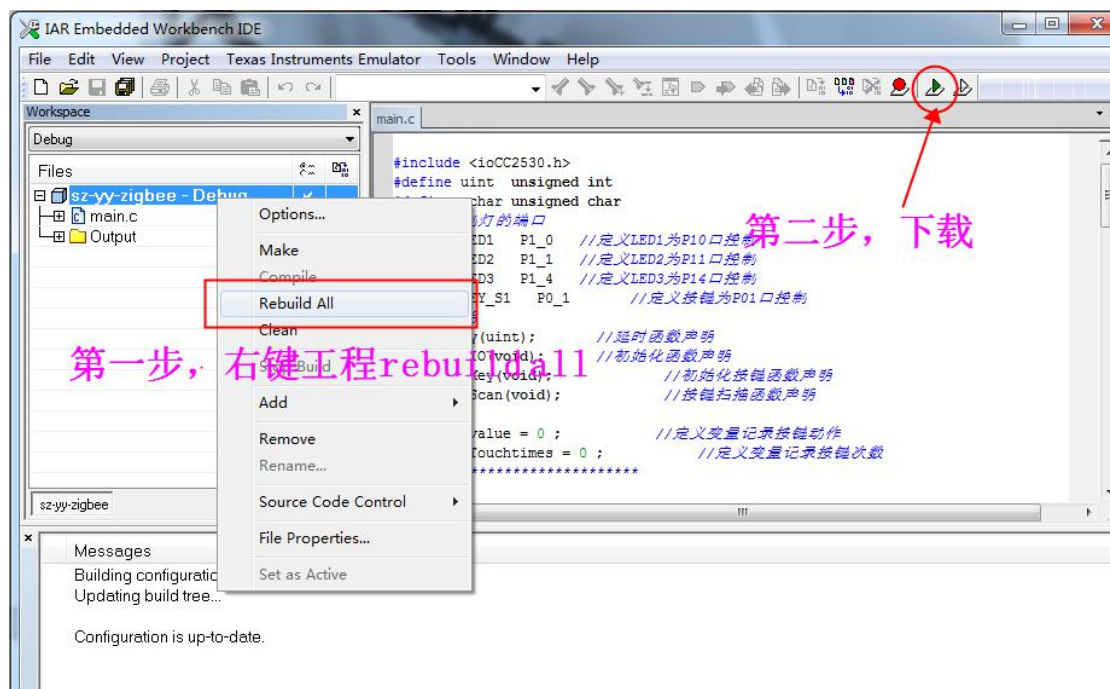


程序已下载完成，可以运行：

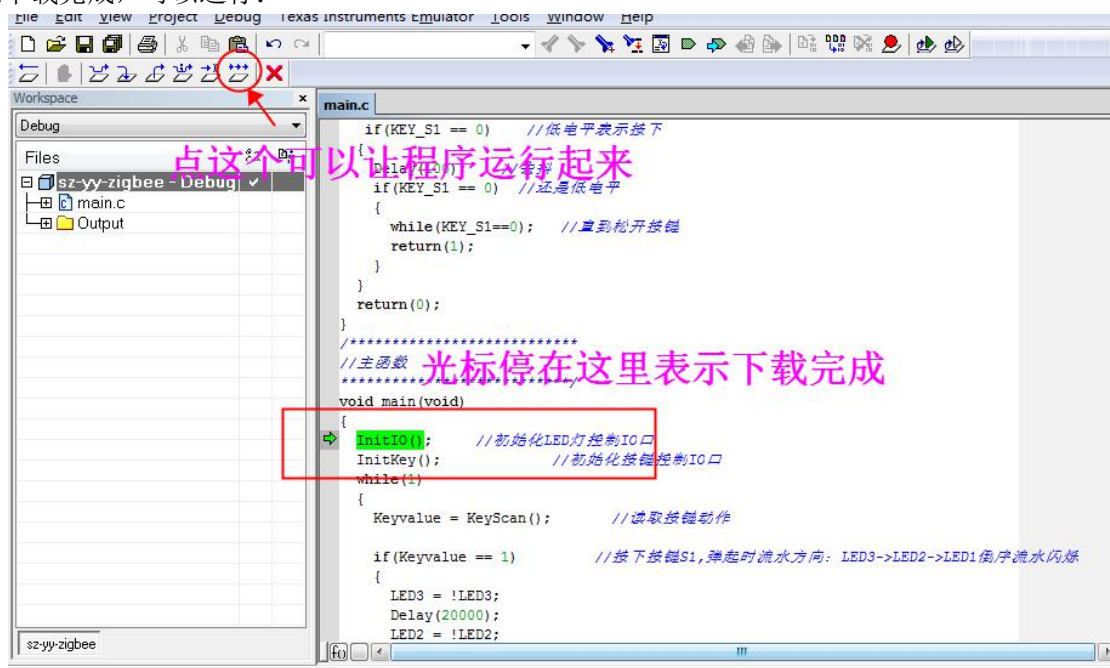

4)、USB 线直接接到电脑上，开关处于开的位置。



5)、查看生成的串口号。查看方法“我的电脑”→“设备管理器”，如图：

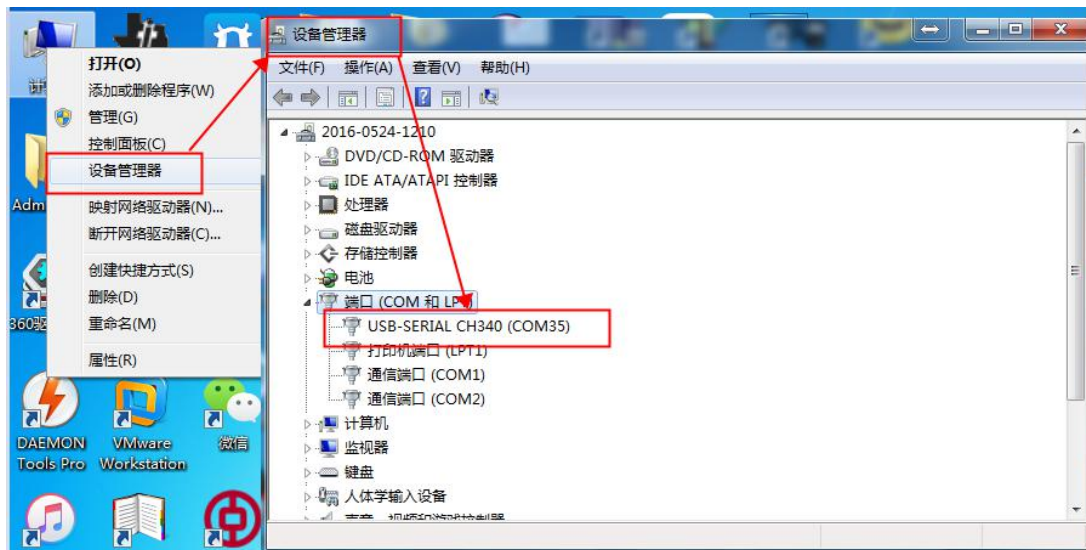

6)、使用串口工具，打开 com35:，波特率为 115200。

串口字符控制灯状态表

串口发送字符	灯状态
R0#	D1 关
R1#	D1 开
Y0#	D3 关
Y1#	D3 开
G0 #	D2 关
G1 #	D2 开
A0 #	关 D1, D2, D3
A1 #	开 D1, D2, D3

注意：此实验请使用串口工具：“.\sscom32 串口测试软件.rar”，如下图：

