Armature fil inox – leurre minnow 105 (impression ABS couché)

Échelle 2:1 · cotes en mm, sur l'axe du fil (fibre neutre) · fil inox Ø1.6 (304/316 ressort) · longueur développée 169 mm → couper 190 mm

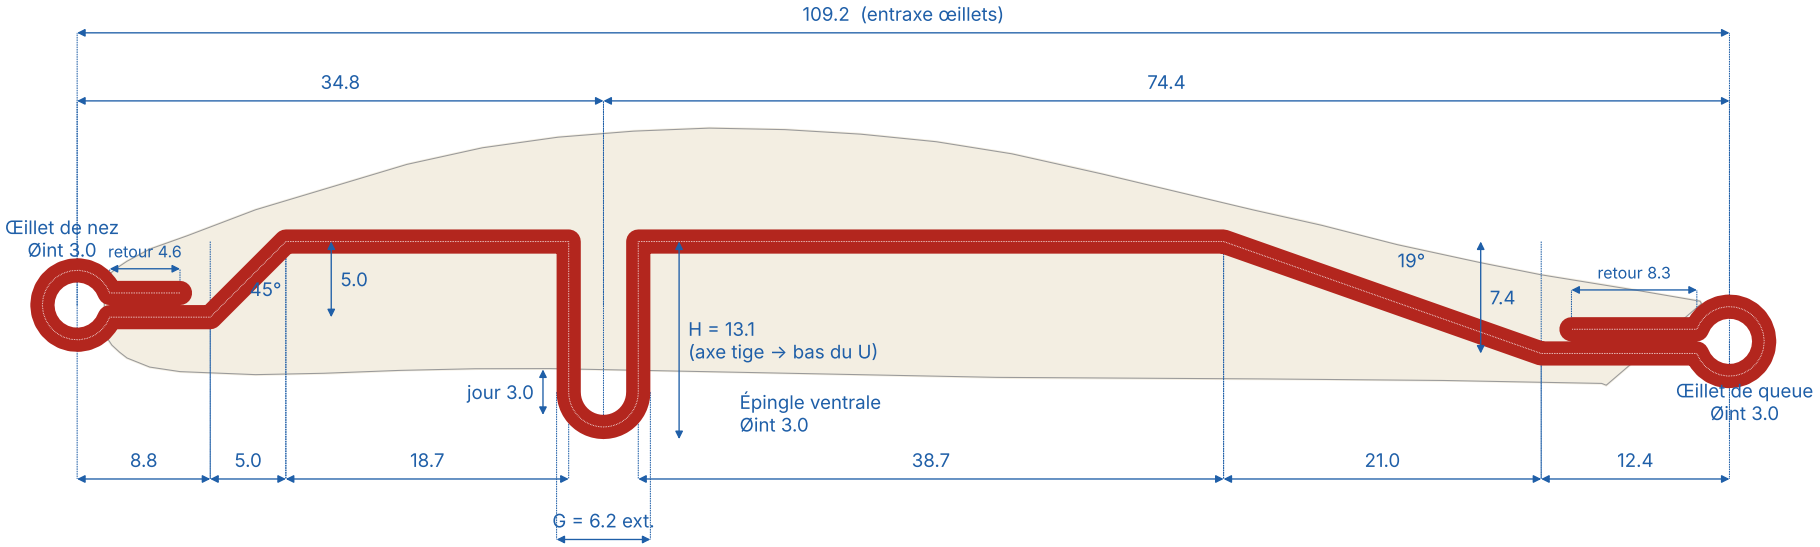

- Tout le fil est dans UN SEUL PLAN : poser sur une surface plane après chaque pli et redresser.
- Œillets nez/queue : enrouler sur un foret Ø3 (queue lisse), brins jointifs, le retour se loge contre la tige.
- Épingle ventrale : enrouler sur un foret Ø3, branches parallèles (entraxe 4.6).
- Fil Ø1.6 : pince plate + étau, enrouler les œillets en tournant le foret serré dans l'étau.
- Les cotes horizontales se mesurent parallèlement à la tige ; la silhouette grise = contour du leurre.
- Vérifier à plat sur le gabarit 1:1 (page 2) puis à blanc dans la rainure avant l'impression.

Gabarit 1:1 – imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement)

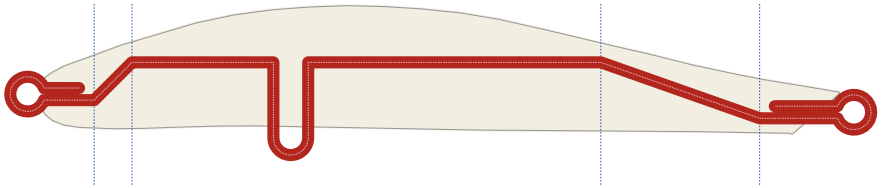



Gamme (dans l'ordre du fil, du retour de nez au retour de queue)

N°	tronçon	longueur (mm)	pli suivant
1	droit	4.6	
2	enroulé 319° sur mandrin Ø3.0	12.8	
3	droit	6.6	pli 45°
4	droit	7.1	pli 45°
5	droit	18.7	pli 90°
6	droit	10.0	
7	enroulé 180° sur mandrin Ø3.0	7.2	
8	droit	10.0	pli 90°
9	droit	38.7	pli 19°
10	droit	22.3	pli 19°
11	droit	10.3	
12	enroulé 319° sur mandrin Ø3.0	12.8	
13	droit	8.3	

Total développé ≈ 169 mm (+ prise de pince : couper 190 mm puis recouper les retours à longueur).

Ordre conseillé :

1. Former l'œillet de nez sur le foret Ø3 en laissant ≈ 15 mm de queue, recouper le retour à 4.6 mm.
2. Plier la montée (coude bas puis coude haut) en se calant sur le gabarit.
3. Marquer l'axe de l'épingle, enrouler sur foret Ø3, serrer les branches parallèles.
4. Plier la descente arrière, contrôler sur gabarit.
5. Former l'œillet de queue, recouper le retour.
6. Mettre à plat (étau / marteau sur bois), présenter dans la rainure imprimée.