

Руководство пользователя v1.0

Руководство пользователя v1.0



Оглавление

Введение	3
Описание платы	
Что умеет прошивка	
Принцип работы	
Плата	
Назначение разъемов	_
Кнопки и переключатели	
Клавиатура	
Горячие клавиши	
Порядок сборки и запуска платы	
Комплектующие	
Монтаж	
Первое включение непрошитой платы	
Прошивка	
Прошивка AVR-микроконтроллера	
Прошивка CPLD EPM3128 и FPGA EP4CE6	
Первое включение после прошивки	
Обновление прошивки – Flash Tool	
Утилита FDImage	
• ····································	



Введение

Уважаемый пользователь! Добро пожаловать в мир ретро-компьютеров!

Перед Вами – руководство по отладочной плате Karabas-Pro, на которой можно воссоздать один из очень крутых 8-битных компьютеров 90-х годов – ZX Spectrum совместимый компьютер Profi2+.

Данное руководство пригодится тем, кто собираем плату с нуля, так и тем, кто имеет уже собранную и запущенную плату.

Проект открытый, распространяется по лицензии Open Source Hardware. Все исходные коды проекта, включая дизайн печатной платы и исходные коды прошивок доступны в git-peпозитарии автора — https://github.com/andykarpov/karabas-pro.

Отличительными особенностями данного проекта от других FPGA-проектов являются реальный контроллер дисковода и жесткого диска (Compact Flash), что позволяет безболезненно подключить реальный дисковод либо эмулятор Gotek к плате и пользоваться всем тем софтом, что есть под ZX Spectrum и Profi CP/M, в частности, на реальных дискетах или в виде образов дискет.

Для старта Вам потребуется:

- VGA монитор с поддержкой 50Гц либо телевизор с RGB-входом
- Блок питания 12В 2А (центральный контакт плюс)
- PS/2 клавиатура и PS/2 мышь
- Устройство вывода звука (наушники либо активные колонки, и тп)
- Mexaнический spectrum (atari)-совместимый либо 3/6 кнопочный SEGA джойстик
- СF-карта
- SD-карта
- 3.5" дисковод или эмулятор Gotek (FlashFloppy)
- Какое-то количество времени и терпения:)


Если плата не прошита, также потребуются:

- Программатор Altera USB Blaster, byte blaster или другой совместимый
- Программатор AVR (USBasp, TinyISP или любой другой с 6-контактным разъемом)
- ПО Quartus Programmer для прошивки CPLD и FPGA
- ПО avrdude или другое ПО для прошивки AVR



Описание платы

Печатная плата Karabas-Pro имеет геометрические размеры 3.5" дисковода. Монтажные отверстия на плате предполагают крепление реального дисковода к плате с помощью штатных отверстий.

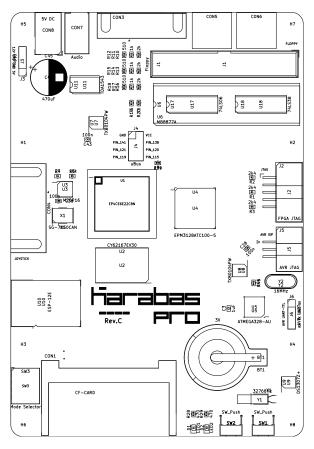

На плате содержится:

- FPGA Altera (EP4CE10 в последних ревизиях, начиная с rev.D, EP4CE6 в предыдущих ревизиях, также возможна установка EP3C10)
- Конфигурационное устройство EPCS16 (M25P16, W25Q16, ...)
- CPLD Altera EPM3128
- Статическая память 2Mb (в ревизии Rev.E 6Mb)
- Контроллер дисковода (BDI) на базе MB8877A
- Контроллер PS/2 клавиатуры, мыши и часов реального времени на базе Atmega 328P
- ЦАП TDA1543 (или TDA1543A)
- Разъем для карт памяти SD



- Разъем для карт памяти Compact Flash
- Разъем DB9 для подключения механического джойстика ZX Spectrum

Что умеет прошивка

Текущая прошивка выпускается под все ревизии плат (A,B,C,D,DS,E), и позволяет реализовать такое железо:

- Конфигурация Profi со всеми специфическими портами управления конфигурацией (CMR0, CMR1)
- Софт-процессор Т80
- 1 Мб памяти по стандарту Profi
- Режим видео-выхода VGA 50Гц (скандаблер) и режим выхода на ТВ
- Видео-режим ZX Spectrum Pentagon (320 строк, 49 Гц)
- Видео-режим расширенного экрана профи (512х240, 50 Гц)
- Поддержка палитры Profi
- Эмуляция Turbosound (2хАY)
- Эмуляция profi covox
- Эмуляция чипа SAA1099 (только для прошивок EP4CE10, EP3C10)
- Эмуляция XT клавиатуры (через 5й бит порта #FE)
- Эмуляция Kempston мыши и Serial мыши (через эмуляцию штатного порта COM1)
- Эмуляция часов реального времени (ВИ1)
- UART по стандарту ZX UNO для доступа к модулю ESP8266 на скорости 115200bps
- 4 переключаемые банка ПЗУ (для плат rev.C)
- Турбо-режим 7МГц
- Экспериментальный режим развертки 60Гц
- Режим "Туро ВГ"
- Новая дешифрация портов для возможности запуска PQ-DOS
- OSD-меню для удобства настройки параметров и часов реального времени



Принцип работы

После подачи питания FPGA считывает и стартует конфигурацию из конфигурационной SPI flash-ки. Далее конфигурация FPGA (модуль loader) запускает механизм копирования образов ПЗУ в верхнюю область ОЗУ с помощью прямого обращения к ОЗУ. Компьютер в этот момент находится в сброшенном состоянии. По окончании копирования образов ПЗУ в ОЗУ происходит принудительный сброс конфигурации и компьютер готов к работе.

Параллельно с этим процессом происходит инициализация контроллера клавиатуры, мыши и часов реального времени. В момент старта контроллер также передает состояние всех регистров часов реального времени в FPGA по шине SPI (мастером выступает контроллер). Далее контроллер в бесконечном цикле по SPI передает состояние матрицы клавиатуры ZX Spectrum, раз в секунду передает на сторону FPGA только регистры времени, а по событиям мыши и джойстика – также их состояние.

Внешняя периферия (контроллер BDI, HDD) реализована в CPLD Altera EPM3128, в которую по 8-битной параллельной шине пробрасываются выходные сигналы ZX-шины (ША, ШД, состояние сигналов процессора /WR, /RD, /IORQ, /MREQ, /М1 и другие). В ответ модуль периферии по параллельной 8-битной шине отдает ШД в FPGA.

Плата

Печатная плата выполнена на фольгированном двустороннем стеклотекстолите марки FR4 толщиной 1.6мм. Геометрические размеры платы: 147×101 мм.

Назначение разъемов

- **CON8** 5 x 2.1 мм разъем для питания платы от БП (5В 2А для ревизий A,B,C,C1, 12В 2А для ревизий D,DS,E и выше)
- CON7 3.5 мм аудио разъем (TRS)
- CON3 15-контактный D-SUB для подключения VGA монитора или ТВ
- CON5 Mini Din 6 для подключения PS/2 клавиатуры
- CON6 Mini Din 6 для подключения PS/2 мыши
- CON4 9-контактный D-SUB для подключения механического джойстика
- **CON1** 50-контактный разъем для подключения карт памяти типа Compact Flash
- CON2 разъем для подключения SD карты
- **J6** 4-контактная гребенка AVR UART (5В TTL)
- **J5** 6-контактный IDC разъем AVR ISP



- J2 10-контактный IDC разъем JTAG
- **J4** 8-контактный разъем общего назначения (свободные пины FPGA)
- ЈЗ 4-контактная гребенка для подачи 5В для питания дисковода

Кнопки и переключатели

- **SW1**, **SW2** кнопки общего назначения. На данный момент незадействованы для ревизий А,В. Для плат ревизии С это сброс и сброс с зажатой кнопкой S для перехода во встроенное меню тестов порта клавиатуры.
- **SW3** отладочный dip-переключатель (в последних ревизиях отсутствует. Вместо него разведен узел чтения-записи на ленту)

Клавиатура

Клавиатура умеет работать в 2 режимах:

- Эмуляция расширенной **ХТ клавиатуры**
- Эмуляция стандартной 40-кнопочной клавиатуры

В любом из этих режимов от контроллера клавиатуры в FPGA передается матрица состояний ZX-клавиатуры + 5й бит порта #FE для эмуляции расширенной XT клавиатуры.

Горячие клавиши

- **Menu** + **F1** переключает ROMSET 0 стандартная ПЗУ Профи с Service 2.3 и FatAll от Savelij
- Menu + F2 переключает ROMSET 1 альтернативная ПЗУ Профи с биосом PQ-DOS
- Menu + F3 переключает ROMSET 2 FlashTool by Doctor Max
- Menu + F4 переключает ROMSET 3 FDImage by Doctor Max
- **Menu** + **F5** включает и выключает режим TurboFDC (для ревизий плат D2 и выше, для младших ревизий необходима доработка платы)
- Menu + F7 переключает режим стерео для SSG звука (ABC / ACB)
- **Menu** + **F8** переключает режим SSG (AY / YM)
- **Menu** + **F9** переключает режим **VGA** / **TB** развертки
- **Menu** +**F10** переключает режим развертки между стандартным (**50** Γ **ц**) и экспериментальным (**60** Γ **ц**)



- **Menu + F11** переключает **Turbo** режим **7МГц, 14МГц** (для плат с EP4CE10, EP3C10) либо стандартный **3.5МГц**
- **Menu + F12** генерирует событие **NMI**
- PrtScr переключает режим работы клавиатуры XT / стандартная 40-кнопочная клавиатура
- Pause останавливает процессор сигналом /WAIT
- Ctrl+Alt+Del сигнал RESET
- Ctrl+Alt+Esc сигнал NMI
- Ctrl+Alt+Backspace сигнал RESET + удерживание кнопки S для попадания во встроенное меню тестов порта клавиатуры (в ROMSET 0)
- **Menu** + **Tab** меняет буквы дисководов A<>B
- Menu + J переключает режим джойстика Kempston Atari<>SEGA
- Menu + ESC откроет / спрячет OSD меню

Порядок сборки и запуска платы

В данном разделе собран коллективный опыт по монтажу и запуску платы. Чтение данной части руководства не гарантирует успех, но приближает его многократно.

Комплектующие

Очень важно покупать комплектующие у проверенных продавцов, особенно если комплектующие закупаются на сомнительных площадках, типа AliExpress. Автор неоднократно сталкивался с недобросовестными продаванами, которые впаривали перемаркированные и нерабочие детали под видом новых.

Монтаж

Прежде чем приступать к монтажу – следует внимательно изучить саму печатную плату на предмет заводского брака. Иногда даже известные фабрики допускают брак в виде недотравов или пропущенных переходных отверстий. Важно также проверить с помощью мультиметра, нет ли КЗ по линиям питания (внешним и внутренним).

Далее, автор рекомендует запаять все большие микросхемы поверхностного монтажа – FPGA, CPLD, затем микросхемы поменьше – Atmega328, M25P16 и другие. DIP-компоненты на этом шаге пока не запаиваем.

Далее необходимо запаять все пассивные и актвные 2 и 3-выводные smd-компоненты (резисторы, конденсаторы, генератор, светодиоды).



После того, как все SMD-компоненты запаяны - плату желательно отмыть от остатков флюса. После чего можно приступать к запаиванию выводных компонентов – разъемов, кнопок, штырьков, держателей и тп.

Первое включение непрошитой платы

Перед первым включением желательно провести оптичкий контроль качества пайки, а также прозвонить линии питания на предмет КЗ. Бывает так, что из-за брака smd-конденсаторов они уже изначально пробиты. Далее желательно подать питание (в зависимости от ревизии платы – 5В либо 12В) от ЛБП с защитой, выставив ток на 200мА. Если защита не сработала – значит можно подключать штатный БП :)

Прошивка

Теперь можно приступать к прошивке. Порядок прошивки особо не важен, но желательно первым прошить контроллер клавиатуры, а затем CPLD с FPGA.

Для прошивки платы воспользуйтесь заранее собранным релизом, который можно найти на github'e по адресу: https://github.com/andykarpov/karabas-pro/releases

Прошивка AVR-микроконтроллера

Для прошивки Atmega328, подключите программатор в соответствующий разъем **J5 (AVR ISP)**. Если программатор не обеспечивает подачу 5В собственными средствами, запитайте плату штатным БП.

Пример вызова avrdude из командной строки для прошивки контроллера:

avrdude -c usbasp -p m328p -U flash:w:karabas_pro_revD.hex -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xD7:m -U efuse:w:0xFF:m

При использовании других программаторов, прошивайте файл **karabas_pro_revD.hex** с такими фьюзами:

• Low: 0xFF

• High: 0xD7

Extended: 0xFF

У некоторых пользователей возникают трудности с прошивкой extended fuse, и его прошивку можно опустить, так как значение efuse влияет только на brown out detection level.

Для более старых плат есть прошивки с именами **karabas_pro_revA.hex** для плат Rev.A, **karabas_pro.hex** – для плат до Rev.C включительно (с двумя светодиодами).



Прошивка CPLD EPM3128 и FPGA EP4CE6

Для прошивки CPLD и FPGA достаточно скачать и установить standalone-версию **Quartus Programmer**. Она достаточно небольшая и нет необходимости скачивать и устанавливать многогигабайтный дистрибутив Quartus. Версия Quartus Programmer, в принципе, не важна. Можно брать любую последнюю – должно работать.

Порядок прошивки:

Откройте в Quartus Programmer файл **karabas_pro_revDS_tda1543.cdf** или **karabas_pro_revDS_tda1543a.cdf** (в зависимости от того, какой тип ЦАП установлен на плате).

Далее необходимо выставить галочки **Program/Configure** напротив CPLD и FPGA (во всех строчках) и нажать на кнопку **Start**.

После успешного программирования необходимо отключить от платы питание.

Важно: для плат **rev**E используйте файлы **karabas_pro_rev**E_**tda1543*.cdf**, для плат ревизий **A,B,C,D** – используйте файл **karabas_pro_tda1543*.cdf**.

Первое включение после прошивки

После того, как плата собрана и прошита – к ней можно подключить клавиатуру, мышь, VGA монитор, блок питания и включить. Если все ок, на плате нет непропаев и залипонов – плата в настройке не нуждается и через 1-2с после подачи питания на экране должна появиться заставка меню тестов Profi.




Обновление прошивки – Flash Tool

Для обновления прошивки FPGA без использования USB Blaster'а в одном из банков ПЗУ расположена утилита **Flash Tool от Doctor Max**. С помощью данной утилиты можно обновлять конфигурацию FPGA и заменять содержимое ромсетов с SD-карты, без использования USB Blaster'a.

Для перехода в ромбанк Flash Tool можно воспользоваться комбинацией Menu+F3.

На SD карту неоходимо предварительно положить rbf-файл прошивки FPGA и/или образы ромсетов ПЗУ (rom или bin файлов).

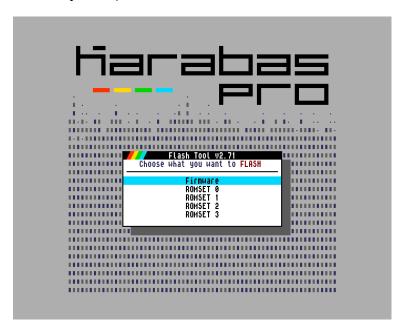

После выбора действия (прошиваем Firmware или один из 4x ROMSET'ов), необходимо подвердить свои намерения принятием соглашения:





Далее необходимо выбрать файл прошивки и дождаться завершения процесса записи:



После того, как все необходимые манипуляции с flash-памятью завершены – необходимо передернуть питание платы, чтобы изменения вступили в силу: данные из flash-памяти считались в ОЗУ при старте.



Утилита FDImage

Для быстрого и удобного развертывания образов FDI, PRO, TRD, SCL на реальные дискеты по хоткею **Menu+F4** доступна утилита **FDImage** от **Doctor Max**.

С помощью данной утилиты можно с SD или CF карты выбрать файл образа дискеты и распаковать его на дискету.




На стартовом экране утилита предлагает выбрать дисковод (А или В), источник поиска файлов (SD или CF карта) и перейти на следующий шаг – выбора образа диска. Далее необходимо выбрать нужный образ для распаковки:






После чего откроется диалог записи образа на дискету.

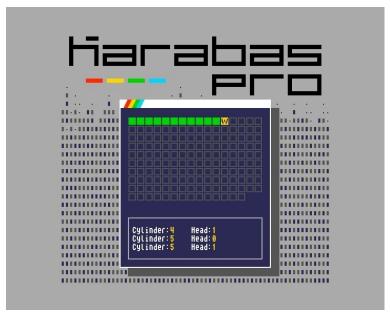

По окончании процесса можно переключиться в нужный (0-й или 1-й) ромсет для использования записанной дискеты.

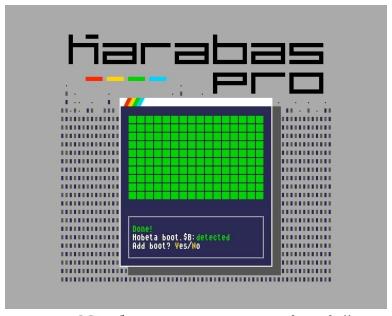

Однако, если при распаковке SCL образа в нем отсутствовал boot-файл, но в корне картыисточника присутствует **boot.\$B**, то утилита спросит, добавить ли найденный boot на дискету.