


## PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE RETÉN LABIO DE SELLO EN TEFLÓN (PTFE)



1. Extraer el retén de **PTFE** justo antes del montaje de su empaque, para evitar suciedad y polvo.




2. No retire la manga protectora del labio PTFE del que será usada como HERRAMIENTA DE INSTALCIÓN al muñon de la flecha del cigueñal.

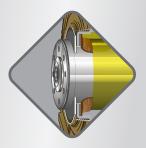


## **NOTA**

- Instale en seco el sello de cigueñal. (No use aceite u otros)
- Evite usar cualquier otra herramienta adicional a la manga de plástico de instalación. No utilice herramientas puntiagudas o desarmadores, su uso dañará el labio del Teflón.
- •Es importante que el Técnico asignado para el remplazo de este producto tenga pleno conocimiento de los daños que se puede ocasionar por una mala instalación del mismo, dejándolo inservible.
- La garantía no será válida si no se sigue cualquier de las indicaciones mencionadas.

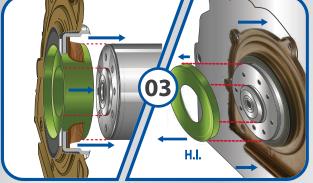

3. Alinie manga de plastico Herramienta de instalción, con muñon de flecha del ciqueñal.

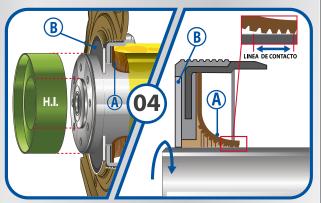

4. El labio PTFE (A) de Sello, estará primero con apoyo de la HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN. (H.I.) Evitando No doblarlo. El labio guarda polvo (B) entrará despues en dirección al cigueñal. Empujando la manga H.I. saldrá expulsada.



