fx-82CN CW fx-95CN CW fx-350CN CW 用户说明书

卡西欧全球教育网站

https://edu.casio.com

多语言操作指南尽在

https://world.casio.com/manual/calc/



目录

使用计算器之前	5
使用前必读	5
关于本手册	5
按键操作	5
菜单操作	6
OK 键和 区 键	7
示例	7
计算器初始化	7
计算器 ID 屏幕	7
注意事项	8
安全注意事项	8
操作注意事项	9
入门指南	9
安装和拆卸前盖	9
接通并断开电源	11
主屏幕	11
调整显示对比度	
键标记	
指示符	
使用菜单	13
计算器应用程序和菜单	15
计算器应用程序	15
选择计算器应用程序	15
已安装的计算器应用程序列表	15
使用设置菜单	16
更改计算器设定	17
项目和可用设置选项	17
使用目录菜单	21
使用工具菜单	21
输入表示和数值	22
基本输入规则	_
使用普通书面格式输入表达式(仅限数学输入/数学输出或数学输入/	
输出)	
撤消操作	
将值和表达式用作自变量	
覆盖输入模式(仅适用于线性输入/线性输出或线性输入/小数输出)	25
基本计算	26
四则运算	26
分数计算	26
乘方、乘方根和倒数	28

Pi、基数为 e 的自然对数	29
Pi	29
基数为 ϵ 的自然对数	30
计算历史记录与重放	30
计算历史记录	30
重放	30
使用存储器函数	31
答案存储器 (Ans)	31
变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)	32
清除所有存储器的内容	33
更改计算结果格式	35
使用格式菜单	
格式菜单列表	
转换示例运算	
标准和小数转换	
质数因式分解	
假分数和带分数转换	
工程记数法	
60 进制转换(度、分、秒计算)	
将小数值计算结果转换为 60 进制值	
输入 60 进制值并计算	40
高级计算	41
高级计算	
	41
函数分析	41 41
函数分析 求余数	41 41 42
函数分析 求余数 化简(分数化简)	41 41 42
函数分析	41 41 42 42
函数分析	41 42 42 43 43
函数分析	41 42 42 43 43
函数分析	41 42 43 43 43 44
函数分析	41 42 43 43 43 44 44
函数分析	41 42 43 43 43 44 44
函数分析	41 42 43 43 44 44 44 45
函数分析	41 42 43 43 44 44 45 45
函数分析 求余数 化简(分数化简) 对数(logab)、对数(log) 自然对数(ln) 概率 % 阶乘(!) 排列(P)、组合(C) 随机数 随机整数 算术运算 绝对值 四舍五入	41 42 43 43 44 44 45 45
函数分析	414243434344454545
函数分析	41 42 43 43 44 44 45 45 45 45
函数分析	41424343434444454545454646
函数分析	41 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45
函数分析	4142434344444545454545454547
函数分析	41 42 43 43 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45
函数分析	41424343444445454545454545454545

多语句	48
用于将数值存储到变量的命令	49
其他	49
为 f(x) 和 g(x) 注册和使用定义方程式	51
为 <i>f</i> (<i>x</i>) 和 <i>g</i> (<i>x</i>) 注册和使用定义方程式	
注册定义方程式	
通过为注册的定义方程式分配数值执行计算	
注册复合函数	
数据保留	
使用运算验证	54
启用和禁用运算验证	
对计算应用程序使用运算验证	
运算验证示例运算	
可验证的表达式	
对表达式右侧执行顺序验证操作	
使用计算器应用程序	
统计计算	
执行统计计算的一般步骤	
使用统计编辑器输入数据	
显示统计计算结果	
使用统计计算屏幕	
统计计算公式	
创建数表	
创建数表的一般步骤	
根据表格类型确定的数表中的最大行数	
定义方程式注册	
编辑数表屏幕数据	
f(x) 和 g(x) 更新时间	
对函数表格应用程序使用运算验证	
数据保留	
方程式计算(仅适用于 fx-95CN CW)	
联立线性方程式	
二次到四次高阶方程式	_
对方程应用程序使用运算验证	
不等式计算(仅适用于 fx-95CN CW)	
执行不等式计算的一般步骤	
比例式计算(仅适用于 fx-95CN CW)	
执行比例式计算的一般步骤	
计算示例	87
技术信息	89
错误	89
显示错误位置	89
错误消息	89

假设计算器发生故障之前	91
更换电池	91
计算优先顺序	92
计算范围、位数和精确度	93
计算范围和精确度	93
函数计算的输入范围和精确度	94
规格	96
常见问题	97
常见问题	97

使用计算器之前

使用前必读

■ 关于本手册


- CASIO Computer Co., Ltd. 对于因购买或使用本产品和附属品而产生的特殊、附带、意外和间接损害概不负责。此外,CASIO Computer Co., Ltd. 对于任何其他方因使用本产品和附属品而引起的任何索赔概不负责。
- 本说明书的内容如有变更, 恕不另行通知。
- 本说明书中的显示和图示(如键标记)仅供说明,可能与所表示的实际项有所不同。
- 本说明书中使用的公司和产品名称可能是其各自所有者的注册商标或商标。

按键操作

下例演示了本说明书中按键操作的表示方式。


示例 1: AC (4) (9) EXE

应按上图所示的顺序(从左至右)按下按键。




示例 2: ① ⑦ (π)*

上图指示用户应按 ①,然后再按 ⑦,这样会输出 π 符号。所有多键输入操作均按此方式指示。会显示键标记,随后是用括号括起来的输入字符或命令。



*关于本例中按键符号的更多信息,请参见"键标记"(页码 12)。

示例 3: 〈〉、〈〉、〈〉、〈〉、〈〉、〈〉、〈〉

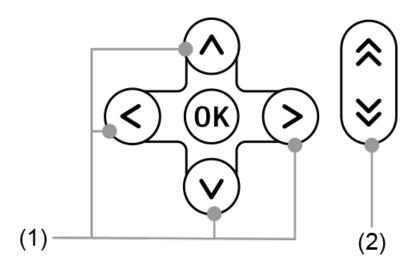

- 由 (2) 指示的单独的页面滚动键表示为 ⑧、阌。

菜单操作

本说明书中的一些操作使用简化的菜单操作,如下例所示。

示例 1

ⓑ - [其他] > [π]

或

按 回, 然后选择 [其他] > [π]。

实数运算 1

- 1.按 💬。
- 2.使用 🛆 和 💟 选择 [其他], 然后按 👀。
- 3.使用 ∧ 和 ∨ 选择 [π], 然后按 №。

示例 2

△ - 计算

或

按 〇,选择计算应用程序图标,然后按 0%。

实数运算 2

- 1.按 🗅。
- 2.使用光标键 (△* 、 ▽* 、 < 、 ▷) 选择计算应用程序图标, 然后按 () 。
 - * fx-95CN CW

(OK) 键和 (EXE) 键

⑩ 键和 ß 键执行相同的操作。本说明书中使用 ⑥ 选择或应用该设置,使用 ß 执行计算。请注意,对于显示 ⑥ 或 ß 的操作,按 ⑥ 或 ß 没有任何区别。

示例

如果您未收到指示使用特定的计算器应用程序或为示例操作配置特殊设置,则假定使用以下应用程序和设置。

计算器应用程序: 计算

设置:初始缺省计算器设置

有关使计算器恢复初始缺省设置的信息,请参见"<mark>计算器初始化"(页码7)</mark>。

计算器初始化

重要事项!

- 以下操作可初始化所有计算器设置,但对比度和语言除外。还会清空计算器存储器中存储的所有数据。
- 1.按 🛆 显示主屏幕。
- 2.使用光标键(♠*、♥*、♥、♥)选择计算器应用程序图标,然后按 ®。
 - * fx-95CN CW
- 3.按 🖹, 然后选择 [复位] > [全部初始化] > [是]。
 - 此操作会显示主屏幕。

计算器 ID 屏幕

显示主屏幕时,按 🖹 键将显示以下信息。

• 计算器 ID 号(24 字符串)

按⑤返回主屏幕。

注意事项

安全注意事项

感谢您购买此款卡西欧产品。

为确保您正确使用本产品,使用前请务必阅读"安全注意事项"。请务必将所有用户文件妥善保管以便日后需要时查阅。



警告

表示有造成人员死亡或受重伤的危险。

■ 关于显示屏幕



请勿用力按压或撞击液晶显示屏。

液晶显示屏的玻璃破裂可能导致意外伤害。



液晶显示屏破裂时,请勿触摸显示屏内溢出的液体。

如附着到皮肤上可能引发炎症。

不慎误食屏幕溢出的液体时,应马上漱口并立即就医治疗。 如不慎进入眼内或附着到皮肤上时,请先用清水冲洗后,立即就医治疗。

■ 关于电池



▶▶ 如果电池的漏液沾到皮肤或衣服上,请用清洁的水冲洗。


如果进入眼睛内有可能造成失明。清洗后请马上去医院就医检查。



注意

表示有造成人员受轻伤或财物受损的危险。

为防止由于破裂而引起的火灾、受伤、漏液所造成周围的损害,必须遵守如下事项。





- 请勿充电
- 请勿加热或丢入火中



- 请勿使用本机器未指定的电池
- ▶ 注意电池极性(+和一的朝向),正确装入
 - 电池电力已经消耗时,请迅速更换电池

⚠ []i 关于电池



请遵守以下注意事项。否则,电池可能会爆炸或泄漏易燃液体或气 体。

- 只使用本产品指定种类的电池。
- 不要燃烧电池或将其弃于焚烧炉中,或通过机械破碎或切割来废弃。
- 在使用、存放或运输过程中,不要让电池的温度过高或过低。
- 在使用、存放或运输过程中,不要将电池放在气压过低的环境中。

操作注意事项


- 即使计算器运行正常,也应至少每两年更换一次电池(R03)。
- 因电池漏液造成的故障或损坏不在保修范围内,将收取相应费用。
- 计算器配备的电池在运输和存放期间会轻微会产生轻微放电。因此,更换时间可能比正常电池预期使用寿命要早。
- 请避免在超出温度极限、湿度过高和灰尘过多的区域使用和存放计算器。
- 请勿过度撞击、挤压或弯曲计算器。
- 切勿尝试拆卸计算器。
- 请使用柔软的干布清洁计算器的外部。
- 无论何时丢弃计算器或电池,请确保遵循您所在特定地区的法律和法规要求。

入门指南

安装和拆卸前盖


拆下前盖

使用计算器之前,请拆下前盖(①)并将其安装到计算器背面(②)。

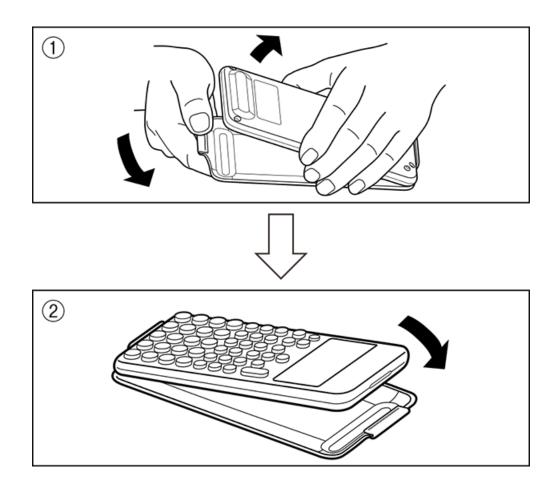

安装前盖

如果不使用计算器,请拆下前盖(①)并将其安装到计算器正面(②)。

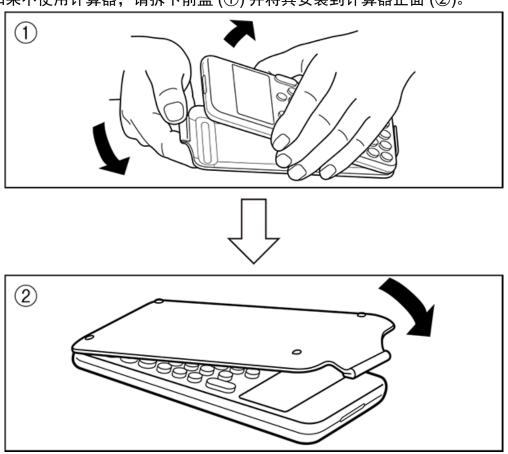

重要事项!

• 不使用计算器时,请务必将前盖安装到计算器上。否则,意外操作 ① 按键可能导致电源接通并消耗电池电量。

接通并断开电源

按①接通计算器电源。

按 (f) (AC) (关机) 断开计算器电源。

注意

- 要接通电源,请长按(T)。为避免意外接通电源,(T)键顶部的位置略低于其他按键。
- 如果接通计算器电源后立即出现下图所示的屏幕,说明电池剩余电量低。




如果出现此屏幕,请尽快更换电池。有关电池更换的详细信息,请参见"更换电池"(页码 91)。

• 如果不使用计算器大约 10 分钟,它也会自动关闭。按 (T) 键可重新接通计算器电源。

主屏幕


按 ② 会显示主屏幕。主屏幕会显示已安装的计算器应用程序列表。



有关已安装计算器应用程序的信息,请参见"**已安装的计算器应用程序列** 表"(页码 15)。

调整显示对比度

- 1.按 〇,选择计算器应用程序图标,然后按 00)。
- 2.按 🖹, 然后选择 [系统设置] > [对比度]。




- 3.使用 〈 和 〉 调整显示对比度。
- 4.完成所需设置后,按 (AC)。

重要事项!

• 如果调整显示对比度未改善显示可读性,则可能是因为电池电量不足。请更换电池。

键标记


按 **①** 键后再按第二键将执行第二键的备用功能。备用功能以该键上面左侧的印刷文字指示。

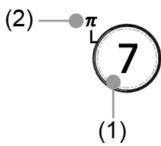

(1) 按键功能: ⑦

(2) 备用功能: ① ⑦(π)

指示符

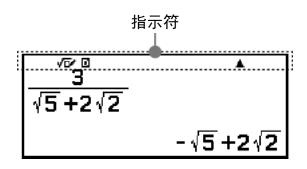


下表介绍了屏幕顶部出现的指示符。

指示符:	表示:
S	按 ① 键,键盘转入转换键功能。按任一键时,键 盘将解除转换,而此指示符将会消失。
√⊡•	在设置菜单上为输入/输出选择了数学输入/数学输出或数学输入/小数输出。
D/R/G	设置菜单上角度单位的当前设置(D : 度(D)、 R : 弧度(R)或 G : 百分度(G))。
FIX	固定位数的小数位数有效。
SCI	固定位数的有效位数有效。
i / ∠	设置菜单上复数结果的当前设置(i : $a+bi$ 或 \angle : $r \angle \theta$)。(仅适用于 fx-95CN CW)

Ŷ	在计算应用程序中的工具菜单上为化简选择手动。
•	已启用运算验证(在工具菜单上选择"运算验证开启")。
▲ / ▼	当前显示的计算结果有前一个 (▲) 或后一个 (▼) 计算历史记录。
	显示屏目前显示多语句计算的中间结果。

使用菜单

使用菜单可执行计算器的很多操作。下例显示了从按下 (章) 时出现的菜单屏幕开始的操作。

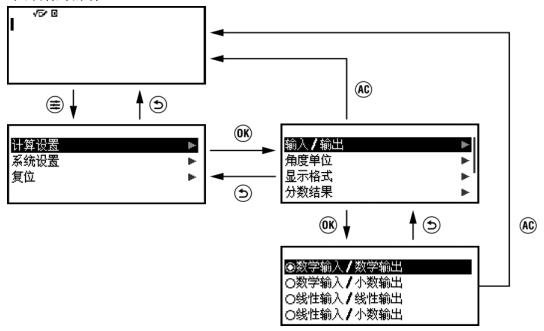

选择菜单项

要选择菜单项,请使用光标键(\bigcirc 、 \bigcirc 、 \bigcirc 、 \bigcirc)突出显示该菜单项,然后按 \bigcirc 00。请注意,仅当存在多个菜单项列时,使用 \bigcirc 和 \bigcirc 。

在菜单层级之间导航

菜单项右侧的"▶"指示符表示该菜单项下存在下级菜单。选择菜单项并按 ® 或 ② 会导航到下级菜单。要返回上级菜单,请按 ⑤。

注意

• 如果已进入单列菜单的下级菜单,除了按 ⑤,还可以按 返回上级菜单。

使用单选按钮选择菜单项(○/⑧)

显示屏中显示多个选项的列表时,每个选项左侧都有一个单选按钮(○ 或 ⑧)。 ◎ 指示当前选中的选项。

配置单选按钮菜单项的设置

- 1.突出显示适用的菜单项, 然后按 00。
 - 后续显示取决于所选菜单项类型。
 - 如果所选菜单项没有其他可配置的设置,则该菜单项旁边的单选按钮 将变为 ◉。
 - 如果所选菜单项有更多可配置的设置,将出现用于选择菜单项的屏幕。在这种情况下,请继续执行步骤 2。
- 2.在设置屏幕上,突出显示要配置的设置,然后按 ())。
 - 这样便会返回步骤 1 中的菜单项屏幕,之前选择的菜单项旁的单选按 钮会变为 ◉。

在屏幕之间滚动

如果菜单项过多,一个屏幕无法完全显示,则显示屏右侧将出现一个滚动条。

- 使用 🛭 和 🗵 可在各屏幕之间滚动。
- 使用 和 可逐行滚动。

关闭菜单并回到显示此菜单之前显示的屏幕

按AC。

注意

• 要关闭显示的菜单,可按 (基) (每) (每) (每) (每) 。如果显示的菜单是启动特殊计算器应用程序后立即出现的菜单,或是应用程序特定的菜单,则不能通过按 (AC) 将其关闭。在这种情况下,必须按 (5) 关闭菜单。

计算器应用程序和菜单

计算器应用程序

选择计算器应用程序

选择适用于要执行计算类型的计算器应用程序。

- 1.按 🗅 显示主屏幕。
 - 有关每种计算器应用程序的信息,请参见"已安装的计算器应用程序列表"(页码 15)。



fx-95CN CW

- 2.使用光标键(△*、▽*、◇、◇)选择要使用的计算器应用程序对应的 图标。
 - * fx-95CN CW
- 3.按 (11) 显示所选图标表示的计算器应用程序的初始屏幕。

■已安装的计算器应用程序列表

图标	描述
*+÷_ 计算	基本算术运算
(计算)*	
流 统计	统计和回归计算
(统计) ————————————————————————————————————	
函数表格	使用一个或两个函数生成一个数表
(函数表格)*	

XY=0 方程 (方程)*(仅适用于 fx-95CN CW)	联立方程式、高阶方程式和求解方程 (用于求解输入方程式中包含的任意 变量值的函数)
XY>0 不等式 (不等式) (仅适用于 fx-95CN CW)	不等式计算
上日 比例 (比例) (仅适用于 fx-95CN CW)	比例式计算


注意

• 运算验证函数用于确定输入方程式或解的真值,上表中标有星号 (*) 的计算器应用程序 具有此函数。有关运算验证的信息,请参见"使用运算验证"(页码 54)。

使用设置菜单

要显示设置菜单,请在使用计算器应用程序时按 (

畫)。设置菜单包含以下菜单项。




计算设置	包含用于配置计算设置的菜单项,如计算结果的显示格式。
系统设置	包含用于配置计算器操作设置的菜单项,如对比度调整。
复位	包含用于执行各类复位操作的菜单项。

注意


- 在显示主屏幕的同时按 (幸) 将显示计算器 ID 屏幕,而不是设置菜单。
- 根据计算器应用程序显示的屏幕,按 🕏 可能不显示设置菜单。

更改计算器设定

- 1.按 〇,选择计算器应用程序图标,然后按 ())。
- 2.按 🖹 显示设置菜单。



- 3.使用 △ 和 ② 选择计算设置或系统设置, 然后按 때。
 - 此操作会显示所选菜单上包含的设置项列表。此处的屏幕显示了选择[计算设置]时出现的设置选项示例。



- 有关[计算设置] 和[系统设置] 包含的设置项,请参见"项目和可用设置 选项"(页码 17)。
- 4.使用 ∧ 和 ♥ 突出显示要更改其设置的项目, 然后按 №。
 - 随后会显示所选项目的设置选项列表。此处的屏幕显示了选择 [输入/输出] 时出现的设置选项示例。



- 5.使用 ∧ 和 ♥ 突出显示所选项目, 然后按 예。
- 6.完成所需设置后,按 AC。

项目和可用设置选项

"◆"指示初始缺省设置。

计算设置 > 输入/输出

指定计算器为表达式输入和计算结果输出使用的格式。

数学输入/数学输出◆	输入: 普通书面格式; 输出: 包含 分数、√ 和/或 π*1 的格式
数学输入/小数输出	输入:普通书面格式;输出:转换 为小数值
线性输入/线性输出	输入:线性*2;输出:小数或分数
线性输入/小数输出	输入:线性* ² ;输出:转换为小数 值

^{*1} 因故无法输出这些格式时,采用小数输出。

输入/输出格式显示示例:

数学输入/数学输出 (初始缺省设置)	1 200 1 20
数学输入/小数输出 (显示格式:常规(Norm) 1)	<u>1</u> 200 5×ıō
(显示格式: 常规(Norm) 2)	1 200 0.00
线性输入/线性输出	1_200
线性输入/小数输出 (显示格式:常规(Norm) 1)	1_200 5×10

计算设置 > 角度单位

度(D)◆; 弧度(R); 百分度(G)

指定度、弧度或梯度作为输入数值和显示计算结果的角度单位。

^{*2} 所有计算(包括分数和函数)均在单独一行中输入。与没有普通书面显示 (S-V.P.A.M. 型号等)相同的输出格式

计算设置 > 显示格式

指定计算结果显示的位数。

位数(Fix): 指定的数值(从 0 至 9)控制计算结果所要显示的小数位数。计算结果在显示之前会先四舍五入为指定的位数。

示例: 1 ÷ 6 (位数(Fix) 3)

科学(Sci): 指定的数值(从 1 至 10)控制计算结果所要显示的有效数字位数。计算结果在显示之前会先四舍五入为指定的位数。

示例: 1 ÷ 6 (科学(Sci) 3)

常规(Norm):结果结果在以下范围之内时,会以指数格式显示。

常规(Norm) 1◆: 10⁻² > |x|, |x| ≥ 10¹⁰, 常规(Norm) 2: 10⁻⁹ > |x|, |x| ≥ 10¹⁰

示例: 1 ÷ 200

(常规(Norm) 1)

(常规(Norm) 2)

* 输入计算后按 ♠ (之)、而不是按 将会以小数格式显示计算结果。

计算设置 > 分数结果

带分数; 假分数◆

指定以带分数或假分数格式显示计算结果中的分数。

计算设置 > 复数结果(仅适用于 fx-95CN CW)

 $a+bi^{\spadesuit}$; $r \angle \theta$

指定以直角坐标或极坐标显示方程应用程序多项式的解。

注意

• 为复数结果设置选择 a+bi 时,屏幕顶部会显示 i 指示符。选择 $r \angle \theta$ 时,会显示 \angle 。

计算设置 > 小数点显示

句点◆: 逗号

指定以句点或逗号显示计算结果的小数点。输入过程中始终显示为句点。如果选择点作为小数点,多个结果之间的分隔符为逗号(,)。如果选择逗号作为小数点,分隔符将为分号(;)。

计算设置 > 数字分隔符

开;关◆

指定在计算结果中是否使用分隔符。

系统设置 > 对比度

参见"调整显示对比度"(页码 11)。

系统设置 > 语言

English; 中文◆

指定为计算器菜单和消息使用的语言。

系统设置 > 多行 字体

普通字体◆; 小字体

指定为输入/输出选择线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时的显示字体 大小。选择普通字体时最多可显示四行,选择小字体时最多可显示六行。

复位 > 设置 & 数据

参见"初始化计算器设定"(页码 21)。

复位 > 变量存储器

参见"清除所有存储器的内容"(页码 33)。

复位 > 全部初始化

参见"计算器初始化"(页码7)。


初始化计算器设定

重要事项!

- 以下操作可初始化所有计算器设置,但对比度和语言除外。还会清空变量存储器以及 Ans 数据以外的所有数据。
- 1.按 〇,选择计算器应用程序图标,然后按 ())。
- 2.按 🖹, 然后选择 [复位] > [设置 & 数据] > [是]。
 - 此操作会显示主屏幕。

使用目录菜单

按 ⑩ 显示目录菜单。此菜单会根据您当前使用的计算器应用程序以及应用程序的当前状态(显示的屏幕或当前设置)显示命令、函数和符号的目录。




示例: 计算应用程序的目录菜单

注意


- 有关如何通过目录菜单输入命令、函数和符号的信息,请参见"高级计算"(页码41)。
- 有关每个计算器应用程序特有的命令、函数和符号的信息,请参见"使用计算器应用程序"(页码 58)中的说明。

使用工具菜单

按 时出现的工具菜单包含用于执行每个计算器应用特定的功能以及用于 配置设置的菜单项。



示例: 计算应用程序的工具菜单



示例: 函数表格应用程序的工具菜单

注意


- 以下菜单项适用于多个计算器应用程序。
 - 撤消(参见"**撤消操作"(页码 24)**。)
 - 运算验证开启、运算验证关闭(参见"<mark>使用运算验证"(页码 54)</mark>。)

输入表示和数值

基本输入规则

按 때 时,将自动评估计算的优先顺序,结果将出现在显示屏上。

 $4 \times \sin 30 \times (30 + 10 \times 3) = 120$



- *1 sin 和其他含括号的函数要求输入右括号。
- *2 这些乘法符号 (×) 可以省略。
- *3 (延) 操作之前的右括号可以省略。

将光标移到输入表达式的开始或结束位置

输入表达式和计算结果的"更多"指示符(▶、▷)

如果看到输入表达式行或计算结果行右侧有一个指针(► 或 ▷)符号,则表示显示的行将继续在右侧出现。使用 < 和 > 左右滚动行。

- 如果在计算结果行右侧看到 ▶,可按 図 跳转到结果末尾位置。要跳转到 计算结果行的开始位置,请按 ⑥。
- 请注意,要在同时显示 ► 和 ▷ 指示符时滚动输入表达式,则先按 ⑤ 或 ⑥,然后使用 ⊘ 和 ⑤ 进行滚动。

括号自动完成

如果执行的计算同时包含除法和乘法运算,且运算中省略了乘号,则会自动插入括号,如下例所示。

如果省略左括号前面或右括号后面的乘号。示例: 6÷2(1+2) → 6÷(2(1+2))

- 如果省略变量、常量等前面的乘号。

示例: $6 \div 2\pi \rightarrow 6 \div (2\pi)$

输入限制指示

当允许输入的字节数只剩下 10 个或少于 10 个时, 光标形状将变为 ■。如果出现这种情况,则应结束计算输入,然后按 ∞。

使用普通书面格式输入表达式(仅限数学输入/数学输出或数学输入/小数输出)

可使用按下特定键时出现的模板以普通书面格式输入包含分数和/或特殊函数(如 $\sqrt{}$)的表达式,也可在通过目录菜单输入特定函数时输入此类表达式。

示例:
$$3\frac{1}{2} + 5\frac{3}{2}$$

- 1.按 (♠) (■ (■ 日)。
 - 此操作会输入带分数模板。


2.将数值输入到模板的整数、分子和分母区域。

$$3 > 1 < 2$$
 $\boxed{3\frac{1}{2!}}$

3.执行相同的操作,输入表达式的剩余部分。

注意

- 由于空白框区域或光标所在的字符处将是深黑色,始终可确定光标在模板中的当前位置。计算表达式中的其他内容将显示为深灰色。



撤消操作

要撤消上一次按键操作,请按 👓,选择 [撤消],然后按 碗。

要重新执行刚刚撤消的按键操作,请按 ,选择 [撤消],然后再按一次 (OK)。

▋将值和表达式用作自变量

示例: 要输入 1 +
$$\frac{7}{6}$$
, 然后将其切换为 1 + $\sqrt{\frac{7}{6}}$

覆盖输入模式(仅适用于线性输入/线性 输出或线性输入/小数输出)


在覆盖模糊下,您输入的文本将替代当前光标位置中的文本。通过执行以下操作,可以在插入模式和覆盖模式之间进行切换: ① ② (插入) 在插入模式下,光标显示为"_",在覆盖模式下,光标显示为"_"。

基本计算

四则运算

使用 (+)、(-)、(※) 和 (+) 键执行四则运算。

示例: 7×8-4×5=36




分数计算

请注意,分数的输入方法取决于设置菜单上的当前输入/输出设置。

输入 $\frac{7}{3}$ (假分数)

(输入/输出: 数学输入/数学输出或数学输入/小数输出)

(输入/输出:线性输入/线性输出或线性输入/小数输出)



(a) 分子, (b) 分母

输入 2 <u>1</u> (带分数)

(输入/输出: 数学输入/数学输出或数学输入/小数输出)

(输入/输出:线性输入/线性输出或线性输入/小数输出)

2 🖹 1 🖹 3 (c) — (b)

(a) 分子, (b) 分母, (c) 整数部分

示例: $\frac{2}{3} + 1 \frac{1}{2} = \frac{13}{6}$

(输入/输出:数学输入/数学输出)

(输入/输出:线性输入/线性输出)

2 - 3 + 1 - 1 - 2 - 2 - 2 <u>-</u> 3 + 1 <u>-</u> 1 1 <u>-</u> 2 <u>-</u> 1 3 <u>-</u> 6

注意

• 在计算应用程序中工具菜单上的化简选择自动时,计算结果中显示的分数会先约分为其最低项。

要将计算结果格式转换为假分数或带分数,请按 ⑥。更多信息,请参见"假 分数和带分数转换"(页码 38)。

分数格式计算结果

如果计算结果的带分数总位数(包括整数、分子、分母和分隔符号 』)大于 10,则不能使用分数格式显示。在这种情况下,计算结果显示为小数值。

示例 1: 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 = 1 2 3 4 5 7 1 1 2 3 4 5 6

(输入/输出:线性输入/线性输出)

1 **1 1 1 23456 123456 123457 123456**

由于值 1 1 1 1 23456 的总位数为 10,则结果将显示为分数值。

示例 2: 1 1 1 1234567 (= 1234568 1234567) = 1.00000081

(输入/输出:线性输入/线性输出)

1 **1 1 1 234567 1 1 100000081**

由于值 1 1 1 234567 的总位数为 11,则结果将显示为小数值。

注意

如果在选择数学输入/数学输出以外的设置时在计算中混用分数值和小数值,则会以小数值形式显示结果。

乘方、乘方根和倒数


使用以下键输入乘方函数、乘方根函数和倒数函数。

乘方函数: **②**(平方) 、**③**(*n* 次方)


乘方根函数: @(平方根) \bigcirc @ $(=\sqrt{-})(n)$ 次方根)

倒数函数: ① ② (■-1)

示例 1: (5²)³ = 15625




示例 2: (1+1)2+2 = 16




示例 3: $\sqrt{2} \times 3 = 3\sqrt{2} = 4.242640687...$

(输入/输出:数学输入/数学输出)




(输入/输出:线性输入/线性输出)



示例 4: $5\sqrt{32} = 2$


(输入/输出:数学输入/数学输出)



(输入/输出:线性输入/线性输出)

示例 5: $10^{-1} = \frac{1}{10}$


(输入/输出:数学输入/数学输出)



细 按键(10 的乘方)

按 ⑩ 键与按 ⊗ ① ⑩ 健相同。两个操作都会输入"×10[□]"(数学输入/数学输出或数学输入/小数输出)或 "×10[^]("(线性输入/线性输出或线性输入/小数输出)。

示例: 1.23 × 10³ = 1230



√ 表计算范围

√ 表计算结果的允许显示范围如下所示。

$$\pm a\sqrt{b}$$
, $\pm d \pm a\sqrt{b}$, $\pm \frac{a\sqrt{b}}{c} \pm \frac{d\sqrt{e}}{f}$
 $1 \le a < 100$, $1 < b < 1000$, $1 \le c < 100$
 $0 \le d < 100$, $0 \le e < 1000$, $1 \le f < 100$

示例:

- 10√2 + 15 × 3√3 = 45√3 + 10√2 ...以 √ 表格式显示
- 99√999 (= 297√111) = 3129.089165 ...以十进制值形式显示

Pi、基数为 e 的自然对数

Pi

按 ① ⑦(π) 输入 π。

 π 显示为 3.141592654,但内部计算时使用 π = 3.1415926535897932384626。

\blacksquare 基数为 e 的自然对数

按 ① (e) 输入 e。

基数为 e 的自然对数显示为 2.718281828,但内部计算时使用 e = 2.7182818284590452353602。

计算历史记录与重放

计算历史记录

屏幕顶部的 ▲ 和/或 ▼ 指示上方和/或下方有更多计算历史记录的内容。可以使用 和 滚动显示计算历史记录的内容。


计算历史记录仅可用于计算应用程序。

示例

2 + 2 = 4

2+2EXE 2+2EXE 4

3 + 3 = 6

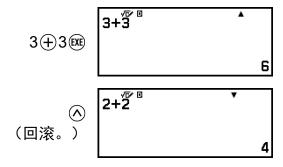


注意

重放

示例

 $4 \times 3 + 2 = 14$



 $4 \times 3 - 7 = 5$

(续) **② ③ ③ ○** 7 **∞ ○** 5

注意

如果 ◀ (左侧) 或 ▶ (右侧) 显示在计算结果行的任一端或两端,可使用
 向左和向右滚动结果行。如果发生这种情况,请先按
 或 (AC),然后使用
 和 (>) 编辑表达式。


使用存储器函数

答案存储器 (Ans)

上次计算得出的结果存储在 Ans(答案)存储器中。


使用 Ans 存储器执行一系列计算

示例: 将 3 × 4 的结果除以 30



将 Ans 存储器内容输入到表达式中

示例:要执行下列计算:

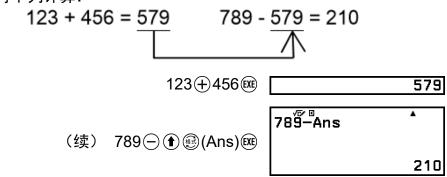


可将数值存储到变量中,并在计算中使用这些变量。

变量列表屏幕

#=36 B=123456 C=1234567 D=12345678 E=123456789 F=1234567890 x=1.2345×ω¹⁰ y=0 z=0

按 ② 会显示一个屏幕,其中显示当前存储到变量 $A \times B \times C \times D \times E \times F \times x \times y$ 和 z 的值。在该屏幕上,数值始终以"常规(Norm) 1" 显示格式显示。要关闭此屏幕,请按 ⑤ 或 ⑥。

示例 1: 将 3 + 5 的结果存储到变量 A 1.执行计算。



- 2.按 ②, 然后选择 [A=] > [赋值]。
 - 此操作会将 3 + 5 的结果(即 8)存储到变量 A。
- 3.按 🖾。

A=8	B=0

注意

• 除了在上述步骤 2 中按 ② , 还可以通过以下操作将结果存储到变量 A: ② – [多语句/赋值] > [→A] (EXE)

更多信息,请参见"用于将数值存储到变量的命令"(页码 49)。

示例 2: 要将变量 A 的内容更改为 1

1.按 ②, 然后突出显示 [A=]。

A=8	B=0

2.按①。

• 此操作将显示编辑屏幕,且已输入1。

A=1	
-----	--

3.按 (EXE)。

注意

- 除了上述步骤 2 中的操作,还可以按 ()K),然后选择 [编辑]。此操作将显示编辑屏幕, 且未输入任何内容。输入所需值,然后按 ()KI)。
- 如果在变量列表屏幕上突出显示变量时出现锁定 (♣) 图标,说明突出显示的变量不可 编辑。

A=0.12345678 B=√(2) C=3.14159265 D=5√3 E=1.23456789 F=0 x=0 y=0 z=0

示例 3: 调用变量 A 的内容


(示例 1 步骤 2 续)

- 1.按 ②, 然后选择 [A=] > [调用]。
 - · 此操作会输入"A"。


Al

2.按 (EXE)。

• 此操作会调用变量 A 的值。



示例 4: 将变量 A 的内容乘以 10 (示例 1 步骤 2 续)



* 按此处所示输入变量: 按 ①,然后按所需变量名对应的按键。要输入 x 作为变量名,可按 ① (x) 或 (x) 。

清除所有存储器的内容

如果按 @ 或更改计算器应用程序, Ans 存储器和变量内容仍将保留。要清除所有存储器的内容,请执行以下步骤。

- 1.按 〇,选择计算器应用程序图标,然后按 ())。
- 2.按 🖹, 然后选择 [复位] > [变量存储器] > [是]。


注意

• 按 ① 或关闭计算器也将清除所有存储器的内容。

更改计算结果格式

使用格式菜单

可使用按 📾 时出现的格式菜单将显示的计算结果转换为各种格式。

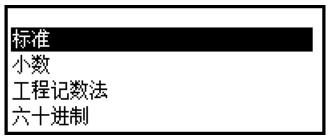

格式菜单列表

此菜单项:	转换为该格式:
标准	标准(包括分数、π、√ 格式。)
小数	小数
质因数分解	质数因式分解
代数形式(a+bi)(仅适用于 fx-95CN CW)	直角坐标
极坐标形式(<i>r ∠ θ</i>)(仅适用于 fx-95CN CW)	极坐标
假分数	假分数
带分数	带分数
工程记数法	工程记数法(a×10 ⁿ 格式, n = 可被 3 除的指数)
六十进制	度、分、秒(60 进制)

注意

• 按 🚱 时出现的菜单项取决于当前显示的计算结果。此外,如果显示的计算结果无法转换,按 🚱 时将不会出现菜单。


转换示例运算

示例:
$$3 \div 2 = \frac{3}{2} = 1.5 = 1\frac{1}{2}$$


本例将显示为假分数的计算结果转换为小数值,然后再转换为带分数。最后,我们将取消转换并恢复原始计算结果。

(输入/输出:数学输入/数学输出、分数结果:假分数)

1. 执行计算 3 ÷ 2。



2. 要将计算结果转换为小数值,请按 @ 选择 [小数],然后按 @ 。



3. 要将计算结果转换为带分数,请按 @ 选择 [带分数],然后按 @ 。

- 4. 要取消转换,请按 🕮。
 - 此操作会显示步骤 1 中的原始计算结果。



标准和小数转换

标准格式会以包括分数、 $\sqrt{}$ 或 π 的形式显示计算结果。小数格式会以小数值的形式显示计算结果。


注意

• 如果在设置菜单上为输入/输出设置选择数学输入/数学输出或数学输入/小数输出,则可转换为包含 $\sqrt{ }$ 或 π 的标准格式。

可使用以下操作将计算结果转换为标准或小数格式。

示例: $\pi \div 6 = \frac{1}{6} \pi = 0.5235987756 (输入/输出: 数学输入/数学输出)$

36

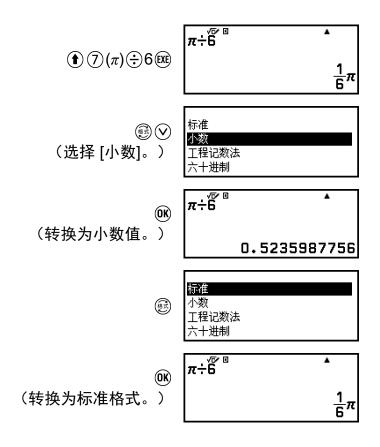

重要事项!


• 对于某些计算结果,在格式菜单上选择 [标准] 不会对显示的值进行转换。

选择数学输入/数学输出或线性输入/线性输出时得出小数值计算结果输入计算后,按 **①** ∞(**≈**),而不是 ∞。

质数因式分解

在计算应用程序中,最多可以将 10 位数的正整数分解成质因子。

示例:对 1014 执行质数因式分解

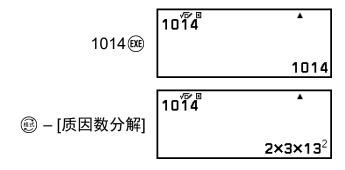

注意

• 对于下述类型的数值,即使它们的位数等于或小于 10, 也不能进行因子分解。

- 数值的质因子之一等于或大于 1,018,081。
- 数值的两个或多个质因子位数大于三位。
- 无法进行因子分解的部分将放在显示屏上的括号中。

示例: 2036162 = 2 × (1018081)*

 $*1018081 = 1009^2$

2036162(XE) ⑤ - [质因数分解]

2×(1018081)

2036162

直角坐标和极坐标转换(仅适用于fx-95CN CW)

可将复数计算结果转换为直角坐标(🚳 – [代数形式(a+bi)])或极坐标(🚳

- [极坐标形式($r \angle \theta$)])。以下情况下,可执行该转换操作。

有关实数的示例转换操作, 请参见下面的部分。

"将复数解转换为直角坐标或极坐标"(页码 83)

假分数和带分数转换

可将当前显示的分数或小数值(可通过此计算器转换为分数的小数值)计算 结果转换为带分数或假分数。

示例 1: $\frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$

(输入/输出: 数学输入/数学输出、分数结果: 假分数)

13 - 4 EXE	<u>13</u> 4
☞ – [带分数]	31/4
◉ – [假分数]	<u>13</u> 4

示例 2: $3.25 = \frac{13}{4} = 3\frac{1}{4}$ (输入/输出: 线性输入/线性输出)

3.25 (XE)	3.25
壓 − [假分数]	13_4
❸ − [带分数]	3_1_4

工程记数法


可将显示的计算结果值的指数部分转换为10 的幂(3 的倍数),并显示结果。

示例:将值 1234 转换成工程符号,将小数点向右移,然后向左移。 1.输入 1234,然后按 。




2.执行以下操作, 以进行 ENG 转换模式。

- 进入 ENG 转换模式会将计算结果转换为工程记数法,并会使其右侧出现 🔩。
- 在 ENG 转换模式下,可使用 < 和 < 将尾数的小数点移位。

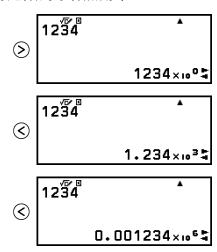

- 3.要退出 ENG 转换模式,请按 ⑤。
 - 此操作会退出 ENG 转换模式,并会使 是从显示屏上消失。



• 还可以按 ® 或 ® 退出 ENG 转换模式。

注意

• 处于 ENG 转换模式时不能进行普通计算。要开始新计算,请退出 ENG 转换模式。

60 进制转换(度、分、秒计算)

可将小数计算结果转换为60进制值。

▋将小数值计算结果转换为 60 进制值

示例: 1.25 = 1°15'0"



輸入 60 进制值并计算

除了将显示的值转换为 60 进制值,还可输入 60 进制值并在计算中使用。以下是用于输入60进制数值的语法:

示例: 执行计算 2°20'30" + 9'30"。接下来,将计算结果转换为小数值。

高级计算

本部分介绍所有计算器应用程序通用的命令、函数和符号。本部分按照按下 回 时出现的目录菜单上显示的命令、函数和符号顺序进行介绍。

注意

- 还有一些计算器应用程序特有的目录菜单项,这里未进行介绍。更多关于应用程序特有的菜单项的信息,请参见各个计算器应用程序对应的章节。
- 根据所用计算器应用程序以及计算器应用程序显示的屏幕,您可能无法使用某些命令、 函数或符号。无法输入的命令、函数或符号不会出现在目录菜单上。

函数分析

本部分介绍执行操作: 回 - [函数与分析] 后可输入的命令和函数。

求余数

可使用÷R 在除法计算中得到商和余数。

注意

此函数可在下方的计算器应用程序的计算屏幕上使用。 计算、统计

示例: 要计算 $5 \div 2$ 的商和余数(商 = 2, 余数 = 1)



注意

- Ans 存储器中只存储 ÷R 计算的商数值。
- 为设置菜单上的输入/输出设置选择线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时,计算结果显示如右侧屏幕所示。



余数除法变为非余数除法时的情况

如果执行余数除法运算时存在以下任一条件,则计算可视为普通(非余数)除法。

- 当被除数或除数数值很大时
- 当商不是正整数时,或余数不是正整数或正小数值时

化简(分数化简)

可以使用 ▶Simp 函数将分数减少最小公因数。也可以指定化简因数。

注意

• 仅当在计算应用程序中的工具菜单上为化简选择手动时,才能使用此函数。

示例 1: $\frac{234}{678} = \frac{117}{339}$

(输入/输出:数学输入/数学输出)

○ - 计算
 ○ - [化简] > [手动]
 AC 234 ● 678 ®

 234 ● 678 ®

5 指示分数可进一步化简。

⑩ – [函数与分析] > [化简] ⑥ F=2, 117 339


示例 2: 使用因数 3 对 $\frac{234}{678}$ 进行化简 $\left(\frac{234}{678} = \frac{78}{226}\right)$

(输入/输出:数学输入/数学输出、化简:手动)

*如此处所示,在分数后立即输入 ▶Simp 命令将以分数形式显示计算结果,而不考虑当前的输入/输出设置。此外,按 ⑥∞(≈),而不是 ∞, 将以分数形式显示计算结果。

▼対数(logab)、对数(log)


示例 1: log₁₀1000 = log 1000 = 3



示例 2: log₂16 = 4

此外,也可使用 键(或 – [函数与分析] > [对数(logab)])进行输入,但只有当设置菜单上的输入/输出选择为数学输入/数学输出或数学输入/小数输出时才能使用这种方法。在这种情况下,必须输入基数值。


示例 3: log₂16 = 4



自然对数(In)

使用 ● (In) 或 回 - [函数与分析] > [自然对数(In)] 输入"In"。

示例: In 90 (= $\log_e 90$) = 4.49980967



概率

本部分介绍执行操作: 回 - [概率] 后可输入的命令和函数。

%

在%命令之后输入数值会使输入值变为百分数。

示例 1: 150 × 20% = 30

示例 2: 计算 660 是 880 的百分之几。(75%)

示例 3: 将 3500 减少 25%。(2625)

阶乘(!)

此函数可得到零或正整数值的阶乘。

示例: (5 + 3)!= 40320

排列(P)、组合(C)

排列 (nPr) 和组合 (nCr) 函数。

示例: 确定从 10 人组中选择 4 人可能存在的排列数和组合数

排列:

* 也可以使用以下操作输入 nPr: 🔘 – [概率] > [排列(P)]。


组合:

* 也可以使用以下操作输入 nCr: 図 − [概率] > [组合(C)]。

随机数

此函数会生成范围在 0.000 到 0.999 之间的伪随机数。当设置菜单上的输入/输出选择为数学输入/数学输出时,会以分数形式显示结果。

示例: 得出三位数随机整数



(每次执行时,结果会有所不同。)

随机整数

此函数会生成一个介于指定开始值和结束值之间的伪随机整数。

示例: 生成范围在 1 至 6 之间的随机整数



(每次执行时,结果会有所不同。)

算术运算

本部分介绍执行操作: 回 - [数值计算] 后可输入的命令和函数。

绝对值

执行实数计算时,此函数仅会得到绝对值。

示例: |2 - 7| = Abs(2 - 7) = 5

(输入/输出:数学输入/数学输出)

(输入/输出:线性输入/线性输出)


⑩ - [数值计算] > [绝对值] 2 ○ 7 ① ∞ 5

四舍五入

使用四舍五入函数 (Rnd) 会根据当前显示格式设定舍入该参数的小数值。例如,显示格式设定为位数(Fix) 3 时,Rnd(10÷3) 的内部和显示结果为3.333。如果使用常规(Norm) 1 或 常规(Norm) 2 设置,自变量将舍入至尾数部分的第 11 位。

示例: 要在为显示位数选择位数(Fix) 3 时执行以下计算: $10 \div 3 \times 3$ 和 Rnd($10 \div 3$) × 3

(输入/输出:数学输入/小数输出、显示格式:位数(Fix)3)

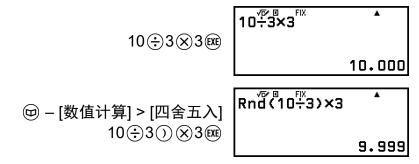

角度单位、极坐标/直角坐标、六十进制

本部分介绍执行操作: 回 – [角度/坐标转换/六十进制] 后可输入的命令、函数和符号。

度、弧度、百分度


这些函数指定角度单位。

- °指定度、「指定弧度、9指定梯度。
- 可使用以下菜单项输入每个函数。
 - ∞ [角度/坐标转换/六十进制] > [度]
 - 回 [角度/坐标转换/六十进制] > [弧度]
 - 回 [角度/坐标转换/六十进制] > [百分度]

示例: $\pi/2$ 弧度 = 90°(角度单位: 度(D))

▋直角坐标转换为极坐标、极坐标转换为直角坐标

"Pol("可将直角坐标转换为极坐标,而 "Rec("则可将极坐标转换为直角坐标。

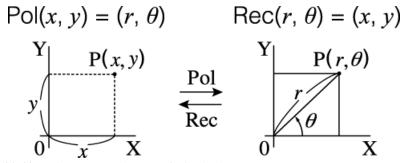

- 执行计算前,在设置菜单上指定角度单位。
- $r \to \theta$ 以及 $x \to y$ 的计算结果分别存储到变量 $x \to y \to 0$
- 所显示的计算结果 θ 的范围为: -180° < θ ≤ 180°。

注意

- Pol(和 Rec(可在下方的计算器应用程序的计算屏幕上使用。 计算*、统计
 - *运算验证禁用时(运算验证关闭)。

示例 1: 将直角坐标 ($\sqrt{2}$, $\sqrt{2}$) 转换为极坐标(输入/输出:数学输入/数学输出,角度单位:度(D))

* 也可以使用以下操作输入 Pol: 回 – [角度/坐标转换/六十进制] > [直角坐标转换为极坐标]。

示例 2: 将极坐标 ($\sqrt{2}$, 45°) 转换为直角坐标(输入/输出:数学输入/数学输出,角度单位:度(D))

* 也可以使用以下操作输入 Rec: 回 – [角度/坐标转换/六十进制] > [极坐标 转换为直角坐标]。

■度、分、秒

可使用下方按键或菜单项输入六十进制符号(中)。

- ☞-[角度/坐标转换/六十进制] > [度分秒]

有关详细信息,请参阅"60进制转换(度、分、秒计算)"(页码 40)。

双曲线函数、三角函数

本部分介绍双曲线函数和三角函数。

双曲线函数

可使用以下菜单项输入双曲线函数。

角度单位设置不会影响计算。

示例: sinh 1 = 1.175201194

囫 - [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sinh] 1 ① ໝ

sinh(1) ↑
1.175201194

三角函数

可使用以下按键或菜单项输入三角函数。

按键	菜单项
(sin)	ᡂ − [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sin]
(cos)	⑩ - [双曲/反双曲/三角/反三角] > [cos]
(tan)	ᡂ − [双曲/反双曲/三角/反三角] > [tan]
(sin (sin-1)	⑩ – [双曲/反双曲/三角/反三角] > [sin⁻¹]
(n) (cos ⁻¹)	⑩ - [双曲/反双曲/三角/反三角] > [cos⁻¹]
(an (tan-1)	ᡂ − [双曲/反双曲/三角/反三角] > [tan-¹]

执行计算前,在设置菜单上指定角度单位。

示例: $\sin 30 = \frac{1}{2}$ (角度单位: 度(D))




多语句、存储

本部分介绍执行操作: 回 - [多语句/赋值] 后可输入的命令和符号。

多语句

您可以用冒号 (:) 来连接两个或两个以上表达式,并在按 后,从左至右按顺序执行。

示例: 3+3:3×3



注意

• 如果在设置菜单上为输入/输出设置选择线性输入/线性输出或线性输入/小数输出时输入 冒号(:),会执行换号操作。

▋用于将数值存储到变量的命令

可使用以下菜单项输入用于将数值存储到变量的命令。

⑩ – [多语句/赋值] > [→A]、[→B]、[→C]、[→D]、[→E]、[→F]、[→x] [→y]、[→z]

示例:将 10 存储到变量 x

其他

可通过计算器按键输入的函数和符号也可使用 [其他] 菜单输入。使用 @ - [其他] 显示函数和符号菜单。例如,要输入 Ans,可按 ⑥ ⑥ (Ans) 或执行以下操作: @ - [其他] > [Ans]。

下表列出了[其他]菜单项与各个按键操作的对应关系。

菜单项	按键			
Ans	⊕ (Ans)			
π	① ⑦ (π)			
e	(•) (<i>e</i>)			
√((
x√(⊕ (\ □)			
-1 *1	((((((((((
2 *2	②			

^(
_ *3	(-)
,	♠ ()(,)
((
)	\odot

^{*1} 倒数

^{*2} 平方

^{*3} 减号

为 f(x) 和 g(x) 注册和使用定义方程式

为 f(x) 和 g(x) 注册和使用定义方程式

计算器包含的"f("和"g("函数,可在为其注册定义方程式之后使用。例如,将 $f(x) = x^2 + 1$ 注册为"f("函数的定义方程式后,便可计算 f(0) = 1 和 f(5) = 26。

按 ⑩ 会显示一个菜单,该菜单用于注册 f(x) 或 g(x) 的定义方程式以及输入 "f("或"g(")"。

f(な) g(な) 定义**f(な)** 定义**g(な)**

注意

• f(x) 和 g(x) 的定义方程式也可供函数表格应用程序中的 f(x) 和 g(x) 使用。有关函数表格应用程序的信息,请参见"创建数表"(页码 73)。

注册定义方程式

示例 1: 要注册 $f(x) = x^2 + 1$

- 1.按 〇,选择计算应用程序图标,然后按 0%。
- 2.按 fc, 然后选择 [定义f(x)]。
 - 随后会显示 f(x) 方程式注册屏幕。

f(x)≡

3.输入 $x^2 + 1$ 。

(x) = 2 + 1

4.按 (EXE)。

此操作会注册输入的表达式,此操作程序的步骤 2 中按下 ⑩ 之前显示的屏幕会再次出现。

注意

- 可通过任何计算器应用程序*注册定义方程式。根据计算器应用程序显示的屏幕(例如显示菜单屏幕),按 fw 时可能不会显示菜单。
 - * fx-95CN CW: 除方程、不等式和比例之外的任何计算器应用程序。

▋通过为注册的定义方程式分配数值执行计算


示例 2: 为示例 1 中注册的 f(x) 分配值 x = 3

(示例1续)

- 1.按 ⑩, 然后选择 [f(x)]。
 - 此操作会输入"f("。

f(I

2.分配值3,然后执行计算。



注册复合函数

示例 3: 将示例 1 中定义的 f(x) 插入到 g(x) 中,以注册 $g(x) = f(x) \times 2 - x$ (示例 1 续)

- 1.按 ⑩, 然后选择 [定义g(x)]。
 - 随后会显示 g(x) 方程式注册屏幕。

g(x)=|

 $2.输入 f(x) \times 2 - x$ 。

- * 显示 g(x) 方程式注册屏幕时按下 ,唯一出现的菜单项是 [f(x)]。按同样的方式,在显示 f(x) 方程式注册屏幕时按 ,唯一出现的菜单项是 [g(x)]。
- 3.按 (EXE)。
 - 这样便会注册输入的方程式,并返回到通过步骤 1 开始此操作之前显示的屏幕。

注意

- 为 g(x) 的 x 分配数值并计算结果的操作与"通过为注册的定义方程式分配数值执行计算"(页码 52)下介绍的操作相同。注意,步骤 1 中应选择 [g(x)],而不是选择 [f(x)]。
- 在示例 3 的操作中,将 f(x) 输入到 g(x) 的定义方程式。相反,也可以将 g(x) 输入到 f(x) 定义方程式中。不要同时将 g(x) 输入到 f(x) 中,并将 f(x) 输入到 g(x) 中。否则,使用 f(x) 或 g(x) 执行计算时,将出现循环引用错误。

数据保留

执行下列任一操作会导致注册到 f(x) 和 g(x) 的定义方程式被删除。


- 按(*)
- 使用设置菜单在数学输入*1 与线性输入*2 之间切换输入/输出设置。

- *1数学输入/数学输出或数学输入/小数输出
- *2线性输入/线性输出或线性输入/小数输出
- 执行 (套) [复位] > [设置 & 数据] 或 (套) [复位] > [全部初始化]

使用运算验证

运算验证概述

运算验证可确定输入方程式或不等式的真实性。

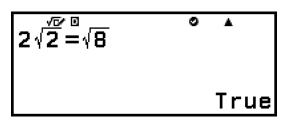

运算验证可用于以下计算器应用程序。 计算、函数表格、方程(仅适用于 fx-95CN CW)

注意

• 运算验证操作的目标及需要执行的操作步骤取决于其用于的计算器应用程序。有关详细信息,请参见以下部分。

对计算应用程序使用运算验证(页码 55)

对函数表格应用程序使用运算验证(页码 76)

对方程应用程序使用运算验证(页码 83)

■启用和禁用运算验证

要使用运算验证,先在计算器应用程序的工具菜单上选择[运算验证开启],以启用验证。

重要事项!

- 在计算应用程序中, 在启用与禁用之间切换运算验证将清除整个计算历史记录。
- 运算验证启用时,计算器应用程序仅可用于运算验证操作。而不能用于正常计算。不使用运算验证时,请将其禁用。

注意

启动计算器应用程序后,运算验证通常处于禁用状态。如果在启用运算验证后从某一计算器应用程序返回到主屏幕,然后在启动其他计算器应用程序之前再次启动同一计算器应用程序,则运算验证将仍处于启用状态。

启用运算验证

- 1.按 ①,选择要启动的计算器应用程序对应的图标,然后按 0%。
 - 选择可使用运算验证的计算器应用程序。
- 2.按 🕯 显示工具菜单。
 - 但根据计算器应用程序显示的屏幕, 按 👓 时可能不会显示菜单。
- 3.选择 [运算验证开启], 然后按 碗。
 - 此操作会返回到按 之前显示的屏幕。此时, ❷ 指示符会出现在屏幕顶部,指示运算验证已启用。

禁用运算验证

- 1.按 ∞ 显示工具菜单。
- 2.选择 [运算验证关闭], 然后按 ())。
 - 此操作会返回到按下 之前显示的屏幕,且 ❷ 指示符会从屏幕顶部 消失。

注意

- 无论何时执行以下任一操作,运算验证都会禁用。
 - 按()
 - 按 🗅 (或 🕏) 从当前计算器屏幕返回到主屏幕, 然后启动另一个计算器应用程序
 - 执行 😩 [复位] > [设置 & 数据] 或 🚖 [复位] > [全部初始化]

对计算应用程序使用运算验证

在计算应用程序中启用运算验证后,可确定方程式或不等式是否正确。如果您在计算器上输入的方程式或不等式正确,显示屏上会显示"True";如果方程式或不等式不正确,则会显示"False"。

运算验证示例运算

执行以下操作前,请在计算应用程序中启用运算验证。有关如何启用运算验证的信息,请参见"启用运算验证"(页码 55)。

示例 1: 验证 $4\sqrt{9} = 12$ 是否正确

*可从按下 @ 时出现的菜单中选择方程式符号或不等式符号,然后选择 [运 算验证]。

示例 2: 验证
$$0 < (\frac{8}{9})^2 - \frac{8}{9}$$
 是否正确

0 🖾 - [运算验证] > [<] 8 = 9 (>) (=) (-) 8 = 9 (EXE)

$$0 < \frac{8}{9}^2 - \frac{8}{9}$$
False

■可验证的表达式

可输入以下表达式进行验证。

- 包含一个关系运算符的方程式或不等式 $4 = \sqrt{16}$, $4 \neq 3$, $\pi > 3$, $1 + 2 \leq 5$, $(3 \times 6) < (2 + 6) \times 2$ 等
- 包含多个关系运算符的方程式或不等式 $1 \le 1 < 1 + 1$, $3 < \pi < 4$, $2^2 = 2 + 2 = 4$, 2 + 3 = 5 ≠ 2 + 5 = 8 等

表达式输入注意事项

- 以下类型的表达式会导致语法错误,不能进行验证。
 - 表达式中的多个关系运算符方向不同(示例:5≤6≥4)
 - 表达式包含以下两个运算符的任意组合(示例: 4 < 6 ≠ 8)
- 不符合上述说明的某些表达式也可能产生语法错误,且不能进行验证。

▋对表达式右侧执行顺序验证操作

当显示包含关系运算符的方程式或不等式真假验证结果时,从目录菜单选择 一个关系运算符会输入所验证表达式的右侧作为下一行。此功能可用于对方 程式或不等式执行顺序真假验证。

示例: 对 $(x + 1)(x + 5) = x^2 + x + 5x + 5$ 和 $x^2 + x + 5x + 5 = x^2 + 6x + 5$ 执 行连续真假判断

> ((x)+1)((x)+5)☞ - [运算验证] > [=]

(x) = (x) + (x) + (x) + (x) + (x) + (x) = (x) = (x) + (x) = (x)

 $(x+1)(x+5)=x^2+x+5$ True

□ - [运算验证] > [=] | x²+x+5x+5=

 $x^2 + x + 5x + 5 = x^2 + 6x + 5$ True

注意

- 如果验证结果为 True,会将 1 存储到 Ans 存储器;如果验证结果为 False,则会存储
- 运算验证启用时(运算验证开启), 计算器会对输入表达式执行数学运算, 然后根据运 算结果显示 True 或 False。因此,当输入计算表达式包含逼近函数的奇点或拐点的计算 时,或者当输入表达式包含多个计算操作时,可能会发生计算错误或无法显示在数学上 正确的结果。此外,运算验证禁用时(运算验证关闭)显示的解可能不会判断为 True,

由于四舍五入以及显示位数限制的原因,结果可能不同于内部数据。这一点同样适用于计算应用程序以外的应用程序。


使用计算器应用程序

统计计算


统计应用程序会根据单变量 (x) 或双变量 (x, y) 数据计算各种统计值。

执行统计计算的一般步骤

- 1.按 〇,选择统计应用程序图标,然后按 00)。
- 2.在出现的菜单上,选择 [单变量统计](单变量)或 [双变量统计](双变量),然后按 ®。
 - 此操作将显示统计编辑器。

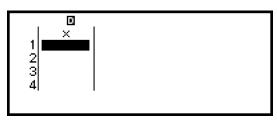

单变量

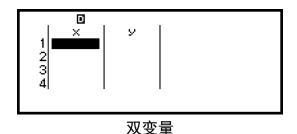

- 3.根据需要显示 Freq(视频)列。
 - 有关详细信息,请参见"Freq(频率)列"(页码 59)。
- 4.输入数据。
 - 有关详细信息,请参见"使用统计编辑器输入数据"(页码 59)。
- 5.完成数据输入后,按 (DK)。
 - 随后会出现以下菜单。



单变量



双变量

- 6.选择要执行操作对应的菜单项。
 - 根据输入的数据选择 [单变量结果]、[双变量结果] 或 [回归计算结果], 以查看计算结果列表。有关详细信息,请参见"显示统计计算结果"(页 码 62)。
 - 要显示基于输入数据执行计算的统计计算屏幕,请选择 [统计计算]。有关详细信息,请参见"使用统计计算屏幕"(页码 65)。

注意

• 要从统计计算屏幕返回统计编辑器,请按 (AC),然后按 (五)。

▋使用统计编辑器输入数据


统计编辑器显示一列、两列或散列:单变量 (x)、单变量和频率 (x, Freq)、双变量 (x, y)、双变量和频率 (x, y, Freq)。可以输入的数据行数取决于列数: 1 列 160 行、2 列 80 行、3 列 53 行。

重要事项!


- 无论何时, 只要执行以下操作之一, 统计编辑器中目前输入的所有数据都会被删除。
 - 在单变量和双变量统计计算类型之间进行切换
 - 在工具菜单中更改频数设置
- 如果有大量数据项,统计计算可能需要较长时间。

Freq(频率)列

如果在工具菜单上启用频数设置,统计编辑器上也会包含一个标有"Freq"的列。可使用 Freq 列指定每个样本值的频率(同一样本在数据组中的出现次数)。



单变量

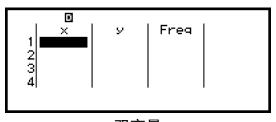

双变量

显示 Freq 列


- 1.显示统计编辑器时,按 ∞,然后选择 [频数] > [开]。
- 2.按 (AC) 可返回统计编辑器。

隐藏 Freq 列

- 1.显示统计编辑器时,按 ⊚,然后选择 [频数] > [关]。
- 2.按 (AC) 可返回统计编辑器。

在统计编辑器上输入样本数据的规则

输入的数据会插入到光标所在的单元格中。使用光标键在单元格之间移动光标。

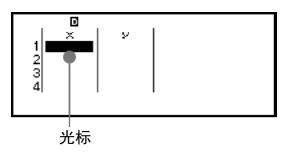

输入数值后,按 。此操作会寄存数值,并最多在单元格中显示六位数字。


示例 1: 选择双变量并输入以下数据: (170, 66)、(179, 75)、(173, 68) 1.按 ②,选择统计应用程序图标,然后按 ®。

2.选择[双变量统计], 然后按 0%。



3.执行以下操作输入数据。

170 (XE) 179 (XE) 173 (XE) (>) 66 (XE) 75 (XE) 68 (XE)



注意

• 在统计编辑器上,可将单元格中的数值存储到变量中。例如,在显示上面步骤 3 中的屏幕时执行以下操作会将 68 存储到变量 A 中: () ② - [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。

编辑样本数据

替换单元格中的数据

在统计编辑器中,将光标移至要编辑数据所在的单元格,输入新数据,然后按 。

删除行

在统计编辑器中,将光标移到要删除的行,然后按 🖾 。

插入行

- 1.在统计编辑器中,将光标移动到要插入行下面的一行处。
- 2.执行以下操作: 🕯 [编辑] > [插入行]。

删除所有统计编辑器内容

在统计编辑器中,执行以下操作: ∞ - [编辑] > [全部删除]。

数据排序


可按照数据的 x、y 或 Freq 列值的升序或降序顺序对统计编辑器数据进行排序。

重要事项!


• 请注意, 更改数据排序顺序后, 将无法恢复其原有顺序。

示例 2: 先按 x 列的升序顺序、再按 y 列的降序顺序对在示例 1(页码 60)中输入的数据进行排序

1.执行示例 1 中的操作输入数据。




2.按 x 列的升序顺序对数据进行排序。



3.按v列的降序顺序对数据进行排序。

◎ - [排序] > [y降序]



显示统计计算结果

显示单变量统计计算结果

单变量结果屏幕显示根据单变量数据计算的各种统计值的列表(如平均值、 总体标准差)。本部分介绍显示单变量结果屏幕需要执行的操作。

示例 3: 输入以下数据并显示单变量统计计算结果

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Freq	1	2	1	2	2	2	3	4	2	1

- 1.按 ①,选择统计应用程序图标,然后按 Ø 。
- 2.选择[单变量统计], 然后按 0%。
 - 此操作将显示统计编辑器。
- 3.按 ∞, 然后选择 [频数] > [开]。
 - 按 (AC) 可返回统计编辑器。
- 4.将数据输入到 x 列。




5.将数据输入到 Freq 列。




6.按 ®。



- 7.选择 [单变量结果], 然后按 碗。
 - 此操作将显示单变量结果屏幕。



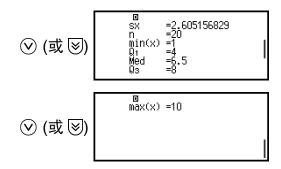

• 有关单变量结果屏幕上显示的各个变量的含义,请参见"统计值变量和 统计计算函数列表"(页码 68)。

8.按 ⑤ 或 Æ 可返回统计编辑器。

显示双变量统计计算结果

双变量结果屏幕显示根据双变量数据计算的各种统计值的列表(如平均值、总体标准差)。本部分介绍显示双变量结果屏幕需要执行的操作。

示例 4: 输入以下数据并显示双变量统计计算结果

x	1.0	1.2	1.5	1.6	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	3.0
y	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0

- 1.按 〇,选择统计应用程序图标,然后按 00)。
- 2.选择[双变量统计], 然后按 00%。
 - 此操作将显示统计编辑器。
- 3.将数据输入到 x 列。

$$1 \times 1.2 \times 1.5 \times 1.6 \times 1.9 \times 2.1 \times 2.4 \times 2.5 \times 2.7 \times 2.7 \times 2.3 \times 2.7 \times$$



4.将数据输入到 y 列。


 $\begin{array}{c} () > 1 \\ () > 1 \\ () =$



5.按 ®。



- 6.选择 [双变量结果], 然后按 🕪。
 - 此操作将显示双变量结果屏幕。

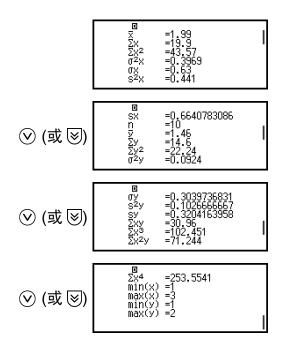

• 有关双变量结果屏幕上显示的各个变量的含义,请参见"统计值变量和统计计算函数列表"(页码 68)。

7.按 ⑤ 或 AC 可返回统计编辑器。

显示回归计算结果

回归计算结果屏幕会显示基于双变量数据的回归计算结果(回归方程系数)列表。本部分介绍显示回归计算结果屏幕需要执行的操作。

示例 5: 使用在示例 4(页码 63) 中输入的双变量数据,并显示下图所示的两个回归计算的结果

- 对数据执行线性回归时,显示回归方程"y = ax + b"系数($a \times b$)以及相关系数 (r)
- 对数据执行二次回归时,显示回归方程" $y = ax^2 + bx + c$ "系数($a \times b \times c$)

注意

- 有关统计应用程序支持的回归计算类型的信息,请参见"**支持的回归类型列表**"(页码 **65**)。
- 1.执行示例 4(页码 63) 下的操作步骤 1 到 5。
- 2.选择 [回归计算结果], 然后按 碗。
 - 此操作会显示回归类型菜单。

y=ax+b y=ax²+bx+c y=a+b·ln(x) y=a·e^(bx)

- 3.选择 [y=ax+b], 然后按 ®。
 - 此操作会显示线性回归的回归计算结果屏幕。

© y=ax+b a=0.4802217183 b=0.5043587805 r=0.9952824846

4.按 🗇 或 🛍 可返回统计编辑器。

5.按 碗 , 然后选择 [回归计算结果] > [y=ax²+bx+c]。

• 此操作会显示二次回归的回归计算结果屏幕。

⊠ y=ax²+bx+c a=0.0561027415 b=0.2576384379 c=0.7028598638

6.按 ⑤ 或 AC 可返回统计编辑器。

• 有关回归计算结果屏幕上显示的各个变量的含义,请参见"统计值变量和统计计算函数列表"(页码 68)。

支持的回归类型列表


回归类型	回归方程 (回归类型菜单项)
线性回归	y = ax + b
二次回归	$y = ax^2 + bx + c$
对数回归	$y = \mathbf{a} + \mathbf{b} \cdot \ln(x)$
e 指数回归	$y = \mathbf{a} \cdot e^{A}(\mathbf{b}x)$
ab 指数回归	$y = a \cdot b^x$
乘方回归	$y = \mathbf{a} \cdot x^{h}$
逆回归	y = a + b/x

使用统计计算屏幕

可使用统计计算屏幕调用个别统计值,并在计算中使用这些值。



未输入计算表达式的屏幕

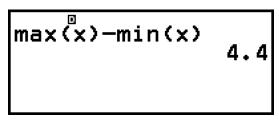

示例计算

要调用统计值,请使用表示要调用统计值的变量(例如 x 的平均值: \bar{x} , x 的总体标准差: σ_x , x 的最大值: $\max(x)$, 等等)。更多关于这些变量的信息,请参见"统计值变量和统计计算函数列表"(页码 68)。

显示统计计算屏幕


单变量

- 1.显示统计编辑器时,按 ()K)。
- 2.在出现的菜单上,选择[统计计算],然后按 ())。



双变量

- 1.显示统计编辑器时,按 00)。
- 2.在出现的菜单上,选择[统计计算],然后按 ())。
 - 此操作会显示回归类型菜单(参见"支持的回归类型列表"(页码 65))。



3.在该菜单上,选择所需回归类型,然后按 ())。



• 上例中,使用显示的菜单选择 [y=ax+b](线性回归)。

从统计计算屏幕返回统计编辑器

按 AC, 然后按 ⑤。

使用统计计算屏幕的计算示例

示例 6: 确定样本数据之和 (Σx) 以及在示例 3(页码 62) 中输入的单变量数据的平均值 (\overline{x})

- 1.执行示例 3(页码 62) 下的操作步骤 1 到 6。
- 2.选择 [统计计算], 然后按 00。



3.计算样本数据之和 (Σx) 。

4.计算平均值 (\bar{x}) 。

注意


• 要通过上面的统计计算屏幕显示单变量结果屏幕,请按 💿,然后再选择 [单变量结果]。要从单变量结果屏幕返回到统计计算屏幕,请按 ᠫ 或 🗚 。

示例 7: 根据在示例 4(页码 63) 中输入的双变量数据确定线性回归方程 "y = ax + b"的系数($a \times b$)和相关系数 (r)

- 1.执行示例 4(页码 63) 下的操作步骤 1 到 5。
- 2.选择 [统计计算], 然后按 (0K)。
 - 此操作会显示回归类型菜单。

y=ax+b y=ax²+bx+c y=a+b·ln(x) y=a·e^(bx)

3.选择 [*y*=a*x*+b], 然后按 **®**。



4.确定回归方程"y = ax + b"的系数($a \times b$)和相关系数(r)。

要选择其他回归类型,请按 ◎,然后选择 [选择回归类型]。此操作会显示步骤 2 中的回归类型菜单。

通过统计计算屏幕显示双变量结果屏幕

按 ∞, 然后选择 [双变量结果]。

通过统计计算屏幕显示回归计算结果屏幕

按 🖦 , 然后选择 [回归计算结果]。

统计值变量和统计计算函数列表

可使用目录菜单调用表示用于统计计算的统计值和函数的变量。

注意

- 对于单变量统计计算,可使用标有星号(*)的变量。
- 有关用于每个变量和命令的计算公式,请参见"统计计算公式"(页码 70)。

☞ - [统计] > [求和]

 Σx^* 、 Σy 样本数据之和

 Σx^{2*} 、 Σv^2 样本数据的平方和

 Σxy x 数据和 y 数据乘积之和

 $\Sigma x^3 \dots x$ 数据的立方和

 Σx^2y (x 数据的平方 × y 数据) 之和

 $\Sigma x^4 \dots x$ 数据的四次方和

〒 - [统计] > [均值/方差/标准差/…]

 \bar{x}^* 、 \bar{y} …… 平均值

 $\sigma^2_x^*$ 、 σ^2_v 总体方差

 σ_x^* 、 σ_y 总体标准差

s²_x*、s²_y 样本方差

sx*、sv 样本标准差

n* 项数

☞ - [统计] > [最小值/最大值/四分位数] (仅适用于单变量数据)

min(x)* 最小值

Q₁* 第一四分位数

Med* 中位数

Q₃* 第三四分位数

max(x)* 最大值

回 - [统计] > [最小值/最大值] (仅适用于双变量数据)

min(x)、min(y) 最小值 max(x)、max(y) 最大值

☞ - [统计] > [回归] (仅适用于双变量数据)

对于二次回归

a, b, c 二次回归的回归系数

 \hat{x}_1 , \hat{x}_2 用于确定输入 y 值的 x_1 和 x_2 估计值的函数。对于自变量,紧接 \hat{x}_1 或 \hat{x}_2 函数前输入 y 的值。

 \hat{y} 用于确定输入 x 值的 y 估计值的函数。对于自变量,紧接此函数前输入 x 的值。

对于非二次回归

a, b 回归系数

r 相关系数

 \hat{x} 用于确定输入 y 值的 x 估计值的函数。对于自变量,紧接此函数前输入 y 的值。

 \hat{y} 用于确定输入 x 值的 y 估计值的函数。对于自变量,紧接此函数前输入 x 的值。

有关确定估计值的操作示例,请参阅"计算估计值(仅适用于双变量数据)"(页码 69)。

计算估计值(仅适用于双变量数据)


根据双变量统计计算得出的回归公式, y 的估计值可以由给定的 x 值计算出。对应的 x 值(若为二次回归,可以有 2 个值 x_1 和 x_2)也可以通过回归公式中的 y 值计算出来。

示例 8: 在由**示例 4**(**页码 63**) 中数据输入的线性回归得出的回归公式中,确定当 x = 5.5 时 y 的估计值

- 1.执行示例 4 (页码 63) 下的操作步骤 1 到 5。
- 2.选择 [统计计算], 然后按 🕪。
 - 此操作会显示回归类型菜单。

y=ax+b y=ax²+bx+c y=a+b·ln(x) y=a·e^(bx)

3.选择 [y=ax+b], 然后按 ()。



4.输入x值 (5.5),然后输入" \hat{y} ",该函数用于确定y的估计值。

5.按 。

统计计算公式

单变量统计计算公式

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma_{x} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^{2}}{n}}$$

$$S_{x} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^{2}}{n - 1}}$$

双变量统计计算公式

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\sigma_{x} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^{2}}{n}}$$

$$S_{x} = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^{2}}{n - 1}}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n}$$

$$\sigma_{y} = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^{2}}{n}}$$

$$S_{y} = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^{2}}{n - 1}}$$

回归计算公式

$$\hat{y} = a + b \ln x$$

$$e$$
 指数回归 $(y = a \cdot e^{\wedge}(bx))$

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - b \cdot \sum x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{\{n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n \cdot \sum (\ln y)^2 - (\sum \ln y)^2\}}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{b}$$

$$\hat{y} = ae^{bx}$$

$$ab$$
 指数回归 $(y = a \cdot b^{x})$

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - \ln b \cdot \sum x}{n}\right)$$

$$b = \exp\left(\frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum x^{2} - (\sum x)^{2}}\right)$$

$$r = \frac{n \cdot \sum x \ln y - \sum x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{n \cdot \sum x^{2} - (\sum x)^{2}} \{n \cdot \sum (\ln y)^{2} - (\sum \ln y)^{2}\}}$$

$$\hat{x} = \frac{\ln y - \ln a}{\ln b}$$

 $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{ab}^x$

乘方回归
$$(y = a \cdot x^{h})$$

$$a = \exp\left(\frac{\sum \ln y - b \cdot \sum \ln x}{n}\right)$$

$$b = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{n \cdot \sum (\ln x)^{2} - (\sum \ln x)^{2}}$$

$$r = \frac{n \cdot \sum \ln x \ln y - \sum \ln x \cdot \sum \ln y}{\sqrt{n \cdot \sum (\ln x)^{2} - (\sum \ln x)^{2}} \{n \cdot \sum (\ln y)^{2} - (\sum \ln y)^{2}\}}}$$

$$\hat{x} = e$$

$$\hat{y} = ax^{b}$$

逆回归
$$(y = a + b/x)$$

$$a = \frac{\sum y - b \cdot \sum x^{-1}}{n}$$

$$b = \frac{Sxy}{Sxx}$$

$$r = \frac{Sxy}{\sqrt{Sxx \cdot Syy}}$$

$$Sxx = \sum (x^{-1})^2 - \frac{(\sum x^{-1})^2}{n}$$

$$Syy = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

$$Sxy = \sum (x^{-1})y - \frac{\sum x^{-1} \cdot \sum y}{n}$$

$$\hat{x} = \frac{b}{y - a}$$

$$\hat{y} = a + \frac{b}{x}$$


创建数表

您可以使用函数表格应用程序在为函数 f(x) 和 g(x) 注册的定义方程式的基础上创建数表。

▋创建数表的一般步骤

示例: 要为范围为 $-1 \le x \le 1$ 、增加的步值为 0.5 的函数 $f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ 和 $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$ 生成一个数表

- 1.按 〇,选择函数表格应用程序图标,然后按 000。
 - 此操作将显示数表屏幕。
 - 如果 f(x) 和 g(x) 之一或两者都没有注册定义方程式,且光标选择位置处的数据为空,则屏幕底部会出现一条消息,指示未注册定义方程式。



- 2.配置设置,以通过两个函数生成一个数表。
 - (1) 按 ◎, 然后选择 [表格类型] > [f(x),g(x)]。
 - (2)按 (AC)。
 - 关于设置的信息,请参见"根据表格类型确定的数表中的最大行数"(页码 74)。
- 3.为 f(x) 注册定义方程式。

(按 ﷺ 之前显示的屏幕)

4.为 g(x) 注册定义方程式。


(按 之前显示的屏幕)

- 您还可以使用 lb 注册定义方程式。更多信息,请参见"定义方程式注册"(页码 74)。
- 5.配置数表范围设置。



6.按 (EXE)。

• 此操作将在数表屏幕中显示结果。




• 数表生成操作将改变变量 x 的内容。

注意

• 在数表屏幕上,可将单元格中的数值存储到变量中。例如,在显示上面步骤 6 中的屏幕时执行以下操作会将 -1 存储到变量 A 中: ﴿図 – [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。

▋根据表格类型确定的数表中的最大行数

可配置鼠标屏幕设置,以同时显示 f(x) 和 g(x) 的列,或显示其中一个的列。为此,请使用在显示数表屏幕时按 – [表格类型] 后出现的菜单。

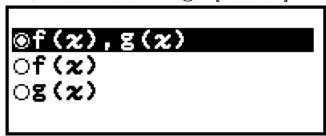

- f(x), g(x) …同时显示 f(x) 和 g(x) 列(初始缺省设置)
- f(x) …仅显示 f(x) 列
- g(x) …仅显示 g(x) 列

生成的数表中的最大行数取决于表格类型设置。"f(x)"或"g(x)"设置最多支持 45 行,而"f(x),g(x)"设置最多支持 30 行。

定义方程式注册

可通过两种方式为 f(x) 和 g(x) 注册定义方程式。

- 显示函数表格应用程序数表屏幕时, 按 🕯 注册方程式
 - ∞ [定义f(x)/g(x)] > [定义f(x)]
 - ── [定义f(x)/g(x)] > [定义g(x)]

- 显示函数表格应用程序数表屏幕时,或使用任何计算器应用程序* 时,按 (fixx) 注册方程式
 - * fx-95CN CW: 除方程、不等式和比例之外的任何计算器应用程序。
 - fx) [定义f(x)]
 - fx [定义g(x)]

无论使用上面两种操作的哪一种注册定义方程式,都会出现相同的 f(x) 或 g(x) 方程式定义屏幕。

注意

• 有关使用 (bar) 的操作详细信息,请参见"为 f(x) 和 g(x) 注册和使用定义方程式"(页码 51)。

编辑数表屏幕数据

删除行

- 1.在数表屏幕上,将光标移到要删除的行。
- 2.按 🖾。

插入行

- 1.在数表屏幕上,将光标移动要插入的行下面的一行处。
- 2.执行以下操作: ∞ [编辑] > [插入行]。

删除所有数表屏幕内容

在数表屏幕上,执行以下操作: ∞ - [编辑] > [全部删除]。

更改在列 x 中的单元格中输入的数值

可更改当前突出显示的 x 单元格中的数值。更改 x 值也会相应地更新同一行中 f(x) 和 g(x) 的值。

使用: {上方单元格的值} +/- {步值}, 在突出显示的 x 列单元格中输入一个值

如果当前突出显示的 x 单元格上方的 x 单元格中有一个值,按 ① 或 愈 会自动将大小等于上方单元格值加上步值的数值输入到突出显示的单元格中。因此,按 ② 也会自动输入大小等于上方单元格值减去步值的数值。同一行中的 f(x) 和 g(x) 值也会相应地更新。

f(x) 和 g(x) 更新时间

执行以下任一操作时,数表屏幕上显示的 f(x) 和 g(x) 值会相应地更新。

- 在表格范围屏幕上选择 [执行] 时按 🖾。
- f(x) 和 g(x) 的定义方程式更新时(定义方程式为复合函数的情况除外)。
- 在列 x 中输入一个数字时(包括按 x 列中的 + 、- 、(xx))。
- 运算验证从启用状态切换为禁用状态时([运算验证关闭]。

注意,执行以下操作后,数值不会自动更新。

- 使用设置菜单更改角度单位设置。
- 在注册包含变量的定义方程式(示例: f(x) = 2x + A)时更新定义方程式的变量(存储新的数字值)。
- 注册复合函数的定义方程式(示例: $g(x) = f(x) \times 2 x$),且参考函数的 定义方程式(示例: $g(x) = f(x) \times 2 x$ 的 f(x))更新(注册新的定义方程式)。

在这些情况下,在显示数表屏幕时执行 ∞ - [重新计算],以更新数值。

▋对函数表格应用程序使用运算验证

如果在函数表格应用程序中启用运算验证,每次在数表屏幕上输入对应于 x 的 f(x) 值(或 g(x) 值)时,计算器都会确定该值是否正确。

注意

• 可对各种计算器应用程序使用运算验证。(仅适用于 fx-95CN CW) 执行本部分中的操作之前,请先阅读"运算验证概述"(页码 54)中的信息。

运算验证示例运算


该示例操作从已按照以下设置创建的数表开始执行。

定义方程式
$$f(x) = x^2 + \frac{1}{2}$$
 $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}$


表格范围开始值: -1, 终止值: 1, 步长: 0.5

从"创建数表的一般步骤"(页码 73)下的步骤 6 开始继续执行操作。

- 1.要启用运算验证,请按 🕯 ,然后选择 [运算验证开启]。
 - 查 指示符会出现在屏幕顶部,指示运算验证已启用。
 - 此操作将删除数表屏幕 f(x) 和 g(x) 列的所有内容。




2.按 (>) 将光标移动到列 f(x) 的第一行。



3.输入对应于 x = 1 的 f(x) 值 (1.5)。



- 如果输入值正确,则将显示"True"。
- 如果输入值错误,则将显示"False"。按 ⑤ 、 ⑥ 或 ⑥ 可返回数表屏幕 并再次输入数字。
- 4. 如果显示"True",则按 ⑤ 、 ⑥ 或 ⑥ 。
 - 此操作会返回数表屏幕,且光标将移动到下一行。



- 可继续输入 x 对应的 f(x) 和 g(x) 值。每次输入数值时,计算器都会确定其是否正确。
- 5.要禁用运算验证并结束运算验证操作,请按 ◎ ,然后选择 [运算验证关 闭]。

 - 有关禁用运算验证的具体操作,请参见"禁用运算验证"(页码 55)。
 - 您在运算验证启用时对数表屏幕的 x 列值进行的任何更改或输入的新值都将保留下来。禁用运算验证时,会根据 x 列中的值重新计算 f(x) 和 g(x) 列。

注意

- 如果验证结果为"正确",输入到 f(x) 或 g(x) 列的值可存储到变量中。例如,在显示上面步骤 4 中的屏幕时执行以下操作会将 1.5 存储到变量 A 中: \bigwedge ② = [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。
- 要更改单元格中的数值,可将光标移动到 x 列中的单元格并输入新值。更改 x 单元格中的值将删除 f(x) 和 g(x) 列中的值。
- 还可在不包含数值的 x 列单元格中输入值(尚未超出最大行数的情况下)。有关最大行数的信息,请参见"根据表格类型确定的数表中的最大行数"(页码 74)。
- 在运算验证启用时按 () 会禁用运算验证,并同时删除当前在数表中输入的所有数据。

删除 f(x) 和 g(x) 列的所有内容。

运算验证启用时,可批量删除 f(x) 和 g(x) 列的内容。在数表屏幕上,执行以下操作: $\Theta = [编辑] > [删除f/g列]。$

数据保留

执行以下操作将丢弃某些数据并清除函数表格应用程序的某些设置。

- ① 返回主屏幕并启动其他计算器应用程序。
- ②按()。
- ③ 更改设置菜单的输入/输出设置。

④ 在工具菜单中更改表格类型设置。 下表列出了丢弃的数据以及保留的数据。

操作数据,设置	1	2	3	4
数表数据 $(x列、f(x)列、g(x)列)$	已丢弃	已丢弃	已丢弃	已丢弃
表格范围设置	已丢弃	已丢弃	保留	保留
表格类型设置	保留	保留	保留	
f(x)、 $g(x)$ 定义方程式	保留	已丢弃	已丢弃	保留

方程式计算(仅适用于 fx-95CN CW)

方程应用程序包含下面介绍的三个函数。启动应用程序后,可使用出现的方程菜单选择所需函数。

线性方程组 多项式方程

线性方程组:二元到四元联立线性方程 多项式方程:二次到四次高阶方程式

联立线性方程式

这里,我们将以求解三元联立线性方程为例介绍求解联立方程的一般步骤。

示例 1:
$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ x + y - z = 0 \\ -x + y + z = 4 \end{cases}$$


- 1.按 🙆 , 选择方程应用程序图标, 然后按 🕅 。
 - 此操作会显示方程菜单。




- 2.选择 [线性方程组], 然后按 🕪。
 - 此操作将显示元数菜单。



- 3.选择 [3个未知数], 然后按 0%。
 - 此操作将显示系数编辑器。




4.使用系数编辑器输入系数值。



- 在显示系数编辑器时按 @ 会将所有系数清零。
- 5.按 (EXE)。
 - 此操作将显示解。



显示 ▼ 指示符时,每次按 ♥ (或 ®)将显示其他解。

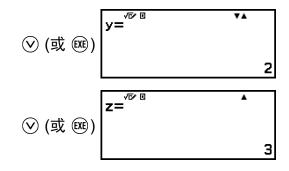

- 显示 ▲ 指示符时按 或 ⑤ 会使之前显示的解再次出现。
- 显示最终解时按 会返回系数编辑器。要在显示解时返回系数编辑器,请按 (AC)。
- 在显示系数编辑器时按 ⑤ 会返回元数菜单。

注意

• 显示系数编辑器时,可将当前突出显示的值存储到变量中。此外,在显示解时,可将当前显示的解存储到变量中。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。

二次到四次高阶方程式

使用方程应用程序求解高阶方程时,会根据方程次数显示以下值。

• 二次方程

显示 $ax^2+bx+c=0$ 的解之后,会显示 $y=ax^2+bx+c$ 的 最小(或最大)坐标 (x, y)。

• 三次方程

显示 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 的解后,仅当存在局部最小值或局部最大值时,显示 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 的 局部最小值(或局部最大值)的坐标 (x,y)。如果不存在局部最小值或局部最大值,显示最后一个解时按 (x,y) 会出现"无极值"消息。

• 四次方程


显示 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ 的解。

这里,我们以二次方程为例介绍求解高阶方程的一般步骤。

示例 2: $x^2 + 2x - 2 = 0$

(输入/输出:数学输入/数学输出)


- 1.按 ①,选择方程应用程序图标,然后按 (OK)。
 - 此操作会显示方程菜单。




- 2.选择[多项式方程], 然后按 🕪。
 - 此操作将显示次数菜单。



- 3.选择 [ax²+bx+c], 然后按 0k。
 - 此操作将显示系数编辑器。



4.使用系数编辑器输入系数值。



- 在显示系数编辑器时按 @ 会将所有系数清零。
- 5.按 (EXE)。
 - 此操作将显示解。

显示 ▼ 指示符时,每次按 ② (或)将显示其他计算结果(解或坐标)。

(显示 $y = x^2 + 2x - 2$ 的最小值的 x 坐标。)

(显示 $y = x^2 + 2x - 2$ 的最小值的 y 坐标。)

- 显示 ▲ 指示符时按 〈 或 ⑤ 会使之前显示的计算结果再次出现。
- 显示最终计算结果时按 会返回系数编辑器。要在显示任一计算结果时返回系数编辑器,请按 廊。
- 在显示系数编辑器时按 ⑤ 会返回次数菜单。

注意

• 显示系数编辑器时,可将当前突出显示的值存储到变量中。显示计算结果(解或坐标)时,也可将其存储到变量中。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。

复数解显示 (复数根)

高阶方程可能有复数解。在方程菜单上选择多项式方程时,可通过以下操作 启用或禁用复数解显示。

- - [复数根] > [开] - [复数根] > [开] - [复数解显示(初始缺省设置)。
- ── [复数根] > [关] 確禁用复数解显示。输入和执行有一个或多个复数解的方程仅会导致出现 "无实根"消息。


示例 3: $2x^2 + 3x + 4 = 0$

(输入/输出:数学输入/数学输出、复数结果:a+bi,复数根:开)


- 1.按 〇,选择方程应用程序图标,然后按 00。
 - 此操作会显示方程菜单。



- 2.选择 [多项式方程] > $[ax^2+bx+c]$ 。
 - 此操作将显示系数编辑器。



3.使用系数编辑器输入系数值。



- 4.按 (EXE)。
 - 此操作将显示解。

5.显示其他解和坐标值。

• 显示最终计算结果时按 会返回系数编辑器。要在显示任一计算结果时返回系数编辑器,请按 ㈜。

将复数解转换为直角坐标或极坐标

可使用按 🗐 时出现的格式菜单将复数解转换为直角坐标或极坐标格式。

示例 4: 将示例 3(页码 81) 中显示的复数解转换为极坐标格式,然后再转换为直角坐标格式

1.执行示例 3 (页码 81) 的步骤 1 到 4。

$$a \times \stackrel{\sqrt{2}}{+}b \times + c = 0$$


$$\times_{1} = \frac{-3 + \sqrt{23} i}{4}$$

- 2.按 📵 , 选择 [极坐标形式 $(r \angle \theta)$] , 然后按 🕅 。
 - 此操作会将解转换为极坐标格式。

- 3.按 🗐, 选择 [代数形式(a+bi)], 然后按 🕅 。
 - 此操作会将解转换为直角坐标格式。

▋对方程应用程序使用运算验证

方程应用程序允许为联立方程或高阶方程使用运算验证。为方程应用程序启 用运算验证后,解的位置会出现下图所示的答案菜单。

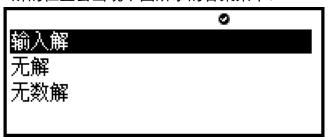

您使用此菜单输入答案后(选择[输入解],然后再输入解,或选择[无解]或 [无数解]),计算器将确定您的答案是否正确。

注意

- 选择线性方程组时, 会出现以上菜单。如果选择多项式方程, 将出现其他菜单。
- 可对各种计算器应用程序使用运算验证。执行本部分中的操作之前,请先阅读"运算验证概述"(页码 54)中的信息。
- 运算验证不能用于以下方程应用程序函数。
 - [线性方程组] > [3个未知数] 或 [4个未知数]
 - [多项式方程] > $[ax^3+bx^2+cx+d]$ 或 $[ax^4+bx^3+cx^2+dx+e]$

如果在运算验证启用时选择方程菜单上的上述任一菜单项,显示屏上会出现"运算验证不可用"消息。


运算验证操作示例

示例 6: 输入在示例 2(页码 79) 中求解的方程式 $x^2 + 2x - 2 = 0$ 的两个解 $(x_1 = -1 + \sqrt{3}, x_2 = -1 - \sqrt{3})$,确定其是否正确。此外,选择此方程是否有最小值或最大值,输入坐标值 (x, y),然后确定数值是否正确。


1.执行示例 2 (页码 79) 的步骤 1 到 4。



- 2.要启用运算验证,请按 ∞,然后选择 [运算验证开启]。
 - 對 指示符会出现在屏幕顶部,指示运算验证已启用。
- 3.按 (EXE)。
 - 此操作会显示二次方程答案菜单。




- 4.确认已选择[解], 然后按 碗。
 - 此操作将显示解数菜单。




- 5.这里选择[2个解], 然后按 00。
- 6.在出现的解输入屏幕上,输入 x_1 和 x_2 。






7.确认已选择 [执行], 然后按 碗。




• 如果解数和所有输入的解均正确,显示屏上会出现"True"。

- 如果解数或输入的解错误,显示屏上会出现"False"。按 ⑤ 或 ® 可返回解输入屏幕并再次输入数值。要更改选择的解数,请按解输入屏幕上的 ⑤,并从步骤 4 开始重新执行操作。
- 8.确认已选择 [返回方程], 然后按 00。
 - 随即会返回此操作步骤 1 中的系数编辑器。
- 9.按 显示答案菜单, 然后选择[最大值]或[最小值]。
 - 方程 $x^2 + 2x 2 = 0$ 有最小值, 故选择 [最小值], 然后按 (\mathbb{R}) 。
- 10.在出现的坐标值输入屏幕上,输入x 和y。



11.确认已选择 [执行], 然后按 0%。



- 如果最大值或最小值选择以及所有输入的坐标值均正确,显示屏上会出现"True"。
- 如果最大值或最小值选择、或输入的坐标值不正确,显示屏上会出现 "False"。如果出现这种情况,按 ⑤ 或 ⑩ 可返回坐标值输入屏幕并再 次输入数值。要更改最大值/最小值选择,请按坐标值输入屏幕上的 ⑤,从步骤 9 开始重新执行操作。
- 12.确认已选择 [返回方程], 然后按 🕅。
 - 随即会返回此操作步骤 1 中的系数编辑器。
- 13.要禁用运算验证并退出运算验证操作,请按 , 然后选择 [运算验证关 闭]。
 - 随后,

 1
 1
 1
 2
 3
 4
 4
 4
 5
 6
 6
 7
 6
 6
 7
 6
 7
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9</li
 - 有关如何禁用运算验证的信息,请参见"禁用运算验证"(页码 55)。

注意

• 要查看解和最小值,可在此操作的步骤 8 或步骤 12 中选择 [确认解],然后按 **(0K)**。出现的屏幕以及可执行操作与**示例 2(页码 79)** 的步骤 5 相同。

不等式计算(仅适用于 fx-95CN CW)

可使用不等式应用程序对二次、三次或四次不等式求解。

执行不等式计算的一般步骤

示例 1: 求解 $x^2 + 2x - 3 \ge 0$

1.按 〇,选择不等式应用程序图标,然后按 0N。


• 此操作将显示次数菜单。

ax²+bx+c ax³+bx²+cx+d ax⁴+bx³+cx²+dx+e

2.选择 [ax²+bx+c], 然后按 (0K)。




- 3.在出现的菜单上,选择不等式的符号类型和方向(>、<、≥、≤)。
 - 在这里,我们要求解 $x^2 + 2x 3 \ge 0$,选择 $[ax^2 + bx + c \ge 0]$,然后按 👀。
- 4.在出现的系数编辑器上输入系数值。



5.按 (EXE)。

• 此操作将显示解。



- 要在显示解时返回系数编辑器,请按 ⑤ 、 AC 或 瓯 。
- 在显示系数编辑器时按 ⑤ 会返回步骤 2 中的菜单。
- 在显示步骤 2 中的菜单时按 ⑤ 会返回次数菜单。

注意

• 为设置菜单上的输入/输出设置选择数学输入/数学输出以外的选项时,显示的解如以下屏幕所示。



- 如果不等式无解(如 $x^2 < 0$),解屏幕中将显示"无解"。
- 如果不等式的解全部是数字(如 $x^2 \ge 0$),解屏幕中将显示"所有实数"。


比例式计算(仅适用于 fx-95CN CW)

使用比例应用程序,如果已知 $A \times B \times C$ 和 D 的值,那么可以确定比例表达式 A : B = X : D(或 A : B = C : X)中的 X 值。

执行比例式计算的一般步骤

示例 1: 对 3:8 = X:12 中的 X 求解

- 1.按 〇,选择比例应用程序图标,然后按 ())。
- 2.在出现的菜单上,选择 [A:B=X:D] 或 [A:B=C:X]。
 - 这里, 我们要对 3:8 = X:12 中的 X 求解, 选择 [A:B=X:D], 然后按 (N)。
- 3.在出现的系数编辑器上输入系数值。
 - 这里, 我们输入以下系数值: A = 3、B = 8、D = 12。



- 4.输入完所有值后,按 ()K)。
 - 此操作将显示解(X的值)。



• 按 ⑤ 、 AC 或 OK 可返回系数编辑器。

注意

- 如果为某个系数输入 0 执行计算,将出现数学错误。
- 执行以下步骤会将所有系数编辑器的系数复位为 0。
 - 显示系数编辑器时, 按 (ᠫ) 、 (AC) 、 (△) 或 (¹)。
 - 显示解时,按 △ 或 ¹
- 您可以将当前显示的计算结果存储到变量中。例如,在显示上面步骤 4 中的屏幕时执行以下操作会将计算结果存储到变量 A 中: ② [A=] > [赋值]。有关变量的详细信息,请参见"变量(A、B、C、D、E、F、x、y、z)"(页码 32)。


更改比例表达式类型

- 1.显示系数编辑器时,按⑤。
- 2.在出现的菜单上,选择要使用的比例表达式。

计算示例

示例 2: 计算比例式 1:2 = X:10 中的 X

△ - [比例] > [A:B=X:D] 1ໝ2ໝ10ໝ



X=^{VP} 0

5

技术信息


错误

如果计算期间因故出现错误, 计算器将显示出错信息。

显示错误位置

显示出错信息时,按 ⑩ 、 ⑤ 或 ⑭ 可退回出现出错信息之前显示的屏幕。 光标将位于出现错误的位置,可在此处输入。对计算进行必要的更正,并再次执行计算。

示例: 当您输入 14÷10×2时, 错误地输入为 14÷0×2。

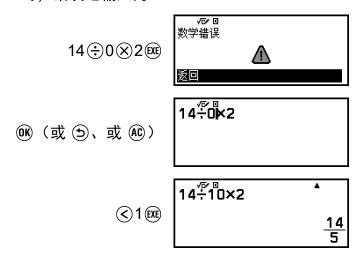

错误消息

语法错误

原因:

• 您所执行的计算格式有问题。

操作:

• 进行必要的更正。

数学错误

原因:

- 您所执行的计算的中间结果或最终结果超出允许的计算范围。
- 您的输入超出允许的输入范围(特别是使用函数时)。
- 您所执行的计算包含非法数学运算(如除以 0)。

操作:

• 检查输入值,减少位数,然后重新再试。

• 当使用变量作为函数的自变量时,确保变量值在该函数允许的范围内。

堆栈错误

原因:

• 您所执行的计算已导致超出数字堆栈或命令堆栈的容量。

操作:

- 简化该计算表达式,以免超出堆栈的容量。
- 尝试将该计算分解为 2 个或更多部分。

自变量错

原因:

• 您所执行的计算的自变量有问题。

操作:

• 进行必要的更正。

范围错误(仅适用于函数表格应用程序)

原因:

• 在函数表格应用程序中尝试生成条件会导致其超过最大允许行数的数表。

操作:

• 通过更改开始值、终止值和步长缩小表格计算范围, 然后重试。

循环引用错误(仅适用于 f(x) 和 g(x) 功能)

原因:

• 注册的复合函数中发生循环引用("注册复合函数"(页码 52))。

操作:

• 不要同时将 g(x) 输入到 f(x) 中,并将 f(x) 输入到 g(x) 中。

无法化简

原因:

• 无法使用指定因子执行化简。

操作:

• 更改因子的值。

无运算符(仅适用于计算应用程序)

原因:

• 输入的表达式不含运算符, 并尝试确定其是否正确。

操作:

• 输入方程式或不等式, 然后确定其是否正确。

未定义(仅适用于 f(x) 和 g(x) 功能)

原因:

• 试图计算 f(x)(或 g(x)),但未定义 f(x)(或 g(x))。

操作:

• 先定义 f(x)(或 g(x)),然后再计算 f(x)(或 g(x))。

假设计算器发生故障之前...

请注意,在执行这些步骤之前,应对重要数据进行单独复制。

- 1.检查计算表达式以确保其中没有任何错误。
- 2.确保对试图执行的计算类型使用的是正确的计算器应用程序。
 - 要查看当前使用的计算器应用程序,请按 〇。此操作会突出显示当前使用的计算器应用程序的图标。
- 3.如果以上步骤均无法更正问题,请按 🖰 键。
 - 这会使计算器执行例行检查,检查计算功能是否操作正确。如果计算器发现任何异常,它会自动初始化计算模式,并清除存储器内容。
- 4.执行以下操作,可将计算器设置(除对比度和语言之外)恢复为其初始缺 省设置。
 - (1) 按 〇, 选择计算器应用程序图标, 然后按 000。
 - (2) 按 毫, 然后选择 [复位] > [设置 & 数据] > [是]。

更换电池

如果接通计算器电源后立即出现下图所示的屏幕,说明电池剩余电量低。




以下任一情况表示电池电力不足:显示屏数字发暗,调整对比度后仍是如此;打开计算器后,显示屏无法立即显示数字。

如果发生这种情况或出现以上屏幕,请更换新电池。

重要事项!

- 卸下电池会使计算器的所有存储器内容全部被删除。
- 1.按 ① (关机) 断开计算器电源。
 - 要确保在更换电池时不会无意中接通电源,请将前盖滑到计算器的前端。
- 2.按图中所示卸下电池盖,取出电池,然后以正确的正极 (+) 和负极 (-) 朝向装入新电池。

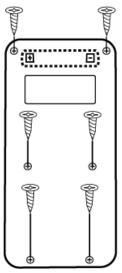

- 3. 装回电池盖。
- 4.按 () 接通计算器电源。
- 5.初始化计算器。
 - (1) 按 〇,选择计算器应用程序图标,然后按 (M)。
 - (2) 按 🖹 , 然后选择 [复位] > [全部初始化] > [是]。
 - 请勿跳过上述步骤!

计算优先顺序

计算器会按照计算优先顺序执行计算。

- 计算器一般从左至右执行计算。
- 带括号的表达式优先级最高。
- 下表列出了各个命令的优先顺序。

1	带括号的表达式
2	带括号的函数(sin(、log(、f(、g(等、将自变量放在右侧的函数、要求自变量后面带右括号的函数)
3	出现在输入数值之后的函数(x^2 、 x^{-1} 、 $x!$ 、°'"、°、「、g、%)、乘方 (x^{\blacksquare})、根 ($\sqrt[q]{\Box}$)

4	分数
5	负号 ((-))
6	统计应用程序的估计值(\hat{x} 、 \hat{y} 、 \hat{x}_1 、 \hat{x}_2)
7	省略乘法符号的乘法
8	排列 (nPr)、组合 (nCr)
9	乘 (×)、除 (÷)、余数计算 (÷R)
10	加 (+)、减 (-)
11	▶Simp

如果计算包含负值,可能需要将负值括在括号内。例如,要求数值 -2 的平方,需要输入 $(-2)^2$ 。这是因为 x^2 是出现在数值之后的函数(优先级 3,见上),其优先级大于负号(负号为前缀符号,优先级为 5)。

示例:

(-)2 EXE $-2^2 = -4$

 $(-2)^2 = 4$

计算范围、位数和精确度

内部计算所使用的计算范围、位数和精确度取决于执行的计算类型。

计算范围和精确度

计算范围	±1 × 10 ⁻⁹⁹ 至 ±9.999999999 × 10 ⁹⁹ 或 0
内部计算使用的位数	23 位
精确度	一般来说,对于单个计算,在第 10 位有 ±1 的误差。指数显示的精确度为有效位数 最后一位 ±1。在连续计算的情况下,误差 会累积。

■函数计算的输入范围和精确度

函数	输入范围		
sinx cosx	度(D)	$0 \le x < 9 \times 10^9$	
	弧度(R)	0 ≤ <i>x</i> < 157079632.7	
	百分度(G)	$0 \le x < 1 \times 10^{10}$	
tanx	度(D)	与 sinx 相同,但当 x = (2 <i>n</i> - 1) × 90 时除外。	
	弧度(R)	与 sinx 相同,但当 x = (2 <i>n</i> - 1) × π/2 时除外。	
	百分度(G)	与 sinx 相同,但当 x = (2 <i>n</i> - 1) × 100 时除外。	
$\sin^{-1}x \cdot \cos^{-1}x$	$0 \le x \le 1$		
tan-1x	$0 \le x \le 9.9999999999999999999999999999999999$		
sinhx, coshx	$0 \le x \le 230.2585092$		
sinh ⁻¹ x	$0 \le x \le 4.99999999999999999999999999999999999$		
cosh ⁻¹ x	$1 \le x \le 4.99999999999999999999999999999999999$		
tanhx	$0 \le x \le 9.9999999999999999999999999999999999$		
tanh-1x	$0 \le x \le 9.9999999999999999999999999999999999$		
$\log x$, $\ln x$	$0 < x \le 9.999999999999999999999999999999999$		
10 ^x	-9.999999999 × 10 ⁹⁹ ≤ <i>x</i> ≤ 99.99999999		
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$		
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$		
x-1	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$		
<i>x</i> !	0≤x≤69(x 为整数)		

nP r	0 ≤ n < 1 × 10 ¹⁰ , 0 ≤ r ≤ n (n, r 为整数) 1 ≤ {n!/(n - r)!}< 1 × 10 ¹⁰⁰
nCr	$0 \le n < 1 \times 10^{10}, 0 \le r \le n \ (n, r)$ 为整数) $1 \le n!/r! < 1 \times 10^{100}$ 或 $1 \le n!/(n - r)! < 1 \times 10^{100}$
Pol(x, y)	$ x , y \le 9.9999999999999999999999999999999999$
Rec(r, heta)	0 ≤ r ≤ 9.999999999 × 10 ⁹⁹ θ: 与 sinx 相同
a°b'c"	$ a , b, c < 1 \times 10^{100}; 0 \le b, c$ 显示的秒数值在第二个小数位中出现 ±1 误差。
$a^{\circ}b'c" = x$	0°0'0" ≤ x ≤ 9999999°59'59" 超出以上范围的 60 进制值会自动作为 10 进制值 处理。
x^{ν}	$x > 0$: -1 × 10 ¹⁰⁰ < $y \log x < 100$ x = 0: $y > 0x < 0: y = n, \frac{m}{2n + 1} (m, n) 为整数)但是: -1 × 10100 < y \log x < 100$
<i>₹</i> √ <i>y</i>	$y > 0$: $x \neq 0$, $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ y = 0: $x > 0y < 0: x = 2n + 1, \frac{2n + 1}{m} (m \neq 0; m, n) 整数)但是: -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
a^{b}/c	整数、分子和分母的总位数必须等于或小于 10 (包括分隔符)。
RanInt#(a, b)	$a < b$; $ a $, $ b < 1 \times 10^{10}$; $b - a < 1 \times 10^{10}$

- 精确度基本上与上面"计算范围和精确度"中的描述相同。
- x^y , $\sqrt[x]{y}$, x!, nPr, nCr 类型函数需要连续的内部计算,可能会引起每次计算中发生误差累积。
- 误差是累积的,在靠近函数的连点和拐点处可能误差很大。
- 当设置菜单上的输入/输出选择为数学输入/数学输出时, π 格式可以显示的计算结果范围是 |x| < 10 6 。不过,请注意,内部计算错误可能造成无法以 π 格式显示某些计算结果。还可能造成本来应该以小数格式显示的计算结果却以 π 格式显示。

规格

电源要求:

AAA 型电池 R03 × 1

大概电池寿命:

2年(以每天操作一小时计算)

功耗:

0.0008 W

操作温度:

0°C 至 40°C

尺寸:

13.8(高)×77(宽)×162(长)mm

大概重量:

100 g (包括电池)


常见问题

常见问题

- 如何将除法运算生成的分数格式结果改为小数格式?
- → 显示分数计算结果时,按 ⑥,然后选择 [小数],或按 ⑥ ∞(**≈**)。要使计算结果最开始便以小数值形式显示,请在设置菜单上将输入/输出设置 改为数学输入/小数输出。
- Ans 存储器和变量存储器之间有何区别?
- → 上述每种存储器类型都相当于一个"容器",用于临时存储单个数值。 **Ans 存储器:** 存储上次计算的结果。使用此存储器可将上次计算结果传递到下次计算中。

变量存储器:如需在一个或多个计算中重复使用相同的数值,则此存储器十分有用。

- 如何在该计算器上找到我使用的旧式 CASIO 计算器上的函数?
- → 该计算器的函数可通过目录菜单访问,按 @ 便会出现目录菜单。有关详细信息,请参见以下部分。
 - "使用目录菜单"(页码 21)
 - "高级计算"(页码 41)
- 使用旧式 CASIO 计算器型号时,我按 [3+1] 会更改计算结果显示格式。使用该计算器时,如何操作?
- → 显示计算结果时,按 ⑧。使用出现的菜单选择所需显示格式。有关详细信息,请参见"更改计算结果格式"(页码 35)。
- 如何确定我目前使用的计算器应用程序?
- → 按 ⑥。这样会突出显示目前使用的计算器应用程序对应的图标。
- 如何计算 sin² x
- → 例如,要计算 $\sin^2 30 = \frac{1}{4}$,请输入以下计算。



- 运算验证指示符(②)为什么不消失?
- → 要使运算验证启用(运算验证开启)时出现的 **②** 指示符小时,请执行以下操作: [运算验证关闭]。
 - 更多关于运算验证的信息,请参见"使用运算验证"(页码 54)。
- 为什么计算器开机后立即出现电池图标 (亡)?

→ 电池图标指示电池电量低。如果看到此图标,请尽快更换电池。有关电池更换的详细信息,请参见"更换电池"(页码 91)。

■ 如何使计算器恢复其初始缺省设置?

- → 执行以下操作可初始化计算器设置(对比度和语言除外)。
 - (1) 按 🙆 , 选择计算器应用程序图标, 然后按 👀 。
 - (2) 按 🖹, 然后选择 [复位] > [设置 & 数据] > [是]。

CASIO_®