防冰和防雨--防雨剂系统--防雨风挡玻璃涂层

目的

防雨风挡玻璃涂层改善大雨时的能见度。

位置

防雨风挡玻璃涂层位于右1和左1驾驶舱窗户外表面。

概况介绍

防雨风挡玻璃涂层是透明胶。涂层排斥水,使水滴成珠并从风挡玻璃上滚落。涂层不会影响风挡玻璃强度和可视性。

防雨风挡玻璃涂层随着使用时间而磨损。磨损依赖于:

- 一 刮水器使用
- 一 刮水路线结构
- 一 风挡玻璃的维护。


当涂层磨损时,不能很好地排斥水。这时可以加一些涂层到风 挡玻璃上。无需拆卸风挡玻璃。

培训知识点

维护防水涂层需要定期清洗风挡玻璃。用 50%异丙醇、50%蒸馏 水的溶剂和软布清洗风挡玻璃。

不要用有摩擦性的清洗垫或清洗物。不要用带氟乙烯醚的清洗 溶剂。

有效性 YE201 确保刮水器施加在窗户上的力适度。磨损的或不正确的安装的 风挡玻璃刮水器会磨损涂层。

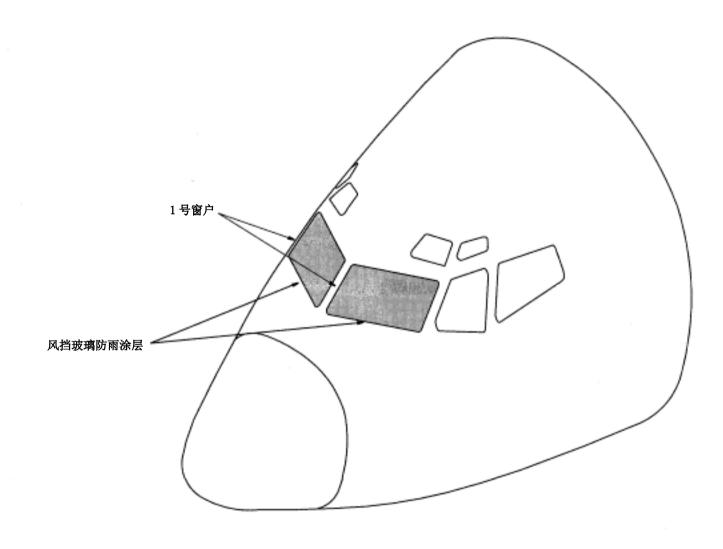

防冰和防雨一防雨剂系统一防雨风挡玻璃涂层

有效性 YE201

30-43-00