





Выбираем элемент «Вращать». «Размещение» – «Задать» и выбираем плоскость торца модели.

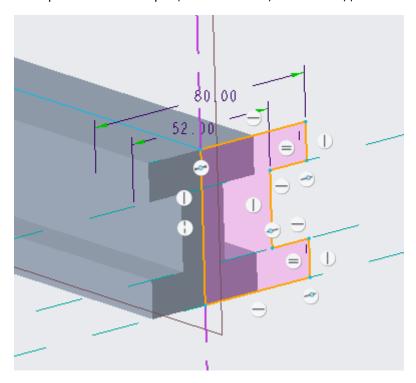


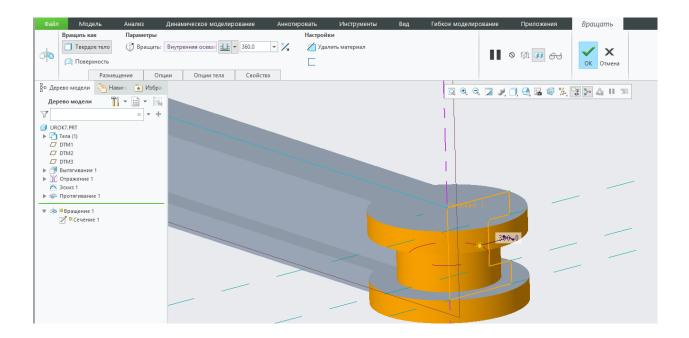


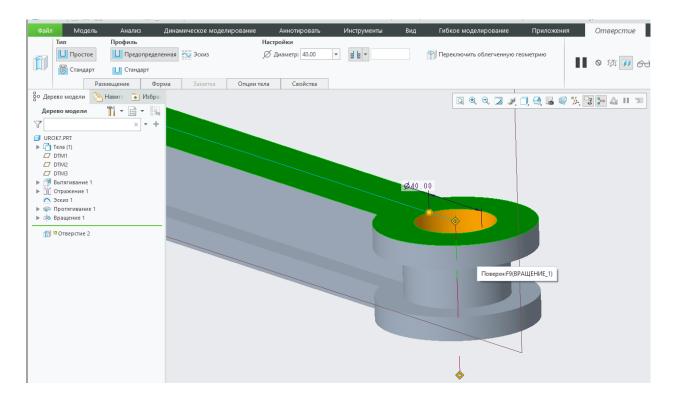


«Сопрячь». «Сечение» - «Задать».

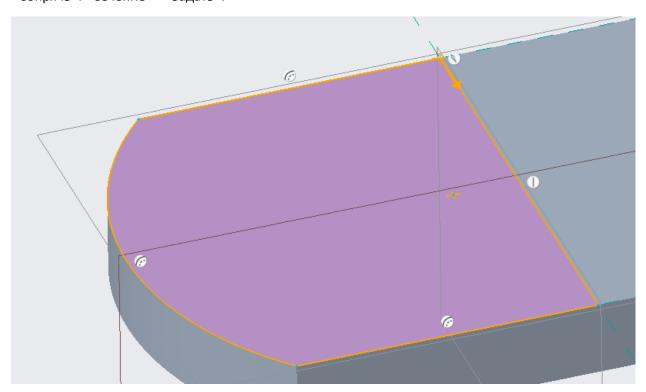

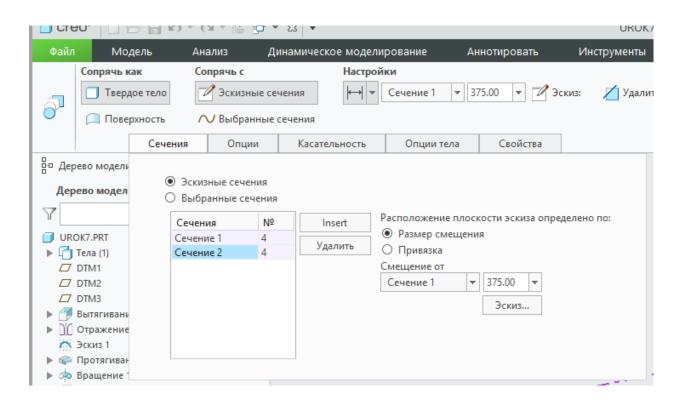

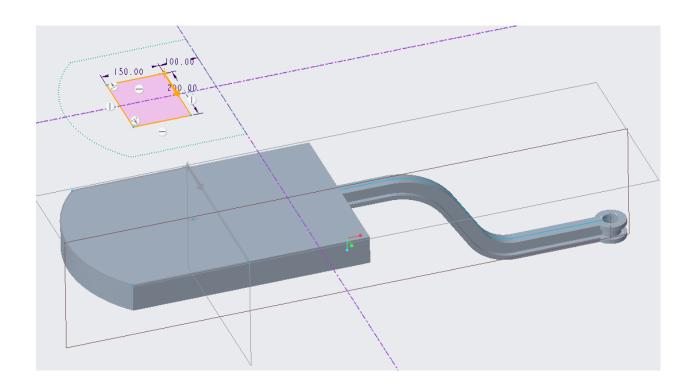

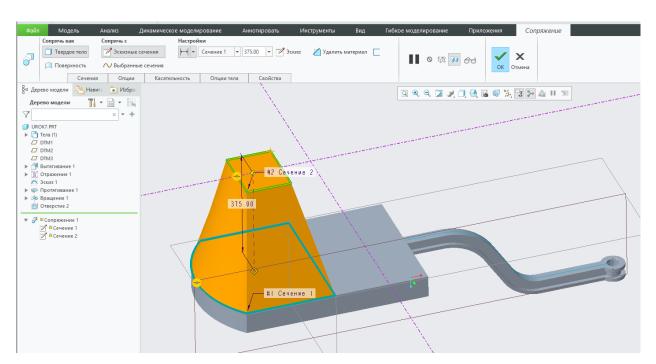

«Ребро профиля». «Привязки» - «Задать»

