

TEMA 7 · SEGURIDAD VIAL

Permiso de conducir D · Manual de estudio

OBJETIVO Analizar los factores de riesgo en la conducción de autobuses, la tasa de alcoholemia profesional y el uso de elementos de seguridad activa y pasiva.	ENFOQUE Causas de accidentes + alcohol/drogas en profesionales + velocidad adaptada + sistemas de retención.
SUBAPARTADOS 1. Factores de riesgo 2. Velocidad 3. Alcohol y drogas 4. Cinturón y SRI 5. Conducción eficiente y responsable	FUENTES PRINCIPALES DGT, Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Reglamento General de Circulación. <i>Revisión realizada en 2026 según normativa DGT / UE.</i>

Aviso Normativo Actualizado 2026

Nota de actualización: La normativa del transporte de viajeros y tráfico (DGT / Ministerio de Transportes) evoluciona. Este documento recoge las reglas vigentes en 2026. Para el examen oficial conviene contrastar siempre con el BOE y las publicaciones más recientes de la DGT.

Índice del tema

- 1. Factores de riesgo
- 2. Velocidad
- 3. Alcohol y drogas
- 4. Cinturón y SRI
- 5. Conducción eficiente y responsable
- Cuadro de reglas rápidas para el examen
- Fuentes oficiales y notas de actualización

Idea central para el examen

La masa y dimensiones del autobús multiplican la gravedad de cualquier accidente; la prevención activa es el único camino.

Cómo estudiar este tema

1. Memoria exacta de la tasa máxima de alcohol para conductores profesionales (0,15 mg/l en aire).
2. Comprende cómo afecta la fatiga y el sueño en trayectos largos y nocturnos.
3. Aprende los límites genéricos de velocidad para autobuses en poblado, convencionales y autovías.
4. Analiza la distancia de seguridad requerida en función de la masa del vehículo.

1. Factores de riesgo en autobuses

Los principales factores de riesgo que afectan al conductor de autobús son el factor humano (fatiga, distracciones, estrés, sueño), el factor vía/entorno (lluvia, nieve, viento lateral) y el factor vehículo. Dado el volumen de un autobús, las distracciones al manipular pantallas, la radio o atender al pasaje son la causa principal de salidas de vía y colisiones por alcance.

Reglas clave

- Identificar los primeros síntomas de la fatiga (pestañeo frecuente, lentitud de reflejos, dolor muscular) y realizar descansos.
- Prestar atención extrema al viento lateral, que afecta severamente a autobuses de gran altura (efecto pantalla al salir de túneles).
- Evitar el uso de teléfonos móviles, navegación o pantallas de gestión que distraigan la mirada de la carretera.

Ejemplos habituales de test

- Al cruzar un puente con viento fuerte lateral, corregir suavemente la dirección hacia el lado de donde sopla el viento.
- La lluvia inicial sobre la calzada genera una capa de barro acuoso extremadamente deslizante para neumáticos de gran tamaño.

■ Errores frecuentes

- Subestimar la fatiga y prolongar la conducción más allá de las 4.5 horas seguidas.
- Confiar en que el elevado peso del autobús evitará el aquaplaning en balsas de agua.

2. Velocidad y distancia de seguridad

El autobús requiere mayor espacio y tiempo para detenerse que un turismo debido a su gran masa inercial. Los límites genéricos de velocidad para autobuses en España son: 100 km/h en autopistas y autovías, 90 km/h en carreteras convencionales (80 km/h si transporta viajeros de pie) y 20 km/h - 50 km/h en vías urbanas.

Reglas clave

- Mantener siempre una distancia de seguridad suficiente con el vehículo precedente que permita detenerse sin colisionar.
- En autobuses, la distancia de seguridad debe incrementarse notablemente con lluvia, hielo o carga completa de pasaje.
- Respetar el límite de 80 km/h cuando el autobús disponga de autorización para transportar viajeros de pie en convencional.

Ejemplos habituales de test

- A 90 km/h en autovía, un autobús cargado recorre más de 65 metros durante la frenada en suelo seco.
- Al aproximarse a una rotonda o semáforo, empezar a ralentizar con antelación utilizando el freno motor y retardador.

■ Errores frecuentes

- Circular a la misma distancia de un turismo que si se condujera un coche utilitario.
- No reducir la velocidad en curvas cerradas antes de iniciar la trazada.

3. Alcohol, drogas y medicamentos

El consumo de alcohol o sustancias estupefacientes es incompatible con la conducción profesional. Para los conductores de autobuses (permiso D), la tasa máxima permitida de alcohol es de 0,15 miligramos por litro en aire espirado (0,30 g/l en sangre). El positivo en drogas o superar la tasa de alcohol acarrea graves sanciones administrativas y penales.

Reglas clave

- Tasa máxima de alcohol espirado: 0,15 mg/l (frente a los 0,25 mg/l de conductores no profesionales).
- Tolerancia cero con las drogas ilegales: presencia en el organismo sancionada con 1.000 € y retirada de 6 puntos.
- Consultar prospectos médicos de fármacos prescritos que puedan inducir somnolencia o alterar los reflejos (símbolo del cochecito).

Ejemplos habituales de test

- Incluso pequeñas dosis de alcohol por debajo del límite legal aumentan significativamente el tiempo de reacción y reducen el campo visual.
- Los antihistamínicos de primera generación para la alergia causan una elevada somnolencia en trayectos monótonos.

■ Errores frecuentes

- Pensar que un café cargado o hacer ejercicio elimina el alcohol en sangre antes de iniciar la jornada.
- Ignorar las advertencias de los medicamentos prescritos por el médico.

4. Cinturón de seguridad y SRI

El cinturón de seguridad es el dispositivo de seguridad pasiva más eficaz para evitar la proyección de los pasajeros en caso de colisión o vuelco. Todos los autobuses matriculados a partir de octubre de 2007 deben contar con cinturones en todas sus plazas. Los viajeros informados están obligados a utilizarlo.

Reglas clave

- El conductor debe colocarse siempre el cinturón de seguridad de tres puntos.
- Informar mediante carteles, pictogramas o locución a los viajeros sobre la obligación legal de abrocharse el cinturón.
- En transporte escolar, los niños de estatura inferior a 135 cm deben utilizar sistemas de retención infantiles (SRI) homologados o cinturones adaptados.

Ejemplos habituales de test

- En caso de vuelco del autobús, el cinturón mantiene a los viajeros fijos a sus asientos, evitando golpes mortales con la estructura o cristales.
- El conductor no es responsable administrativo si un viajero mayor de edad se desabrocha el cinturón en ruta, siempre que existan carteles informativos.

■ Errores frecuentes

- Circular con el cinturón del puesto de conducción abrochado por detrás de la espalda para apagar el avisador acústico.
- No comprobar que los cinturones de los asientos de primera fila o junto a escaleras estén operativos.

5. Conducción preventiva y responsable

La conducción preventiva se basa en tres pilares: visión panorámica lejana, anticipación de los movimientos de otros usuarios y gestión del espacio alrededor del autobús. Observar constantemente los retrovisores laterales y las cámaras de ángulo muerto permite reaccionar con serenidad ante imprudencias ajenas.

Reglas clave

- Mirar a lo lejos en la carretera (a 200-300 metros vista) para prever retenciones, frenadas o incorporación de vehículos.
- Mantener un 'cojín de espacio' alrededor del vehículo: evitar pegarse a los vehículos laterales en vías urbanas.
- Señalizar las intenciones con suficiente antelación para advertir a peatones y conductores.

Ejemplos habituales de test

- Al aproximarse a un paso de peatones sin visibilidad por turismos aparcados, ralentizar y preparar el pie sobre el pedal de freno.
- Si un turismo realiza un adelantamiento ajustado, no acelerar y facilitar su reincorporación al carril.

■ Errores frecuentes

- Mirar únicamente al parachoques del vehículo situado justo delante.
- Confiar ciegamente en que los demás conductores cederán la prioridad cuando el autobús ponga el intermitente.

Esquema visual y datos del tema

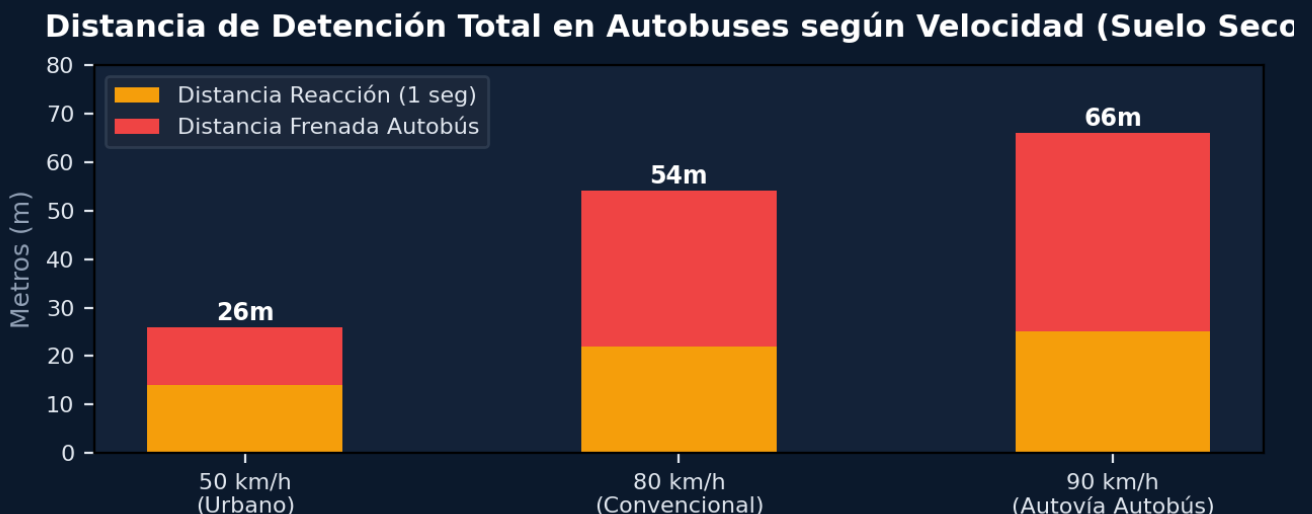


Figura 1: Representación gráfica y parámetros clave del Tema 7 Permiso D.

Cuadro de reglas rápidas para el examen

PARÁMETRO DE SEGURIDAD	LÍMITE / EXIGENCIA PROFESIONAL TEMA 7
Tasa Máxima Alcohol (Aire)	0,15 mg/l en aire espirado (0,30 g/l en sangre).
Velocidad Autopista / Autovía	100 km/h como límite máximo genérico.
Velocidad Convencional	90 km/h (o 80 km/h si transporta viajeros de pie).
Uso Cinturón Pasajeros	Obligatorio si el autobús lo equipa (matriculados > oct-2007).

Truco de examen DGT

¡Ojo en el examen! Pregunta muy habitual: Tasa de alcohol permitida para un conductor de autobús en servicio. La respuesta correcta siempre es 0,15 mg/l en aire o 0,30 g/l en sangre.

Mini repaso

- ¿Cuál es la tasa máxima de alcohol permitida para un conductor con Permiso D?
- ¿A qué velocidad máxima puede circular un autobús por una autovía?
- ¿Qué fenómeno atmosférico genera mayor riesgo de desestabilización en autobuses de gran altura?
- ¿Cuándo es obligatorio el uso de luces antiniebla traseras?

Fuentes oficiales y actualización

Este material didáctico se ha elaborado consultando fuentes públicas oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Reglamento General de Circulación y el Reglamento (CE) 561/2006 de la Unión Europea.