


Příklad rozhraní zvukových karet

Barevné označování konektorů a přípojných míst

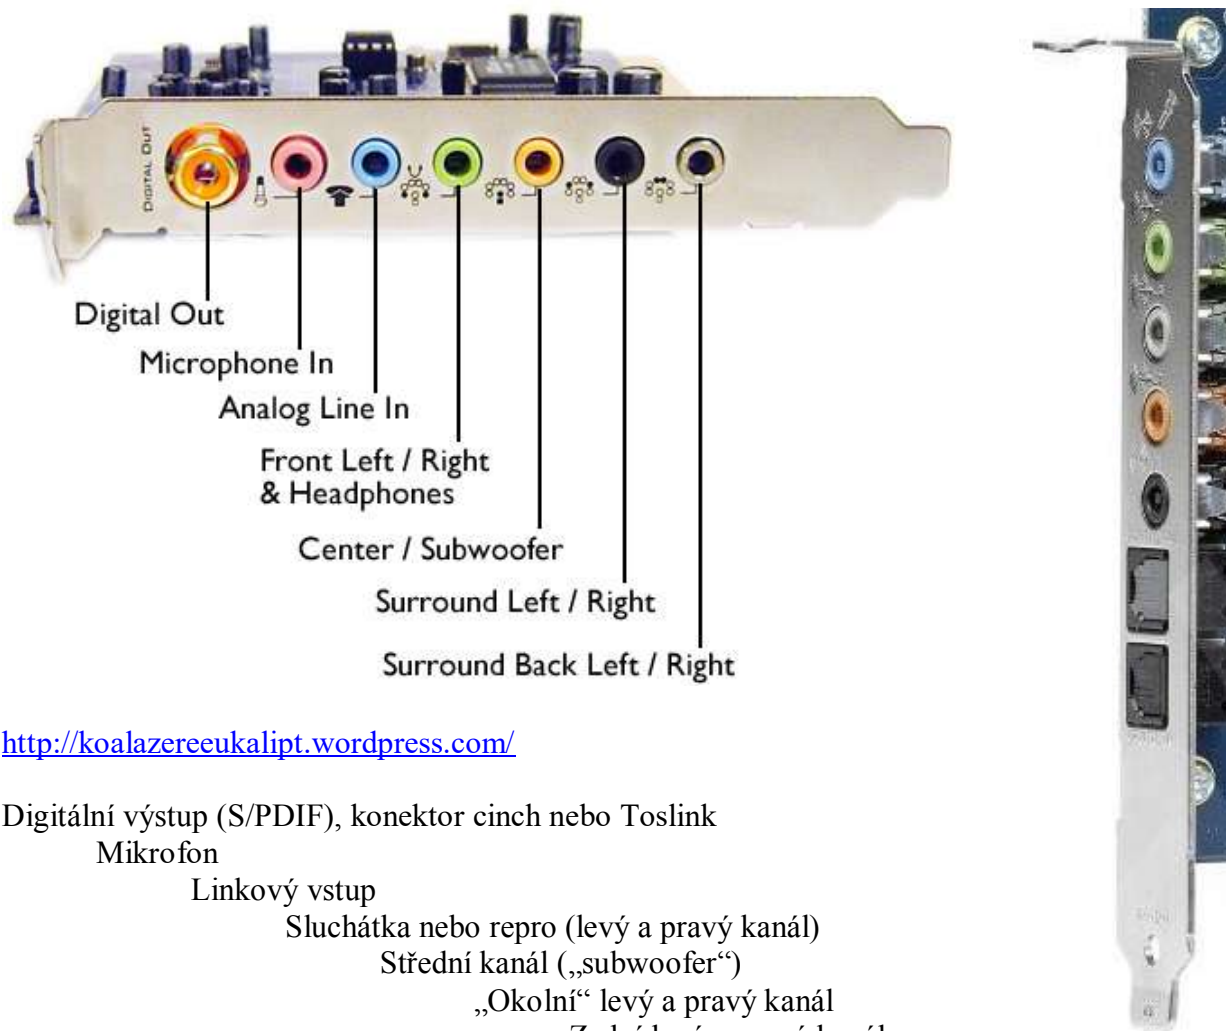

<http://koalazereeuukalpt.wordpress.com/>

Digitální výstup (S/PDIF), konektor cinch nebo Toslink

Mikrofon

Linkový vstup

Sluchátka nebo repro (levý a pravý kanál)

Střední kanál („subwoofer“)

„Okolní“ levý a pravý kanál

Zadní levý a pravý kanál

S/PDIF (<http://cs.wikipedia.org/wiki/S/PDIF>) je digitální vstup a výstup

Vpravo rozhraní karty CREATIVE SOUND BLASTER X-Fi Xtreme Audio PCIe x1: 1x vstup stereo jack (mikrofon/line-in), 4 výstupy stereo jack (sluchátka/přední reproduktory, postranní reproduktory, střední/subwoofer, zadní reproduktory), 2x (optický digitální vstup a optický digitální výstup).

U běžných karet na PC je na rozhraní obvykle mikrofon, linka vstup (nebo linka vstup/výstup) a výstup pro sluchátka, u notebooků mikrofon a linka vstup/výstup (s výkonem postačujícím pro sluchátka).

Konektory a redukce



<http://kytary.cz/zvukova-technika/snury-a-kabely/>



Cinch (konektor RCA) – standard pro audio/video/digitální přenos

Audio: pravý a levý kanál červeně a bíle (nebo černě)

Video: žlutě

Digitální audio (S/PDIF) oranžově.



S/PDIF koaxiální, na dvojici pevných konektorů (tj. na desce audiozařízení, ne na kabelu) je vlevo konektor cinch, vpravo konektor optický S/PDIF (**toslink**). Vpravo je toslink konektor na kabelu.



Redukce cinch – jack 3,5 mm



Redukce 2x jack 3,5 mm mono - jack 3,5 mm stereo



Redukce jack 3,5 mm – jack 6,3 mm



DIN pětikolíkový konektor pro MIDI signál a kdysi pro analogový audio stereo signál (pro monofonní signál byl tříkolíkový, popř. se dvě a dvě krajní pozice pětikolíkového spojily)



Redukce SPDIF Coax na Toslink

<http://www.amazon.com/Digital-Coaxial-Toslink-Optical-Converter/dp/B001622FL8>

<https://www.alza.cz/hama-opticky-toslink-odt-toslink-f-2x-odt-toslink-f-d185701.htm>

Připojování reproduktorů

Přehled např. na

<http://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/audio-video-konektory/reproduktorove/SCIW.html>

Některé jednotlivosti:



Vlevo: reproduktorový banánek BP-117 GG pro přímou montáž kabelu

Uprostřed: svorkovnice pro reposoustavu

Vpravo: konektory pro napojení reposoustav a zesilovače na kabelový rozvod ve stěně

<http://www.hifionline.cz/hifi-prislusenstvi/konektory/1625-aec-repro-banane-bp-117-gg/>

<http://www.ges.cz/cz/st-925gm-GES13002125.html>

<http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/konektory/terminal-banane-4x-ona-na-stenu.html>

Připojování kabelem s montážními oky



<http://www.digilidi.cz/pa03-stavba-zesilovace-pro-zacatecniky?page=0,3>

Reproduktorová dvojlinka



<http://tesla.iplace.cz/menu/vymenim-prodam/kabely-a-konektory>

Zřejmě první všeobecně rozšířený používaný reproduktorový konektor



<http://tesla.iplace.cz/panelright/ruzne-tipy-co-a-jak-manualy/reproduktorovy-konektor>

Připojení reproduktorů k počítači



<http://jnp.zive.cz/jak-k-pocitaci-pripojit-nove-reproduktory>

Zařízení s popisy konektorů uvádí naprostá většina prodejců v popisech přístrojů a v dokumentaci k nim.

Příklad externí zvukové karty se dvojicí audio vstupů s připojením na USB M-AUDIO Fast Track PRO

