


探测器初始化简介

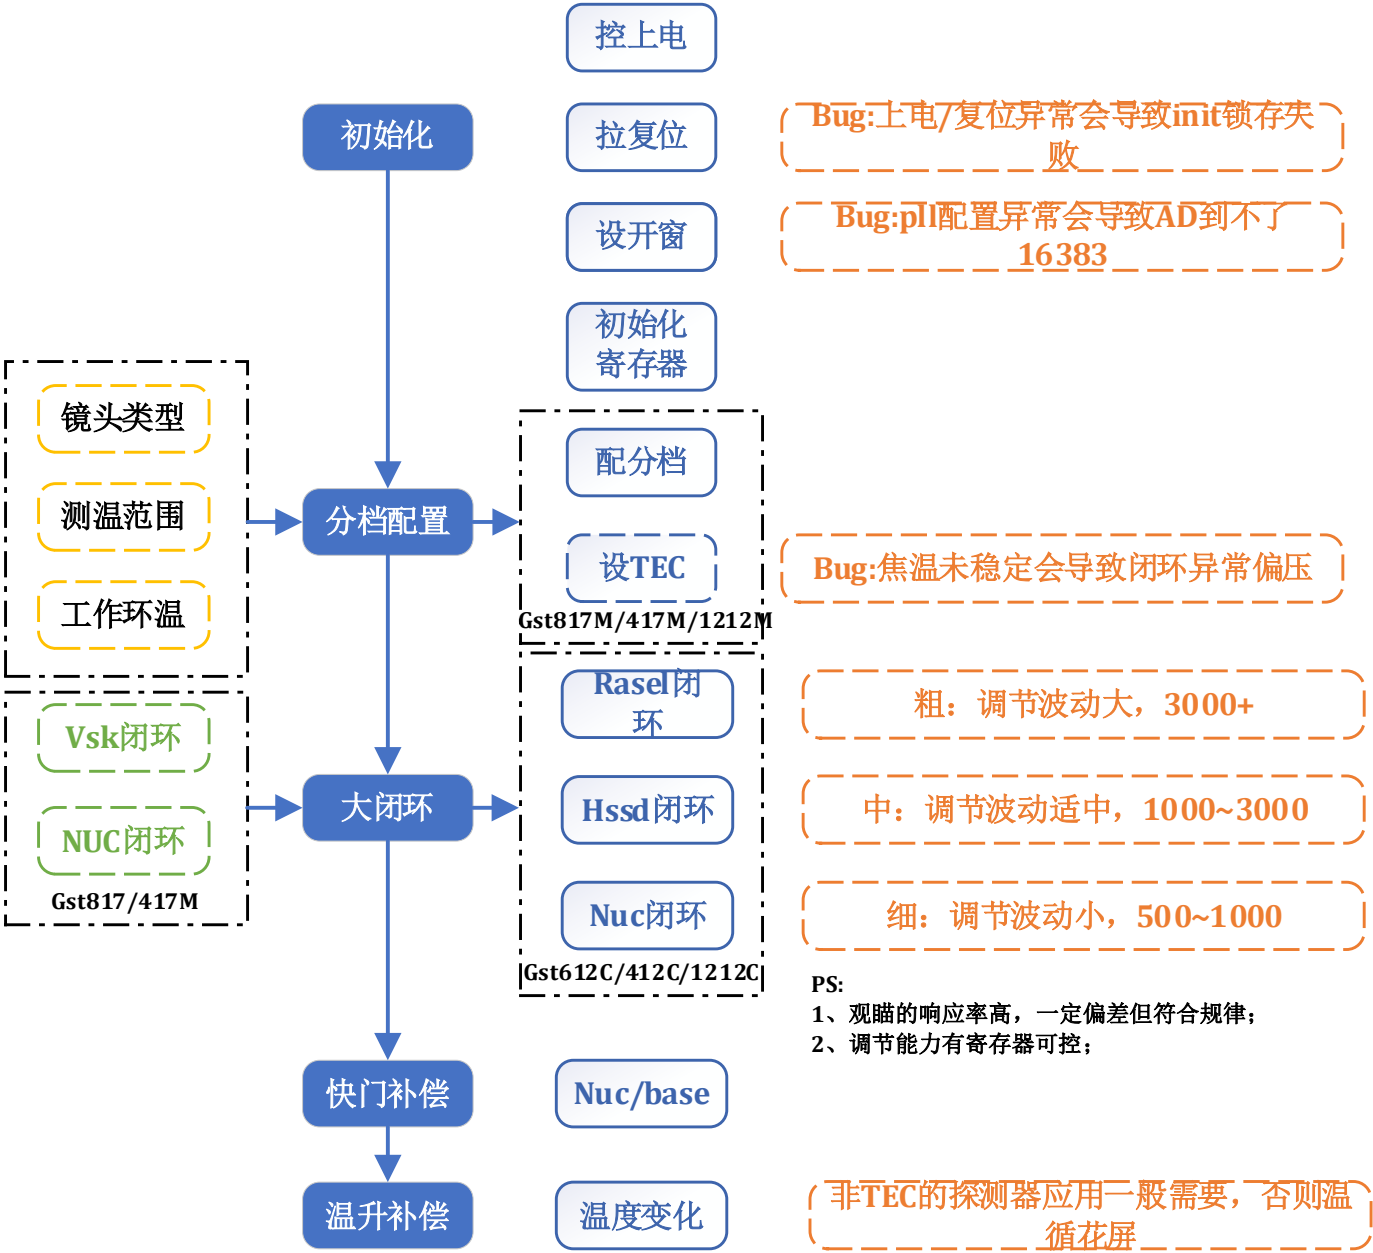

快门中值	Rasel	Hssd	NUC-粗调
7000	2000-15000	6000-8000	6500-7500
5000	2000-15000	4000-6000	4500-5500


各闭环范围确认方法

前提:

- 1、响应率确认;
- 2、NUC值可配置+中心AD值显示;
- 3、NUC闭环范围可配置;
- 4、操作过程中不能做NUC补偿, 可以不用关注偏压

步骤0、Rasel+hssd保证单点AD处于相对正常（1000~14000）;

步骤1、粗调固定, 细调+/-1, 配置看单点AD

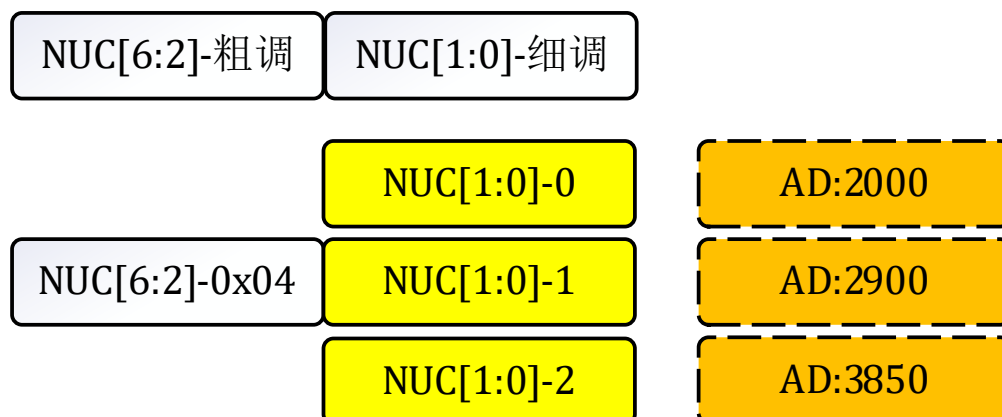

步骤2、记录单点AD变化差值, 如上细调每变化1, 差值约900-950;

步骤3、差值取一定余量, 一般看变化量级/10, 如上可取1000;

步骤4、NUC细调范围为: 快门均值+/-500（差值/2）, 粗调类似;

快门均值: 对快门本底所需要闭环到的AD中值, 如6000/2500

Rasel+Hssd范围也是基于该目标值来确认, 结合的也是其+/-变化带来的AD差值, 与NUC类似;

响应率确认前提下, 摸Rasel时, 建议hssd/nuc都为中值, 如64/0x80;

摸Hssd时, 建议Rasel使得AD相对正常下, nuc为中值;