
Tornear Superfície Cilíndrica Externa na Placa Universal

Operação

É uma operação que consiste em dar forma cilín drica a um material em rotação submetido à ação de uma ferramenta de corte (fig 1)

É uma das operações mais executadas no tomo com a finalidade de obter formas cilíndricas defi nitivas (eixos e buchas) ou também para preparar o material para outras operações

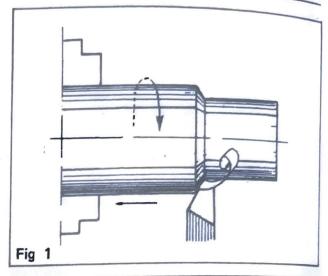

Processo de execução

1º Passo Prenda o material

Observações


- 1 Deixe para fora das castanhas um comprimento maior que a parte que será cilíndrica (fig 2) que não supere em três vezes o diâmetro
- 2 O material deve estar centrado caso contrário mude a posição girando-o um pouco sobre si mesmo até conseguir melhor centragem

Precaução

Certifique-se de que o material está bem preso nas castanhas

2º Passo Monte a ferramenta

- a Deixe a ponta da ferramenta para fora o sufi ciente para que o porta ferramentas não toque na castanha (fig 3)
- b Fixe o porta-ferramentas de modo que ele te nha o máximo de apoio possível sobre o carro (fig 4)

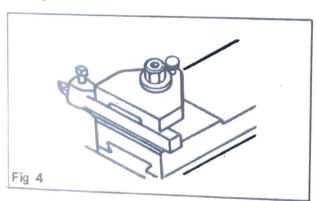

Observação

A ponta da ferramenta deverá estar à altura do eixo no torno Para isso, usa-se a contraponta do cabe çote móvel como referência (fig 5)

