






Chocky Bars

La solución más popular para reemplazar placas revestidas y de revestimiento duro. Fácil de cortar y dar forma sobre superficies

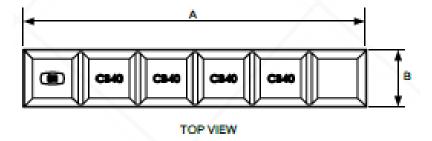

Part	Α	В
CB25N	9 7/16 (240)	1 (25)
CB40N	9 7/16 (240)	1 9/16 (40)
CB50N	9 7/16 (240)	1 15/16 (50)
CB65N	9 7/16 (240)	2 9/16 (65)
CB90N	9 7/16 (240)	3 9/16 (90)
CB100N	9 7/16 (240)	3 15/16 (100)
CB130N	9 7/16 (240)	5 1/8 (13)





Wear Buttons

Ideal para áreas más pequeñas que requieren material resistente al desgaste. Requiere menos tiempo y material de soldadura que la placa de desgaste convencional.




Part	Α
WB60	2 3/8 (60)
WB75	2 15/16 (75)
WB90	3 9/16 (90)
WB115	4 ½ (115)
WB150	5 7/8 (150)





Combination of Chocky Bars and Wear Buttons

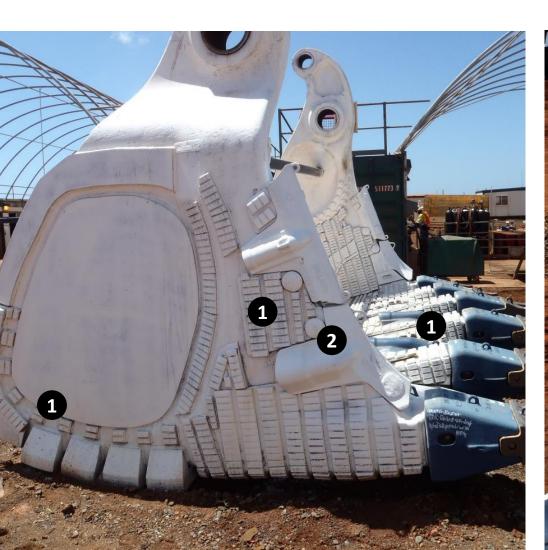



- 1 Chocky Bars
- 2 Wear Buttons



Chocky Bars



1 Chocky Bars


Un ejemplo de utilización de las barras Chocky utilizadas para proteger la superficie superior del labio.



Chocky Bars



Diseño propuesto por CR mining para la protección de labios utilizando barras Chocky, protección total del labio.

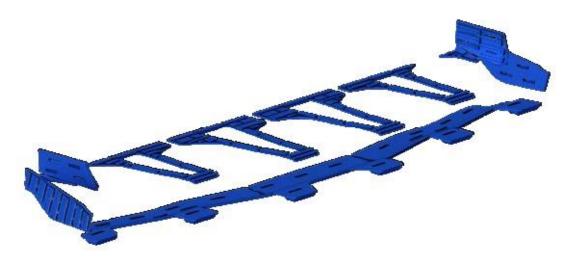




Skid Bars





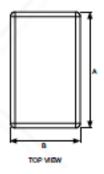

Las barras deslizantes son la solución ideal para proteger cubos y aplicaciones de plantas fijas.

Part	Α	В	
	Rectangular		
SB403	8 7/16 (214)	4 (101)	
SB406	11 7/8 (303)	4 (101)	
SB409	6 1/16 (154)	4 (101)	
SB205	11 (279)	2 15/16 (75)	
	Dome	d Edge	
SB412	9 13/16 (250)	5 7/8 (150)	
SB413	7 7/8 (200)	5 7/8 (150)	
SB414	9 13/16 (250) 9 13/16 (250		




Heel Shrouds



	Dimensions in (mm)				Weight		
Part	Α	В	С	D	E	Machine Size	Lba (kga)
ES6697-2PX	5.9 (150)	9.8 (250)	7.4 (188)	2.2 (56)	1.9 (50)	80-180 ton	46.2 (21)
ES6697-3PX	3.9 (100)	7.8 (200)	7.4 (188)	1.7 (44)	1.9 (50)	40-80 ton	28.6 (13)
ES6697-4PX	5.9 (150)	6.8 (175)	7.4 (188)	2.2 (56)	1.5 (40)	20-40 ton	35.2 (16)
ES6697-5APX	8.1 (206)	11.8 (300)	9.8 (250)	2.2 (56)	2.5 (65)	180-550 ton	88.1 (40)
ES6697-5HDPX	8.9 (226)	11.8 (300)	9.8 (250)	2.9 (74)	2.5 (65)	180-550 ton	114.4 (52)
ES6697-7PX	9.6 (244)	13.9 (355)	9.8 (250)	4.2 (107)	4.7 (120)	550-1000 ton	178 (81)

1 Taloneras (Heel Shrouds)

Las taloneras están probadas en el campo para brindar una excelente protección para la esquina del cucharón.

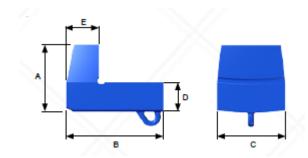



SaberLock Wear Pad System



Part	Size	Category	Description
7402	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x4.0 (305x305x102)
7923	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x4.0 (305x305x102) CS
7923	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x4.0 (305x305x102) MC
7925	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x2.5 (305x305x63.5)
7926	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x2.5 (305x305x63.5) CS
7927	12x12 (305x305)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 12x12x2.5 (305x305x63.5) MC
7403	12x12 (305x305)	Keeper	Pad Wear, SaberLock, 12x12 (305x305)
7404	All	Lock	Lock, SaberLock, All

1 SaberLock

El sistema de cojinetes antidesgaste SaberLock se puede montar en cualquier superficie que necesite protección contra el desgaste. Por lo general, el sistema de almohadilla de desgaste SaberLock se usa para proteger el interior y el exterior del cucharón y el borde.



Part	Size	Category	Description
7654	8x8 (203x203)	Wear Pad	Pad Wear, SaberLock, 8x8x3.0 (203x203x76.2)
7653	8x8 (203x203)	Keeper	Keeper, SaberLock, 8x8 (203x203)
7404	All	Lock	Lock, SaberLock, All




Como cortar un Chocky bar


1. Asegure la pieza de Laminite® a cortar en un tornillo de banco o abrazadera.



2. Haga una muesca en la placa de respaldo. Consulte también lo que se muestra en la (Fig 1).

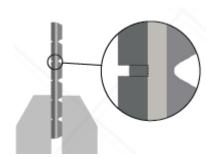


3. Haga una muesca en la placa trasera hasta la fundición de hierro blanco. Si el hierro blanco aún no tiene muescas, por ejemplo, la barra Chocky ya tiene muescas, haga una muesca en el hierro blanco a un mínimo de 0.1 pulg. (3 mm) de profundidad frente a la muesca en la placa de respaldo, como se muestra en la (Fig 2).

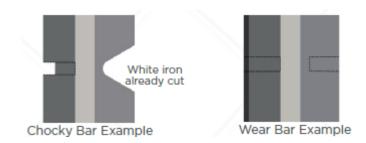



Como Soldar un Chocky bar

1. Asegúrese de que la placa de respaldo de la barra Chocky y la superficie de metal correspondiente estén limpias y planas.

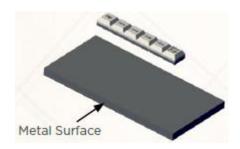

2. Póngase en contacto con un representante de CR para conocer el procedimiento adecuado.




3. Clamp and tack weld the Chocky Bar into position.





Como Soldar un Chocky bar

1. Limpie la superficie a la que se soldará la barra Chocky.

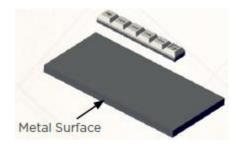

2. Suelde por puntos un extremo de la barra Chocky (según el procedimiento de soldadura) en al menos 3 lugares con una longitud mínima de 0,6 pulgadas (15 mm) por soldadura.





3. Curvas exteriores: martille el extremo soldado de la barra con un martillo de cara blanda para doblar la barra para que coincida con el radio de acoplamiento.





Como instalar un Sistema Saberlock

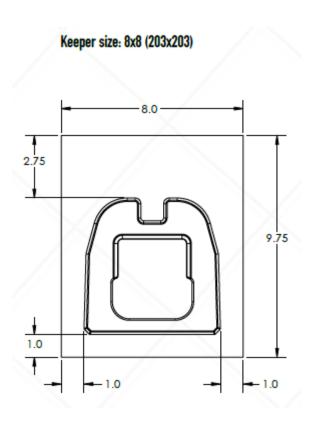

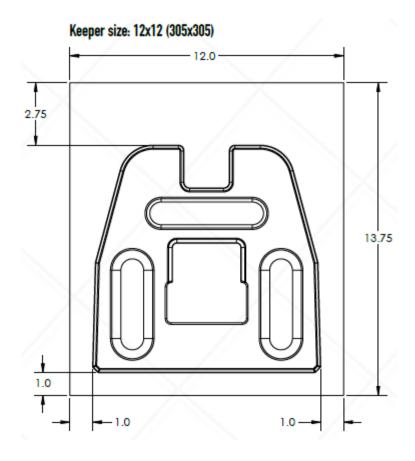

1. Coloque el Keeper sobre la superficie y compruebe que se obtienen las dimensiones del espacio libre para asegurarse de que se pueda instalar la almohadilla de desgaste.





Como instalar un Sistema Saberlock




3. Siga las instrucciones de soldadura y suelde el retén de 8x8 (203x203) con soldaduras de filete y el retén de 12x12 (305x305) con soldaduras de tapón de 0.5 in (13) como se muestra a continuación.

3. Siga las instrucciones de soldadura y suelde el retén de 8x8 (203x203) con soldaduras de filete y el retén de 12x12 (305x305) con soldaduras de tapón de 0.5 in (13) como se muestra a continuación.





Como instalar un Sistema Saberlock

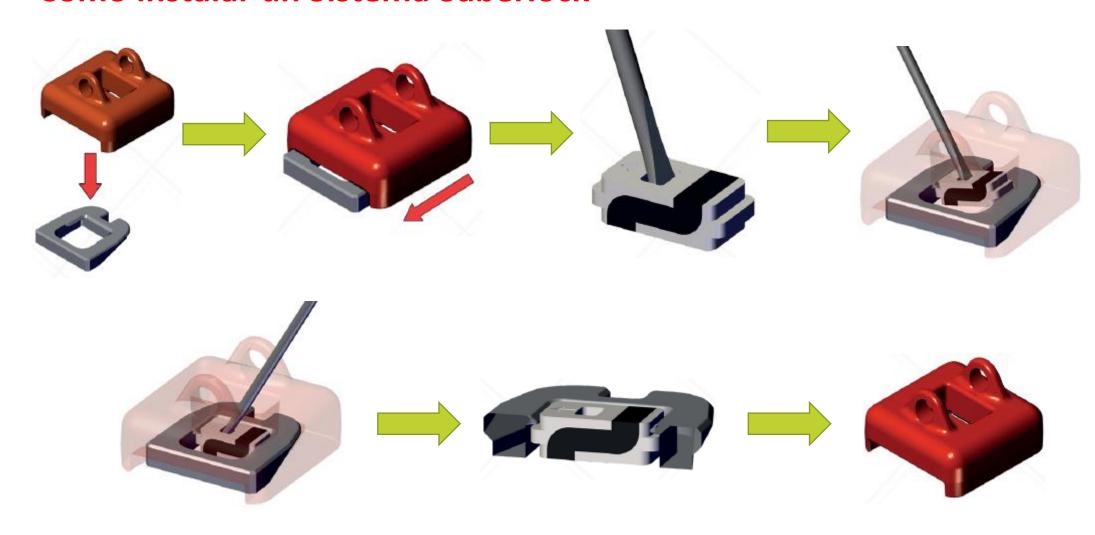

UWS (Chocky Bars & Buttons)prueba vs dureza 52M

Entregando una vida útil superior

WEAR LIFE VS HARDNESS HRC

