Tutorial Fiware - Orion Context Broker

Internet de lsa cosas en la salud

Taller Talent Land, Abr 2018

Introducción

En la presentación que se ha hecho como introducción al taller, hemos conversado sobre el impacto profundo que la Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) tendrá en prácticamente todas las actividades de nuestra vida.

Hemos puesto la atención en las muchas aplicaciones que se han desplegado en el sector salud, desde las pulseras y bandas para medir signos vitales, hasta monitores de partículas peligrosas en zonas hospitalarias.

También hemos mencionado que, para sacar provecho de lo que los objetos inteligentes perciben, es necesario contar con una pitatforma que permita capturar, procesar, mostrar y almacenar los datos capturados por esos objetos.

En este taller tendremos una primera exposición a Fiware, una plataforma abierta que permite desplegar aplicaciones inteligentes muy rápidamente. Especificamente, estaremos interactuando con su componente central, el Orion Context Broker (OCB), que es el encargado de recibir los datos enviados por los objetos de interés.

Objetivo

El objetivo central de este tutorial es dar una idea básica del flujo de datos típico al implementar aplicaciones inteligentes que utilicen información obtenida de diferentes medios como sensores, usuarios de dispositivos móviles, etoétera.

Los objetivos particulares son:

- Familiarizarse con los conceptos del Orion Context Broker en un entorno loT.
- Implementar un prototipo de sensor ambiental con una tarjeta Arduino
- Capturar y desplegar en un tablero de mando las lecturas de un sensor de temperatura y humedad

Este taller es muy ambicioso e incluye algunos conceptos no triviales; siéntase en libertad de darle un primer recorrido rápido, enfocarse en los temas que le sean de mayor interés en una primera fase, y volver a él con más calma al terminar el taller.

El taller está compuesto de cuatro bloques:


- Familiarizarse con el estándar de representación de datos NGSI y con los principales comandos que maneja el Orion Context Broker.
 - Interactuar con el OCB con mensajes REST en formato JSON
- Implementar el prototipo de una estación de monitoreo (temperatura y humedad) con una tarjeta Arduino
 - Enviar los datos capturados por la tarjeta al OCB a través de Internet
- 3. Visualizar los datos capturados en un tablero de control.
- Conocer el ambiente de trabajo de Fiware Lab Cloud y desplegar una instancia de evaluación en ese ambiente

1.- Orion Context Broker

En Fiware, para que las aplicaciones puedan obtener información de los sensores y objetos inteligentes, un componente esencial es el Orion Context Broker (OCB). Orion Context Broker es una implementación de la API NGSI (Next Generation Service Interface) que permite manejar y asegurar la disponibilidad de la información obtenida del contexto donde se encuentra el objeto (el sensor). La versión que se utiliza actualmente es NGSIv 2.

La especificación completa de NGSlv2 se encuentra aquí:

La interacción típica en la plataforma Fiware (como en la mayoria de las plataformas para Internet de las Cosas) consta de tres elementos: el productor de información de contexto (por ejemplo, un sensor), un intermediario, que en nuestro caso es el OCB, y el consumidor de esa información.

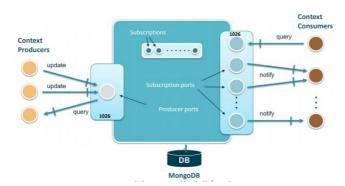

El productor de información de contexto se encargará de crear nuevas entidades o de actualizar las entidades ya existentes. Típicamente accede al OCB a través del **puerto 1026**.

Los últimos datos se mantienen persistentes en el OCB con ayuda de una base de datos; en nuestro caso, se utiliza MongoDB.

El OCB funciona como intermediario entre los productores de información y otros componentes (los consumidores de información) como pueden ser un tablero de mando para representar gráficamente la información, un conector hacia bases de datos o repositorios de big data, un procesador en tiempo real, etcétera.

En este tutorial vamos a interactuar con el OCB enviando y consultando representaciones de objetos a través de una API REST.


Representación de datos de contexto

Para representar objetos de la vida real se utiliza el modelo de entidades de la API NGSL. En éste se define un **modelo de datos** de información de contexto basado en *entidades* y en *atributos*. Cada entidad representa un objeto de la vida real y puede tener atributos y metadatos.

Las entidades cuernan con un identificación (ib) y un tipo. Esta pareja ibinipo debe ser única en el OCB. Los atributos y metadatos se representan por una tupla [nombre, tipo, valor].

Todos los datos estarán representados con el formato JSON (también podrían representarse en otro formato, por ejemplo, key/value). El formato de datos JSON (Java Script Object Notation) es ligero para el intercambio de información, además de ser fácil de leer, así como de procesar.

Un Objeto JSON tienen las siguiente forma



Es decir, se encuentran definidos entre llaves. *String* será definido como las propiedades entidades. Los *value* son los atributos.

Por ejemplo, modelaremos la temperatura y la presión de un cuarto con la siguiente entidad:

Como se observa en el ejemplo anterior, en los atributos se puede especificar o no el tipo de dato. Se recomienda especificarlo siempre; si se omite, el OCB tratará de inferirlo.

También se observa que la metadata es opcional y en caso de exisitir, su formato será también una tupla [nombre, tipo, valor].

Nota: Fiware ya tiene un conjunto de modelos estandarizados. Pueden consultarse en la página https://www.fiware.org/data-models/. Otra página de interés es http://schema.org/. Si se encuentra un modelo del objeto que deseamos representar, conviene utilizar esos esquemas para que nuestro producto sea interoperable.

Interactuando con el OCB

El OCB contiene una interfaz tipo Web para realizar las consultas a la base de datos MongoDB. Se trata de un servicio web de tipo REST (Representational state transfer)

En este tutorial, la interacción con el OCB se hará a través de solicitudes HTTP con un cliente REST. Para ello, se debe especificar el URL al cual estaremos haciendo la solicitud, el método REST de la solicitud, el enc

Este tipo de servicios permiten obtener información de forma arborecente. Es decir, es posible obtener | actualizar | borrar información de una entidad completa o sólo valores de una entidad en específico.

El URL al que haremos la solicitud sera: http://XX.XX.XXX:1026/v2/..., es decir, la comunicación se hace a través del puerto 1026 y utilizando la versión 2 de la NGSI.

(Sustituya las XX.XX.XX.XX por la dirección IP de su instancia si la instaló como se indica en la cuarta parte de este tutorial, o la dirección IP del servidor que se le indique en la sala.)

Los métodos REST que utilizaremos son GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD, TRACE, CONNECT.

El encabezado de la consulta indica en qué formato se estará recibiendo y enviando la información:

- Si la información es de tipo JSON se debe poner application/json
- Si es de tipo texto se debe de poner text/plain.


Para indicar que se está enviando información se debe de poner **Content-Type** y para indicar que se desea recibir se debe de poner **Accept**.

Así, una solicitud quedaría de la siguiente manera:

```
xx.xx.xx:pto/v2/entities
Método: POST
Headers: Content-Type:application/json
Body:
{ "id": xx
    "type": xx
    "arributo":{
        "value":xx
    }
    ...
}
```

Para poder interactuar con el OCB utilizaremos la herramienta Insomnia. Si lo desea, puede utilizar cualquier otro cliente REST. De hecho, se puede hacer desde la terminal de git con el comando *curl*, pero ello es mucho más propenso a errores.

Crearemos en insomnia una carpeta llamada **Operaciones-Comunes**. En esta carpeta se guardarán todas las consultas que hagamos.

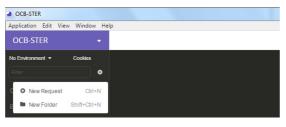

POST

En primer lugar debemos enviar la representación de una entidad con el método **POST**: Comenzaremos por crear una nueva petición (New Request) en Insomnia:




El nombre sugerido para esta petición es **inserta-entidad**, el método que utilizaremos será **POST** y el cuerpo (body) será de tipo JSON.

El URL que utilizaremos será http://XX.XX.XX.XX.1026/v2/entities y el tipo de encabezado será application/json. En Insomnia se establece automaticamente cuando seleccionamos JSON como el tipo de dato (en algunas operaciones posteriores, utilizaremos un body tipo text/plain).

```
{
    "id": "Room01",
    "type": "Room",
    "floor" :{
        "value": 'PB",
        "type": "float",
        "type": "Float",
        "value": 23
    }
}
```

En el cuerpo de la consulta, en la parte media de Insomnia, colocaremos la descripción de la entidad

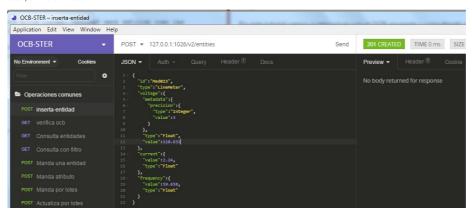

Si todo está correcto, al dar Send en el extremo derecho de Insomnia se debe observar el mensaje 201 CREATED y el cuerpo de la respuesta debe estar vacío.

EJERCICIO. Agregue otras dos entidades con los siguientes valores:


- Como identificador, Roomzz1, Roomzz2 (sustituya zz1 y zz2 por los caracteres que desee -por ejemplo, sus iniciales- asegurando que ningún otro equipo asigne el mismo identificador).
- Temp 22 y 27.3

GET

Para obtener información de la base de datos en el OCB se utiliza el método GET.

En Insomnia, es posible duplicar la consulta anterior y renombrarla. Hágalo así y nombre la nueva consulta obten-todas-entidades. Por supuesto, debe modificar el método de POST a GET.


Para el método GET, sólo se específica el URL, sin Body ni Content-type. En nuestra primer consulta pediremos todas las entidades almacenadas en el OCB hasta ahora. Para ello, el URL que se utiliza es: http://xxx.xx.xxx.xxx.1926/v2/entities:

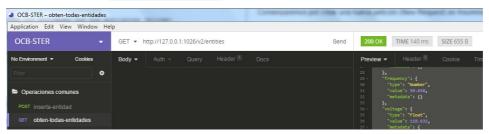

Consulta acotada.

Podemos consultar una sola entidad agregando el identificador de esa entidad al final del URL.

EJERCICIO. Agregue una nueva consulta a Insomnia. Nómbrela obten-una-entidad y modifíquela para obtener únicamente una de las entidades que usted creó.

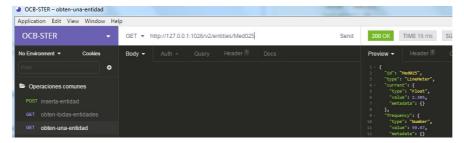

De forma similar, a partir de la versión 2 de NGSI es posible realizar consultas (u otros métodos como PUT y DELETE) a atributos de las entidades ampliando el URL:

```
GET URL/v2/entities/{entityID}/attrs/{attrName}
```

Por ejemplo, para ver el atributo "temperature" de la entidad Room01, se utiliza el URL http://XX.XX.XX.1826/v2/entities/Room01/attrs/temperature/, y si se desea únicamente su valor, se extiende el URL hasta:

http://XX.XX.XX.XX:1026/v2/entities/Room01/attrs/temperature/value/

EJERCICIO. Agregue una nueva consulta en Insomnia. Nómbrela consulta-poratributos y modifiquela para consultar el atributo temperature de las dos entidades que usted creó.

Los resultados obtenidos deben ser los siguientes:

```
{
    "type": "Float",
    "walue": 22,
    "metadata": {}
}
y
```

Actualización de valores

Si deseamos actualizar los valores de los atributos de una entidad que ya se encuentra en el OCB, se utiliza el método PUT. Cuando se actualizan los valores de varios atributos a la vez, se utiliza el URL hasta el identificador de la entidad y en el cuerpo se especifican los nuevos valores en formato JSON.

En el siguiente ejemplo, se modificarán únicamente los valores de los atributos frequency y current de la entidad Med024:

```
Metodo: PUT

{url}/v2/entities/{id}/attrs/{value}

Asi tenemos:

http://XX.XX.XX.1026/v2/entities/Room01/attrs/temperature

Método: PUT

Headers: Content-Type:application/json

Body;

{
    "type": "Float",
    "value": 19
}
```

Application Edit View Window Tools Help

Insomnia UpdateCompleto

No Environment Cookies
Filter

PUT Vintrp://130.206.112.201:1026/v2/entities/Room01/attrs/temperature

Send

204 No Content
TIME 188 ms
SIZE 0 B

No Environment Cookies
Filter

1 1 1 2 2 3 3 "type":"Float"

2 1 1 2 2 3 3 "type":"Float"

3 1 1 2 3 3 "type":"Float"


4 1 1 2 3 3 "type":"Float"

POST Poner

POST Poner

POST Poner (Coov)

Para verificar el cambio se puede volver a hacer el método GET en donde veremos que el valor del atributo ha cambiado.

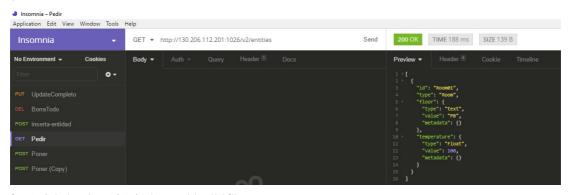

Con este método, si se omite un attributo, éste desaparece de la entidad. Si lo que se desea es actualizar únicamente alguno o algunos de los atributos, el método que debe usarse es PATCH. Por ejemplo, si sólo se desea actualizar temperature Room01, la consulta se hará asi:

```
Método: PATCH
URL: http://XX.XX.XX:1026/v2/entities/Room01/attrs
```

```
Body:
{
    "temperature":{
        "value":22.2,
        "type":"Float"
}
}
Header: Content-type: application/json
```

Frecuentemente, lo que se desea es actualizar únicamente el valor de un atributo. En este caso, como se hizo anteriormente, se extiende el URL hasta (attrid)/value y en el cuerpo del mensaje se coloca el valor, especificando que el tipo de contenido es texto plano.

Delete

El método DELETE permite eliminar entidades y atributos.

Para borrar un atributo se utiliza el comando Delete:

```
delete http://url:1026/v2/entities/{id}/attrs/{value}
```

Para borrar una se utiliza la siguiente expresión:

```
delete http://url:1026/v2/entities/{id}
```

Para probar este método, creemos una nueva entidad:

```
{
    "id":"talentland",
    "type":"prueba",
    "temp":{
        "value":24,
        "type:"integer"
},
    "NumGente":{
        "type":"integer",
        "value":607
}
}
```

Ejercicio

Verifique que la entidad fue creada (utilice la consulta obten-todas-entidades).

Elimine la variable NumGente utilizando el comando DELETE en esta URL http://XX.XX.XX:1026/v2/entities/ineel/attrs/NumGente.

Verifique que la variable fue eliminada.

Ahora elimine la entidad completa con la URL http://XX.XX.XX.XX:1026/v2/entities/ineel

Operaciones por lotes

NGSIv2 tiene la función Update que permite crear, actualizar o borrar varias entidades en una sola invocación de un método POST. Por supuesto, en el cuerpo del método se específica la representación de las entidades y sus atributos.

Hasta ahora hemos utilizado el formato JSON; en el siguiente ejemplo representaremos las entidades y atributos como tuplas key-value, lo cual se señalará con una opción en el URL.

La representación es más corta y fácil de leer, pero se pierde riqueza semántica. Por ejemplo, ya no se puede especificar el tipo de datos de los atributos; NGSI los considerará "Numeric".

Cree una nueva consulta (nómbrela Agrega por lotes) con las siguientes características (**Observe el formato especial del URL**):

Por supuesto, sólo un equipo lo puede hacer con estos identificadores. Si lo desea, modifique el cuerpo asignando identificadores propios

```
{
    "id": "Room6",
    "type": "Room",
    "loo":{
         "value":PB"
},
temperature":{
         "type": "Float",
         "value":12
},
{
         "dd": "Room67",
         "type": "Room",
         "floo":{
               "value":PA"
},
temperature":{
               "type": "Float",
               "value":PA"
},

**Value":18
}
},
{
         "dd": "Room68",
         "type": "Room,
         "type": "Room,
         "type": "Room,
         "type": "Room,
         "type": "Room,
         "type": "Room,
         "type":"Room,
         "type":"Room,
         "type": "Room,
         "floor :{
               "value":PB"
},

**Cemperature":{
               "type": "Float",
               "value":15
}
}

Header: Content-type: application/json
```

Verifique que las entidades se cargaron en el OCB.

OCB Simple Query Language

NGSI ofrece una sintaxis simplificada para filtrar información con base en algún criterio. Se pueden agregar condiciones de filtrado con el operador "&". Los resultados que se devuelven son las entidades que cumplan con TODOS los criterios.


Todas las consultas se hacen con el método GET

Al realizar una consulta, el OCB entrega por default 20 entradas. Si se desea traer más o menos, se puede agregar el parámetro limit al query. También se puede especificar el parámetro offset para indicar a partir de qué entidad se obtendrán los resultados.

Por ejemplo, la siguiente consulta mostrará tres entidades de tipo "Room" (por ahora todas nuestras entidades son de ese tipo) a partir del 50 registro y éstas se mostrarán en formato key-value:

 ${\tt GET\ http://xx.xx.xx.xx.xx.1026/v2/entities?limit=3\&offset=5\&type=LineMeter\&options=keyValues}$

En el lienzo central, Insomnia tiene una pestaña de query. Podemos ver en ella cómo se va formando la consulta con los parámetros agregados al URL. Para la consulta anterior, el resultado y los campos de query se muestran en la siguiente figura:

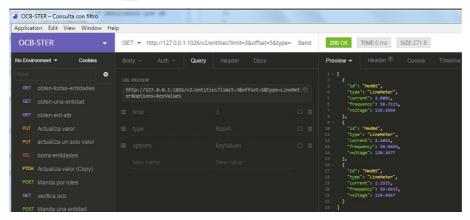

Se pueden filtrar las consultas a partir del valor de algún atributo con la opción q (o el valor de un metadato con la opción mq). Por ejemplo, la siguiente consulta muestra todas las entidades en las que el atributo temperature es mayor a 32.5 grados.

http://XX.XX.XX.XX:1026/v2/entities?q=temperature>32.5&limit=20&options=keyValues

Con el parámetro attrs se pueden especificar qué atributos se desea desplegar.

Datos geo-referenciados

NGSI incluye el tipo de dato geo para expresar atributos geométricos (geo:point, geo:box, geo:line, etcétera). En particular, el tipo geo:point se utiliza frecuentemente para representar una coordenada geográfica, en lugar de su representación clásica de longitud y latitud.

En el tipo geo: point la ubicación se define con una tupla de dos números separados por coma. El primero es la latitud y el segundo la longitud. Sólo se permite la notación decimal, es decir, no se reconoce una coordenada en grados, minutos y segundos.

Para representar una ubicación, la entidad debe tener un atributo como position, coordinates, location, etcétera. Se puede especificar únicamente un atributo de ubicación por entidad.

Para este tutorial hemos definido una serie de puntos geo-referenciados dentro de la zona de Coyoacán en la Ciudad de México. Simulan ser puntos con generadores de energía limpia.

Con el método POST y la operación update, cargue las siguientes entidades a su OCB. (Sólo un equipo puede hacerlo).

```
{
  "actionType": "APPEND",
      "entities": [
                 ntities .
{
    "id": "medMG1",
    "type": "microGenerator",
    "category": {
        "type": "Text",
        "value": "eolic"
                                   },
"location": {
                                            "type": "geo:point",
"value": "19.35216, -99.16053"
                                 "id": "medMG2",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                                             "type": "geo:point",
"value": "19.35307, -99.16304",
"metadata": {}
                         },
                                  "id": "medMG3",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                                 },
"location": {
                                             "type": "geo:point",
"value": "19.35093, -99.16384",
"metadata": {}
                                 "id": "medMG4",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                               },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.34931, -99.16693",
    "metadata": {}
                                  "id": "medMG5",
"type": "microGenerator",
                                  "category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                                             "type": "geo:point",
"value": "19.35022, -99.15789",
"metadata": {}
                                 "id": "medMG6",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                                              "type": "geo:point",
"value": "19.34823, -99.16341",
"metadata": {}
                         },
                                 "id": "medMG7",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                               ),
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35279, -99.16579",
    "metadata": {}
```

```
},
           "id": "medMG8",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
        ),
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35178, -99.16841",
    "metadata": {}
 },
           "id": "medMG9",
"type": "microGenerator",
           "type": "microgenerad"
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
              "location": {
                       "type": "geo:point",
"value": "19.35562, -99.15982",
"metadata": {}
 },
          "id": "medMG10",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
        },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35672, -99.1674",
    "metadata": {}
 },
           "id": "medMG11",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
}.
       },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35526, -99.16796",
    "metadata": {}
 },
           "id": "medMG12",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
}.
        ),
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.34937, -99.17075",
    "metadata": {}
 },
           "id": "medMG13",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
}
            },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35435, -99.15538",
    "metadata": {}
 },
          "id": "medMG14",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
}.
         },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35726, -99.16337",
    "***adata": {}
 },
          "id": "medMG15",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
       },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35086, -99.15487",
    "metadata": {}
},
{
          "id": "medMG16",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar".
```

```
"metadata": {}
                            "location": {
                                      "type": "geo:point",
"value": "19.34702, -99.16796",
"metadata": {}
                         "id": "medMG17",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                      },
"location": {
  "type": "geo:point",
   "value": "19.34635, -99.15635",
   "metadata": {}
                          "id": "medMG18",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                     },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.34528, -99.16122",
    "metadata": {}
                          "id": "medMG19",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                                      "type": "geo:point",
"value": "19.35706, -99.15598",
"metadata": {}
                },
                           "id": "medMG20",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                            },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.34443, -99.15508",
    "metadata": {}
]
```

En la siguiente figura se muestran los puntos simulados en azúu, junto con algunos puntos de interés en naranja.



Ahora buscaremos lugares de interés con relación a un objeto geográfico.

Por ejemplo, en la siguiente consulta se buscarán localidades microgeneradoras que estén como máximo a 800 metros de los viveros de Coyoacán representados por el punto 19.3538,-99.17288.


```
Método: GET


URL: http://XX.XX.XX.1026/v2/entities?

type=microGenerator&georel=near;maxDistance:800&geometry=point&coords=19.3538,-99.17208

Body: Vacío
```

Se están buscando las entidades tipo "microGenerator" que estén como máximo 800 metros del punto especificado. El resultado son los siguientes seis puntos:



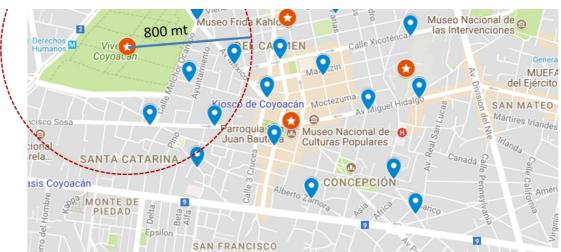

```
"id": "medMG4",
                         "type": "microGenerator",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                          },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.34931, -99.16693",
    "metadata": {}
                        "id": "medMG7",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                           },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35279, -99.16579",
    "metadata": {}
                         "id": "medMG8",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                           "location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35178, -99.16841",
    "metadata": {}
                          "id": "medMG10",
                         "type": "microGenerator",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                             "location": {
                                     "type": "geo:point",
"value": "19.35672, -99.1674",
"metadata": {}
                         "id": "medMG11",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "solar",
    "metadata": {}
                           },
"location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "19.35526, -99.16796",
    "metadata": {}
                          "id": "medMG12",
                         "id": "medMG12",
"type": "microGenerator",
"category": {
    "type": "Text",
    "value": "eolic",
    "metadata": {}
                     },
"location": {
  "type": "geo:point",
    "value": "19.34937, -99.17075",
    "metadata": {}
]
```

Ejercicio. Identifique los puntos que están dentro de un radio de 600 metros del

Museo Frida Kahlo. sus coordenadas son: 19.35544, -99.16264

La rei aguierine ejerinyo, inerinas una gerzenea, busanerina ao mort-generiadores que se encuentran dentro del poligono formado por: Los Viveros de Coyacán, el Museo Frida Kahlo, y el Museo Nacional de Culturas Populares. Utilizaremos la georal "coveredBy". Observe que en NGSI, un poligono tiene al menos cuatro coordenadas y que la primera y la última deben ser la misma.


Método: GET URL: http://XX.XX.XX.XX:1026/v2/entities?type=microGenerator&georel=coveredBy&geometry=polygon&coords=19.3538,-99.17208;19.35544, -99.16264;19.34878, -99.16248;19.3538,-99.17208

El resultado es el siguiente:

```
{
    "id": "medMG2",
        "type": "microGenerator",
        "category": {
            "type": "Text",
            "walue": "solar",
            "metadata": {}
    }
},
"location": {
        "type": "geo:point",
        "value": "19.35397, -99.16304",
        "metadata": {}
},

{
        "id": "medMG3",
        "type": "microGenerator",
        "category": {
            "type": "Text",
            "value": "solar",
            "metadata": {}
},
"location": {
            "type": "geo:point",
            "value: "19.35993, -99.16384",
            "metadata": {}
},

{
        "id": "medMG7",
        "type": "microGenerator",
        "category": {
            "type": "Text",
            "value: "eolic",
            "metadata": {}
},
"location": {
            "type": "Text",
            "value": "solic",
            "metadata": {}
},
"location": {
            "type": "geo:point",
            "walue": "solic",
            "metadata": {}
},
"location": {
            "type": "geo:point",
            "walue": "solic",
            "metadata": {}
},
"location": {
            "type": "geo:point",
            "walue": "19.35279, -99.16579",
            "metadata": {}
}
}
```

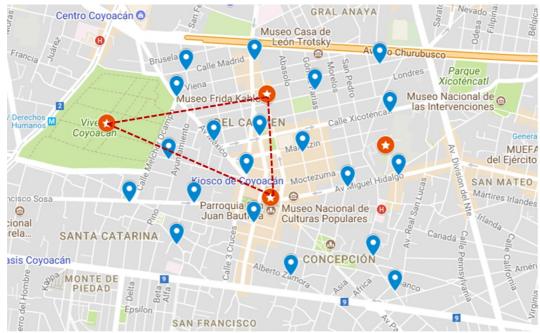

2.- Lector de temperatura y humedad con Arduino

Introducción

Arduino es probablemente la plataforma de hardware abierto más popular para desarrollo y prototipado rápido de proyectos de sistemas digitales. Ha logrado conformar una amplísima comunidad de desarrolladores que comparten las especificaciones y el código de sus proyectos.

La plataforma tiene una serie de interfaces entrada y salida (E/S) que pueden ser programadas para monitorear (con ayuda de sensores) o interactuar (con ayuda de actuadores) con su entorno. La Figura 1 muestra la tarjeta Arduino YÚN, que es la que se utilizará en estas prácticas. La gran ventaja de esta tarjeta es que ya tiene integrada una interfaz WiFi.

Arduino cuenta con un ambiente de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment) para programar las acciones que se desean configurar en la placa. Los programas (Ilamados sketch) escritos en el IDE se descargan a la placa a través de la interfaz USB.

En esta sección nos familiarizaremos con el ambiente de desarrollo escribiendo programas sencillos para interactuar con la placa Arduino y, a través de ella, con algunos sensores y actuadores.

Hay una gran variedad de sensores (por ejemplo, de temperatura, humedad,

iluminacion, sonido, contaminantes, nutrientes, posicionamiento, velocidad, ...) y actuadores (por ejemplo, LEDs, zumbadores, relevadores, acopladores, ...) que pueden conectarse a una placa Arduino a través de sus interfaces programables F/S.

En principio, queremos implementar una red de sensores que sean capaces de detectar condiciones de riesgo en el medio ambiente (presencia de bacterias, gases o algún contaminante) en un hospital.

Por supuesto, implementar esta red en condiciones reales es sumamente peligroso, por lo que nos limitaremos a trabajar con un sensor de temperatura para crear nuestra primera prueba de concepto. A partir de ella, seria más sencillo diseñar la red de sensores hospitalaria. Bastará con identificar los sensores de interés, configurarlos y sustitúr nuestros sensores de temperatura por aquéllos.

Materiales • Una placa Arduino YÚN y cable USB para conectarla a la PC • El software Arduino IDE • Una tarjeta protoboard y cables • Una resistencia de 4.7 kOhm • Sensor de temperatura y humedad DHT11

1. Instalación del IDE y detección de la placa Arduino

El IDE permite expresar un programa en un lenguaje muy parecido a C que se compila en el lenguaje de máquina del micro-controlador de la placa. Descargue el IDE de la siguiente dirección:


https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Conecte la placa a un puerto USB de su computadora. Se deberá encender un LED verde indicando que la placa está energizada (aproximadamente un min).


 Presionar el botón de Reset WLAN y mantener presionado por al menos 35 segundos



- Esperar un minuto.
 En el IDE de Arduino:
- Ir a File -> Examples -> Bridge -> Yun Serial Terminal

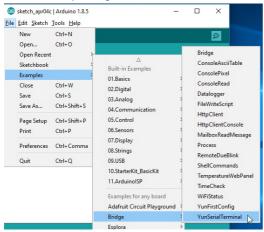

 Posteriormente, ir a Tools -> Port y seleccionar el puerto en donde esté el Arduino Yun.

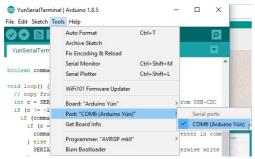

 Dar click en la flecha que se encuentra arriba al lado izquierdo y esperar a que se vea el mensaje "Done uploading" y dar click en la lupa que se encuentra arriba del lado derecho.







if (c == '~') {
 commandMode = true;


Tilde '~' key pr enter in comm

 En la ventana que se muestra seleccionar en el primer menú inferior "NewLine" y en el segundo menú "115200 baud"

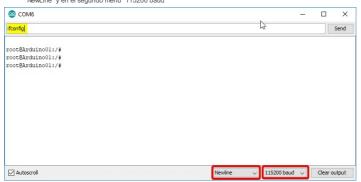


En el espacio superior escribir ifconfig y dar enter hasta que se muestre la

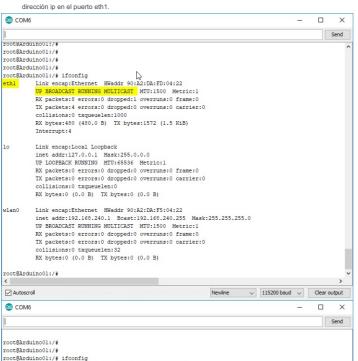

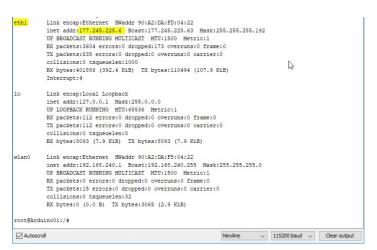


- Del comando <u>ifconfig</u> obtenemos la dirección IP que tiene asignada el Arduino. Anota esta IP porque la utilizarás más adelante. En este caso la dirección es la 177.245.225.6.
- Para comprobar que el Arduino esta conectado a internet poner en el espacio superior ping 8.8.8.8 -c 3 y se debe de mostrar el mensaje que se encuentra en la parte inferior de la siguiente imagen:

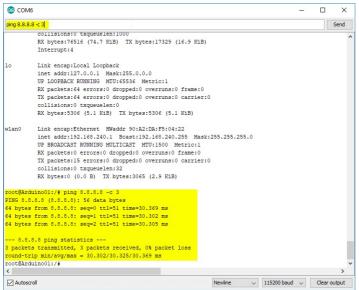


Enviar datos desde el Arduino hacia el OCB

Para esta sección debemos crear un nuevo sketch vacío y seguir los siguientes pasos:

 Debemos instalar la librería BridgeHttpClient dando click en Sketch -> Include Library -> Manage Libraries



Buscar la librería y dar click en el botón "Install".

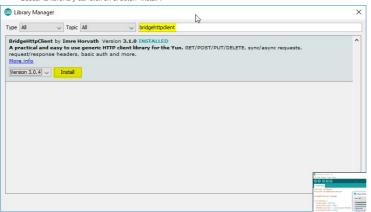

Posteriormente pegar el siguiente código:

```
#include <BridgeHttpClient.h>
#indlude <BridgeHttpClient.h>

BridgeHttpClient client;
void setup() {
```

```
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
Bridge.begin(); // Initialize Bridge
digitalWrite(13, HTGH);

SerialUSB.begin(115200);
while (!SerialUSB); // wait for a serial connection
client.addMeader("Content-Type: application/json");
SerialUSB.println("Finish setup");
}

void loop() {
    SerialUSB.println("Sending...");

client.enableInsecure(); // Using HTTPS and peer cert. will not be able to auth.
client.post("http://l30.206.112.201:1026/v2/entities", "{\"id\":\"RoomArduinoXXY\"}");
    SerialUSB.println("Termino");
    while(1);
}
```

 Cargarlo al arduino y abrir el monitor serial. Para comprobar que haya funcionado se debe de obtener algo parecido a lo que se muestra en la siguiente imagen:



- Ahora vamos a descargar dos nuevas librerías llamadas dht sensor library y adafruit unified sensor by adafruit.
- Creamos un nuevo sketch y pegamos el siguiente código:

```
#include <DHT.h>
// Definimos el pin digital donde se conecta el sensor
#define DHTPIN 2
// Dependiendo del tipo de sensor
#define DHTTYPE DHT11
// Inicializamos el sensor DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
   // Inicializamos comunicación serie
  Serial.begin(9600);
  // Comenzamos el sensor DHT
  dht.begin();
void loop() {
     // Esperamos 5 segundos entre medidas
  delay(5000);
   // Leemos la humedad relativa
   float h = dht.readHumidity();
   // Leemos la temperatura en grados centígrados (por defecto)
   float t = dht.readTemperature();
// Leemos la temperatura en grados Fahrenheit
   float f = dht.readTemperature(true);
   // Comprobamos si ha habido algún error en la lectura
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
   Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11");
     return;
  // Calcular el indice de calor en Fahrenheit
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Calcular el indice de calor en grados centígrados
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
   Serial.print("Humedad: ");
   Serial.print(h);
   Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperatura: ");
   Serial.print(t);
   Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
   Serial.print("Índice de calor: ");
   Serial.print(hic);
   Serial.print(" *C ");
   Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
```

¡Ahora es tu turno!

Tu siguiente tarea es integrar ambas funcionalidades para lograr que el Arduino mande los datos que está leyendo de humedad y temperatura al OCB. Para esto tendrás que:

- Definir el modelo de datos.
- Crear el JSON correspondiente a dicho modelo.
- Crear una entidad en el OCB correspondiete a tu modelo.
- Actualizar los datos desde el Arduino cada segundo.

4.- Fiware Lab Cloud

En el ecosistema de Fiware, existen nodos que nos permiten desplegar los distintos componentes (llamados *Generic Enablers* en la nube para experimentar con esta arquitectura sin invertir en infraestructura.


Estos nodos conforman lo que se conoce como el **Fiware Lab** y han sido esenciales para el crecimiento de Fiware.


En esta sección se muestra cómo desplegar una instancia del Orion Context Broker en la nube Fiware Lab Cloud.

Para poder desplegar una instancia en Fiware Lab se deben de seguir estos pasos:

1. Entrar a https://cloud.lab.fiware.org/auth/login/?next=/

- 2. Crear una cuenta
- 3. Responder al correo dejando el asunto intacto
- 4. Esperar ... (lo sentimos!)
- 5. Una vez que se tiene la cuenta de Fiware Lab, iniciar sesión
- 6. Ir a Compute -> Instances -> Lanzar Instancia.

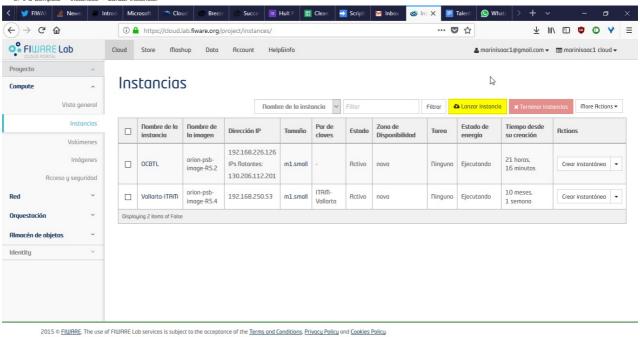


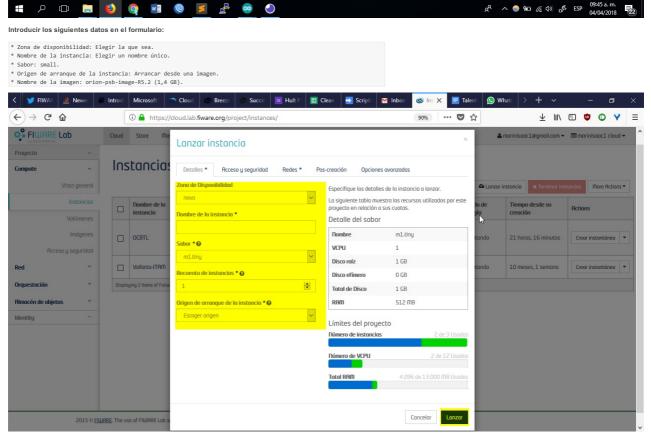

Hacer click en Lanzar.

Ir a Acceso y Seguridad -> Crear grupo de seguridad.



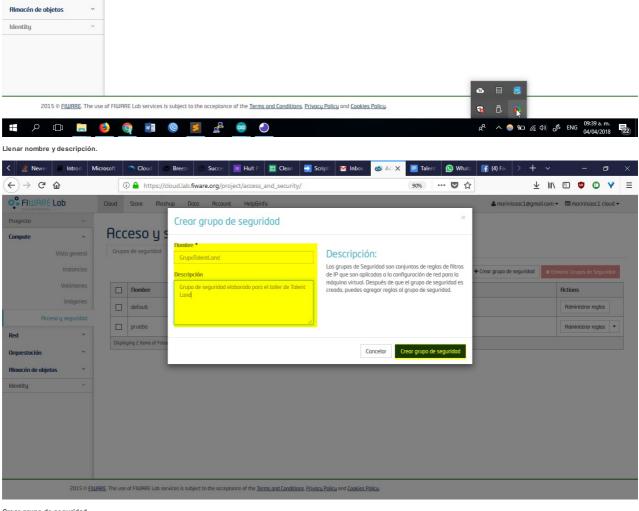


Crear grupo de seguridad.

Red

Displaying 2 items of False

Administrar reglas del grupo de seguridad creado.

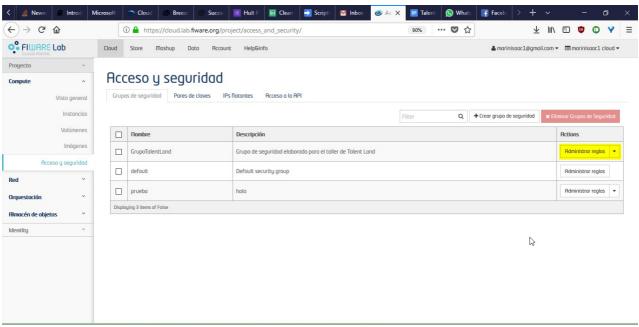

2015 © FIWARE. The use of FIWARE Lab services is subject to the acceptance of the Terms and Conditions, Privacy Policy and Cookies Policy


Agregar regla y llenar el formulario con los siguientes datos:






- * Regla: Regla TCP a medida.
- * Dirección: Entrante * Puerto abierto: Puerto
- * Puerto: 1026
- * Remoto: CIDR * CIDR: 0.0.0.0/0

Hacer click en Añadir

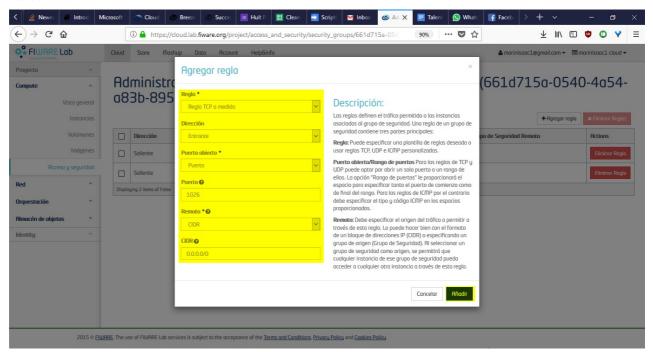


Ir a Acceso y Seguridad -> IPs flotantes -> Asignar IP al proyecto.

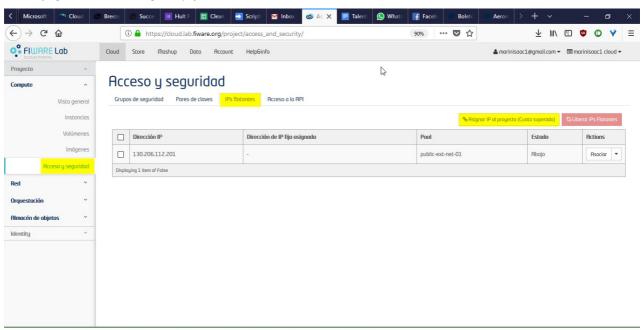

2015 © FIWARE. The use of FIWARE Lab services is subject to the acceptance of the Terms and Conditions, Privacy Policy and Cookies Policy.


De la IP asignada, click en asociar



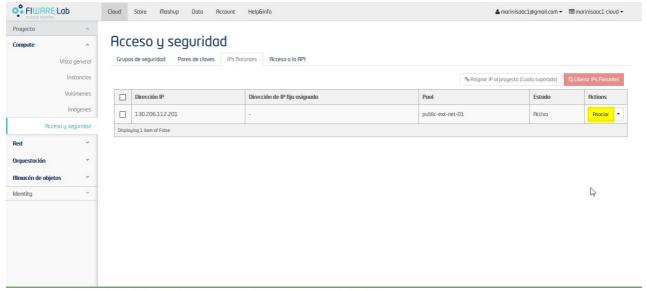

2015 © FIWARE. The use of FIWARE Lab services is subject to the acceptance of the Terms and Conditions, Privacy Policy and Cookies Policy.

Seleccionar la instancia creada previamente y dar click en asociar

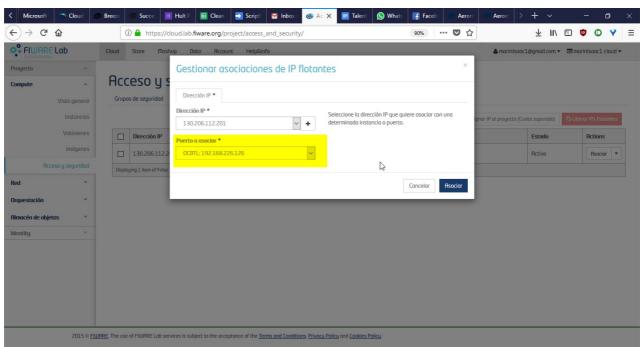

Después de haber hecho estos pasos estará levantado el OCB en Fiware Lab Cloud para poder ser utilizado públicamente.

¡Felicidades! Ahora se ha familiarizado con las principales funcionalidades del Componente Orion Context Broker.