

电动车指纹改装模块使用说明



第一步：为了安全起见接线前请务必将电池开关断电或者拔出。

第二步：将车把与电动车车体的油门线正极断开，并且将电动车车体的油门线正极（即转把信号线正极）接入模块正极端；将油门线负极接入模块负极端。

第三步：将电动车车体的油门线正极接入模块的公共端，将车把的油门线接入模块的常闭端。

第四步：将电门锁两端直接短接（即将电池正极和电门锁输出端接在一起）


注意：车大灯需要用户额外用一个单向开关进行控制。

目前市面上常见的车把示意图：



钥匙款与按钮款：

红线	└─┬─┘	转把信号线
蓝线	└─┬─┘	
黑线	└─┬─┘	电门锁线
白线	└─┬─┘	
黄线	└─┬─┘	测速线
棕色	└─┬─┘	
绿线	└─┬─┘	低档线
橙线	└─┬─┘	
	└─┬─┘	高档线
	└─┬─┘	

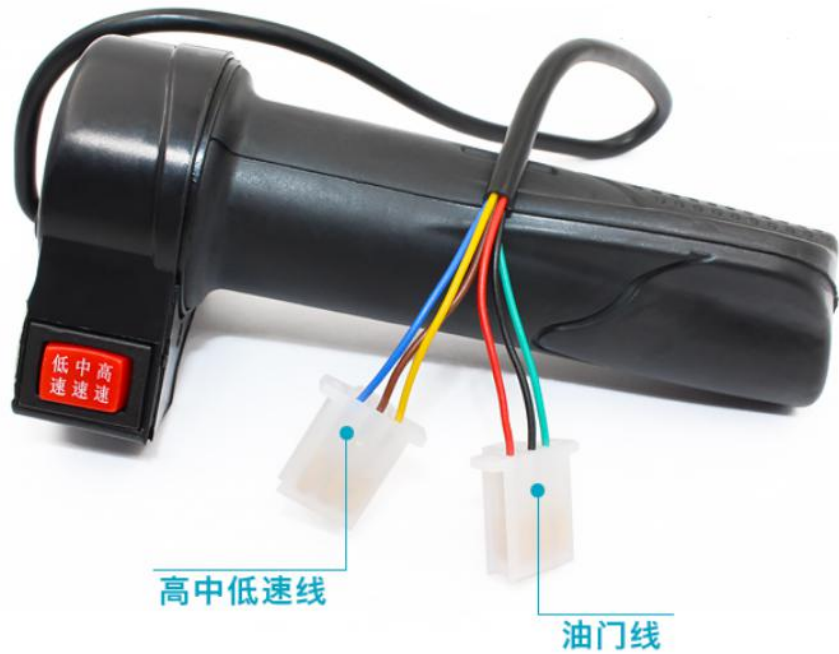

电门锁也称为电源锁分大，中，小，3个尺寸，



下单时请分清尺寸，大号锁头直径 3.5 厘米长 4.5 厘米，中号锁头直径 2.9 厘米长 4.5 厘米，小头锁锁头直径 2 厘米长 4.5 厘米，上下有 1 到 2 毫米误差，锁也分几线常用的是 2 线和 3 线，3 线为通用的，3 线的有几款，一种是红黄橙，红和黄是开关线橙色是灯线。一种是红黄蓝，红和黄是开关线蓝色是灯线。还有一种是橙绿白，橙和绿是开关线白色是灯线，3 线也可以当 2 线用，灯线可以不用就是 2 线了，2 线不分一根接一根就可以了。还有就是锁自带 2 把钥匙。小头锁一般用在电动三轮车上，和电动自行车车上。中号和大号一般用在踏板电动车上