






## 2.1 基本通信理论 \* 2.1.1 数据通信的基本概念 \* 2.1.2 数据通信中的几个指标 \* 2.1.3 数字调制技术 \* 2.1.4 多路复用技术 \* 2.1.5 数字信号编码

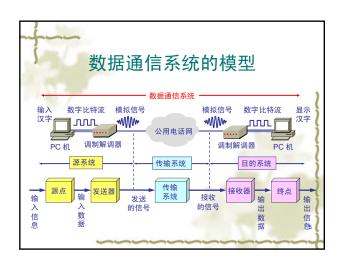





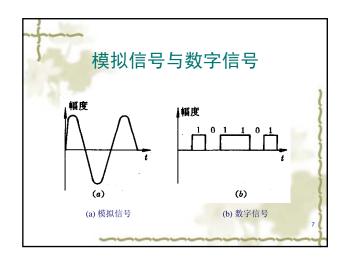

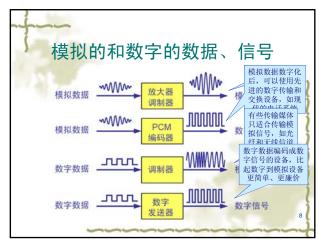







信道的最高码元传输速率

\*任何实际的信道都不是理想的,在传输信号时会产生各种失真以及带来多种干扰
\*码元传输的速率越高,或信号传输的距离越远,在信道的输出端的波形的失真就越严重


四原:在数字信号中,代表每个离散数值的代表单位,e.g.+6V-3V

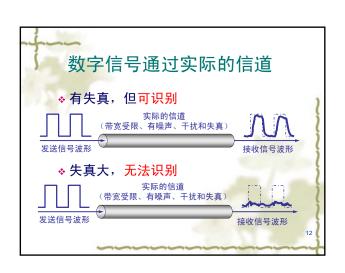


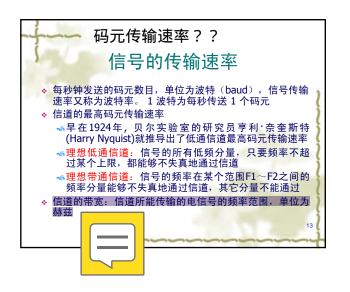





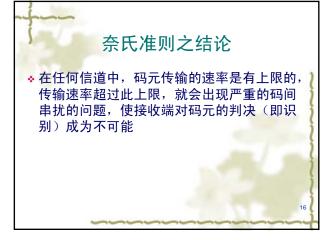

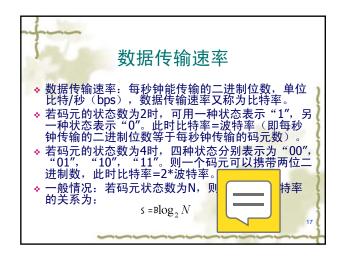



### 极限信息数据传输速率,能够传送bit位的最大速率

### 信道容量(1)

- 信道容量也称为信道的极限信息数据传输速率: 表示信道传输数字信号的能力,是信道所能支 持的数据速率的上限。
- ❖ 对于无噪声低通信道:若信道带宽为H,码元状态数为N。
  - ❖根据奈奎斯特定理: B=2H (baud)
  - ❖信道的最大数据传输速率: S=B\*Log₂N
  - ♦所以有: S=2H\*Log<sub>2</sub>N (bps)
  - ◆无噪声信道N可以取任意值,所以无噪声 信道的信道容量是无限的。

### 信道容量(2)

- 对于有噪声信道:N不能无限增长,香农 (Shannon)用信息论的理论推导出了带宽受限 且有高斯白噪声干扰的信道的极限、无差错的 信息传输速率。若带宽为H的有噪声信道,信 道容量为:
  - $C = H \log_2(1+S/N)$  (bps)
  - ◆其中:S为信号功率,N为噪声功率,S/N为 信道的信噪比
  - ★信噪比的单位为分贝(dB),换算关系为: 信噪比(dB)=10Log<sub>10</sub>(S/N)

### 香农公式之结论

- ❖ 信道的带宽或信道中的信噪比越大,信息的极限传输速率就越高
- ❖ 香农公式指出了信息传输速率的上限
- ❖ 只要信息传输速率低于信道的极限信息传输速率,就一定可以找到某种办法来实现无差错的传输

问题的提出

- ❖ 下载视频文件的快慢 → 带宽
- ❖球赛转播 → 时延
- ❖打电话听不清 → 误码率

21

### 带宽

- ❖ "带宽" (bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度,单位是赫(或千赫、兆赫、吉赫等)。
  - ➡一个特定的信号常由不同的频率成分组成。
  - ★信号的带宽指信号各种不同频率成份所占据的频率范围。
  - → 例如: 电话信号的标准带宽为3.1kHz,频率范围从300Hz
    到3.4kHz。
- ❖ 现在"带宽"是数字信道所能传送的"最高数据率"的同义语、单位是"比特每秒",或 b/s (bit/s)。

常用的带宽单位

- ◆更常用的带宽单位是(通信领域)
  - ➡千比每秒,即 kb/s (10³ b/s)
  - ≪兆比每秒,即 Mb/s (10<sup>6</sup> b/s)
  - ★吉比每秒,即 Gb/s (109 b/s)
  - ★太比每秒,即 Tb/s (10<sup>12</sup> b/s)
- 请注意:在计算机界, K = 2<sup>10</sup> = 1024
   M = 2<sup>20</sup>=1048576, G = 2<sup>30</sup>, T = 2<sup>40</sup>。
- ❖ 传播速率的单位: m/s

23

### 传输速率vs传播速率

- ❖ 汽车进入高速公路需要经过收费站,收费站。 每5秒完成一辆车的收费,汽车离开收费站进 入高速公路后的行驶速度是60km/h。
- ❖ 讨论: 以上场景中链路、带宽和传播速度分 布指什么:
- ❖链路是高速公路,带宽是收费站的收费速度, 传播速度是汽车的行驶速度。

### 讨论 ◆ 在宽带线路上比特传播的★/ 在窄带线路上 ◆ 宽带线路是指每秒有更多的比特从计算机注


◆ 宽带线路和窄带线路上比特的传播速率是一 样的。

比特传播的慢。


入到线路上。

❖ "光纤信道传输速率高" 是指向光纤信道 发送数据的速率高,而₹₹2是指传播速率。

比喻: 汽车运输 ❖ 宽带和窄带线路:车速一样 ❖ 宽带线路: 车距缩短 宽带线路 窄带线路 ❖ 下载视频文件快的线路,带宽高。

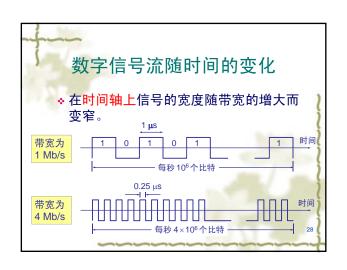

时延(delay 或 latency) ❖ 时延: 是指一个报文或分组从一个网络(或) -条链路)的一端传送到另一端所需的时间。 结点发送数据时使数据 块从结点到传输媒体 ❖ 时延分为: ≪发送时延 电磁波传播时延 ◆传播时延 排队, 处理 (存储、 转发)等 ∞ 处理时延

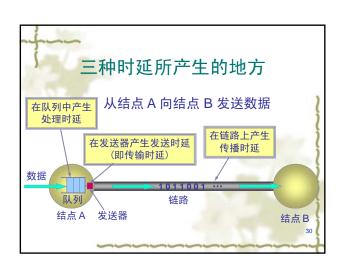

### 时延(delay 或 latency) \* 发送时延(传输时延): 发送数据时,数据块从结点进入到传输媒体所需要的时间。即数据块第一个比特开始发送算起,到最后一个比特发送完毕所需的时间。 \* 信道带宽: 数据在信道上的发送速率,常称为数据在信道上的传输速率。 \* 发送时延 = 数据块长度(比特)



### 时延(delay 或 latency) \* 处理时延 交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。 \* 结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。 \* 处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。 \* 有时可用排队时延作为处理时延。



# 注意点 \* 对于高速网络链路,我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。 \* 提高链路带宽减小了数据的发送时延。 \* 例题



### 误码率

- ❖ <mark>误码率</mark>: 传输出错的码元数占传输总码元数的比例,是衡量数据通信系统在正常工作情况下传输可靠性的指标。
- ❖ 设传输总的码元数为N,传输出错的码元数 为Ne,则误码率Pe为: Pe=Ne/N
- ❖ 误码率的应用: 误码率决定传输的数据单元的大小,信道的质量较差,误码率比较大则采用较小的数据单元传输。

### 误码率

- \* 例子:假设误码率为10<sup>-5</sup>(即每传输100,000比特,发生1比特错误);此时若数据单元为1000比特,则每发送100数据单元,发送一个错误,重传1000比特即可。此时若数据单元为10000比特,则每发送10个单元会发生1个错误,需要重传10000比特。
- ❖ 但并非数据单元越小越好,控制信息增加, 额外开销增大。

### 2.1 基本通信理论


- ❖ 2.1.1 数据通信的基本概念
- ❖ 2.1.2 数据通信中的几个指标
- ※ 2.1.3 数字调制技术
- ❖ 2.1.4 多路复用技术
- ❖ 2.1.5 数字信号编码

### 2.1.3 数字调制技术

- 在计算机提供的二进制数字信号与电话网提供的模拟信号之间进行转换,这类技术统称为调制/解调技术。
- ❖ 连续波数字信号调制
  - <del>□ 基帯信号</del>:将数字信号 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示,然后送到线路上去传输。
  - ☆<mark>宽带信号</mark>: 将基带信号进行调制后形成的频分复 用模拟信号。

### 数字信号调制

- ❖ 电路中使用两种电平分别表示"1"和"0", 这种原始的电脉冲信号称为"基带信号"。
- ❖基带信号仅适合短距离的数据传输,在计算机的远程通信中,不能直接传输原始的电脉冲信号
- ❖需要Modem,在发送端将基带信号转换成适合传输的音频信号(调制);在接收端再将音频信号转换成基带信号(解调)。

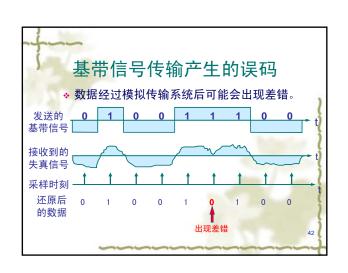

### 调制解调器的作用

- ❖ 调制器(MOdulator): 把要发送的数字信号转换为频率 范围在 300~3400 Hz 之间的模拟信号,以便在电话用 户线上传送。
- 解调器(DEModulator): 把电话用户线上传送来的模拟 信号转换为数字信号。
- ◆ 调制器的主要作用就是个波形变换器,它把基带数字信号的波形变换成适合于模拟信道传输的波形
- 解调器的作用就是个波形识别器,它将经过调制器变换过的模拟信号恢复成原来的数字信号。
  - ➡若识别不正确,则产生误码。
  - ★在调制解调器中还要有差错检测和纠正的设施。

### 连续波数字信号调制

- 调制方法:选取一个适合于在线路上传输的正弦波 作为载波,让载波的某些特性(幅度、频率、相位) 随基带信号的变化而变化。
- ❖ 基本调制方法
  - ∞振幅键控(ASK, Amplitude Shift Keying)
  - ➡频移键控(FSK, Frequency Shift Keying)
  - ➡相移键控(PSK, Phase Shift Keying)

### 几种最基本的调制方法

- ❖ 调制就是进行波形变换(频谱变换)。
- ❖ 最基本的二元制调制方法有以下几种:
  - ∞振幅键控:载波的振幅随基带数字信号而变化。
  - ₷频移键控: 载波的频率随基带数字信号而变化。
  - ∞相移键控: 载波的初始相位随基带数字信号而

变化。


### 基带数字信号的几种调制方法


### 振幅键控 (ASK)


- ◆ 用载波的不同振幅来表示不同的二进制值。
- ❖ 例如对应二进制0,载波振幅为0(无载波);对应二进制1,载波振幅取1。
- ❖ 调幅技术实现起来简单,但抗干扰性能差。

### 频移键控(FSK)


- ❖用载波频率附近的两个不同频率,分别表示两个二进制数(0或1)。
- ❖ 例如对应二进制0的载波频率为f1, 而对应 二进制1的载波频率为f2。
- ❖ 这种调制技术抗干扰性能好,但占用带宽 较大。

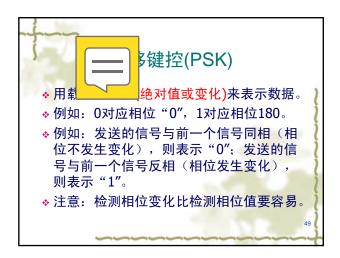


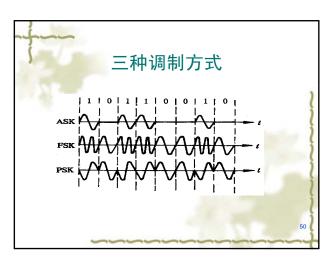


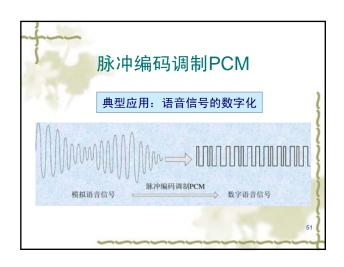




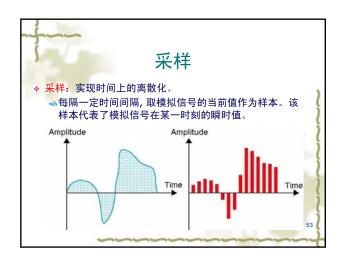

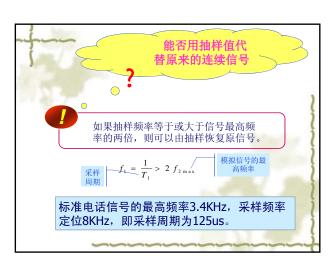


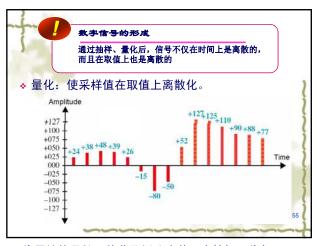


- 《将原始信号的取值范围划分为若干个等级,将每 个采样值"取整"到离它最近的一个等级上。
- ➡ 离散值的个数 (等级划分)决定了量化的精度。
- < 我国电话信号的PCM体制中,量化等级为256, 即8位。

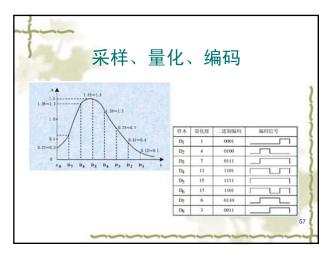



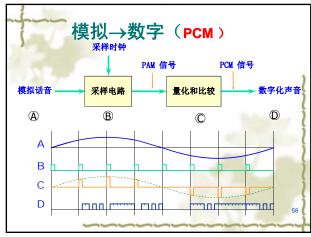


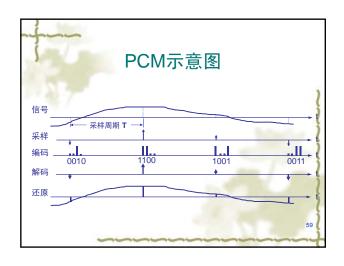









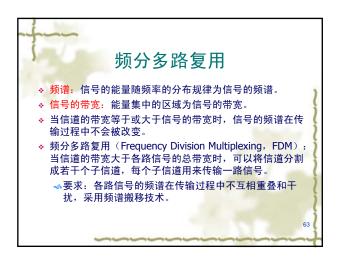

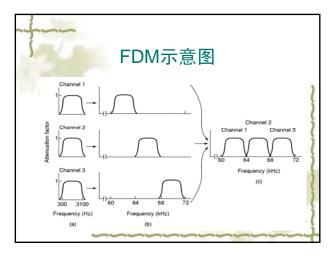





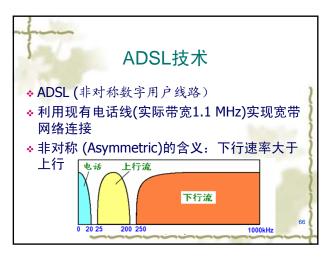







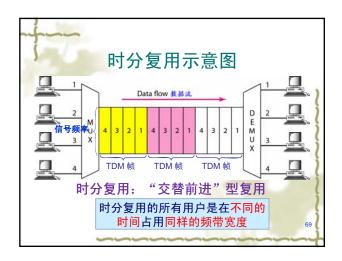

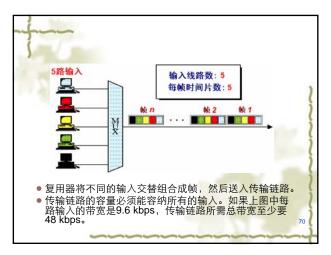

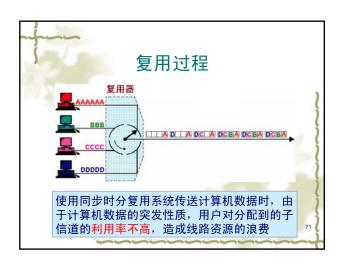


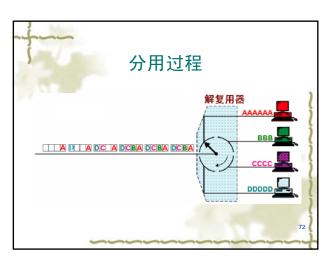


A 只占用两帧。不再占用4帧。


两帧之间的空白时隙:首部信息,告诉接收端后面的数据是哪一用户的数据。



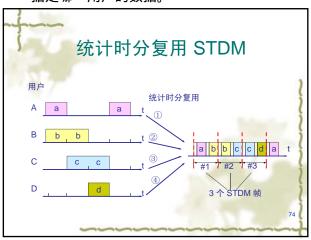


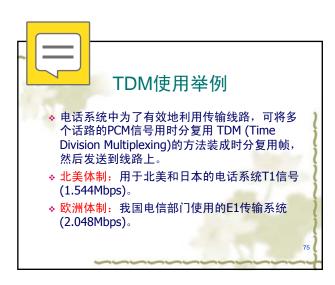



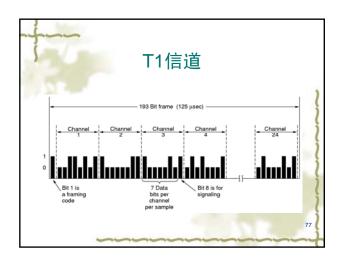



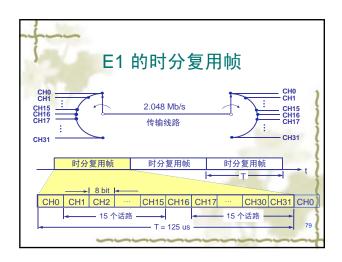

### TDM vs. TDMA

- ❖ TDM: Time Division Multiplex 时分多路复用 TDMA: Time Division Multiple Access 时分多 址接入
- ❖不同点在于,TDM把时隙用在multiplexing, TDMA把时隙用在multiple access
- ❖ TDM是一种多路复用技术,可出现在信道的 任何一段,而TDMA是一种多址技术,是一种 端到端的技术

he difference between TDM and TDMA is their main goal. TDM is a multiplexing technology that aims to use the same frequency to provide continuous flow of information in both directions. TDMA, on the other hand, is a multiplexing technology. Its main goal is to combine multiple signals into a single channel. This is used in cellular applications where hundreds of cellphone units may be connecting to a single base station.

For TDM, a certain time slot is always dedicated for a certain user even if the user isn't using it .An example of TDM is digital ground telephone networks (like ISDN).

For TDMA, after the user finishes using the time slot, the time slot is freed and can be used by another user .Usually time slots are dynamically assigned and the user may get a different time slot each time he accesses the network .An example of TDMA is GSM

### 波分多路复用

- Wavelength Division Multiplexing, WDM
- ❖ 同FDM类似,主要用于光纤通信中:波分复用就 是光的频分复用。
  - ◆不同的信号源使用不同频率(波长)的光波来传输数 据,各路光经过一个棱镜(或衍射光栅),合成一个 光束在光纤上传输; 在接收端再将各路光波分开
- ❖ 密集波分复用DWDM (Dense WDM): 技术的发 展一根光纤上复用的光载波信息路数越来越多, 例如80或更多路数。

### 码分多路复用(CDMA)

- 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple
- 每个用户在同样的时间使用同样的频带进行通信。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同<mark>码型</mark>,因此彼此不会造成 干扰。
- 统发送的信号有很强的抗干扰能力,<mark>其频谱类似于</mark> ,不易被敌人发现。
- 采用CDMA可提高话音质量、数据传输可靠性、增大通行系统容量(是GSM的4~5倍),降低手机的平均发射功
- 一个比特时间划分为 m 个短的间隔,称为<mark>码片(chip)。</mark> m通常为64或128.

### 码片序列(chip sequence)

- ❖ 每个站被指派一个惟一的 m bit 码片序列。
- 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列。
- 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。
- ❖ 例如, S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  - 6发送比特 1 时,就发送序列 00011011,
  - ★发送比特 0 时,就发送序列 11100100
- ❖ S 站的码片序列: (-1-1-1+1+1-1+1+1)

### CDMA 的重要特点

- ◆ 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且 还必须互相正交(orthogonal)。
- ❖ 显然,如果S站发送信息的数据速率为B b/s,由于每一个比特要转换成m比特的码片,因此,S站实际的数据速率为mB b/s, S站所占用的频带带宽提高到原来的m倍。这就是扩频通信。

### 码片序列的正交关系

- ❖ 令向量 S 表示站 S 的码片向量,令 T 表示其他任何站的码片向量。
- ◆ 两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积(inner product)都是 0:

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0 \quad (2-3)$$

### 码片序列的正交关系举例

- ◆ 令向量 S 为(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1),向量 T 为(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)。
- ❖ 把向量 S 和 T 的各分量值代入(2-3)式就可看出这两个码片序列是正交的。

### 正交关系的另一个重要特性


❖ 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是1。

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} (\pm 1)^2 = 1$$

 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值 是 -1。

### CDMA工作原理

- ◆ 每个站各自发送扩频信号,在接收端形成叠加的信号。
- 当接收站打算接收S站的信号时,就用S站的码片 序列与收到的叠加信号求规格化内积:
  - ☆若S站有信号发送,则内积结果为1(发送数据1) 或-1(发送数据0)。
  - ➡若S站没有信号发送,则内积结果为0。

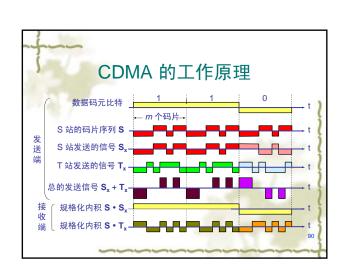













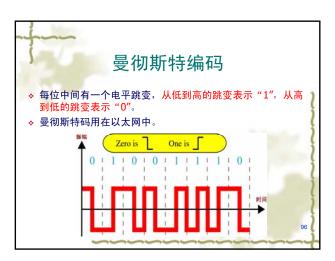

### 差分曼彻斯特编码 \* 每位的中间有一个 跳变,但它不是用 这个跳变来表示数 据的,而是利用每 个码元的开始时有 无或"1"。 \* 有跳变表示"0", 没有跳变表示"1"。 \* 差分曼彻斯特编码 用在令牌环网中。

### 重要!!!!

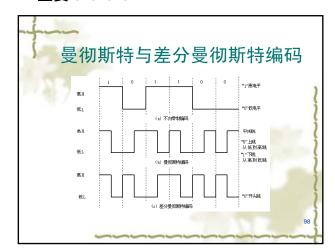

### 红色内容需要记忆!













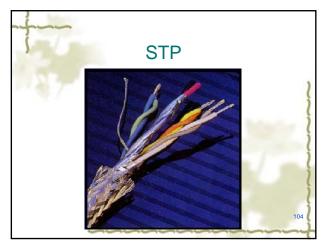









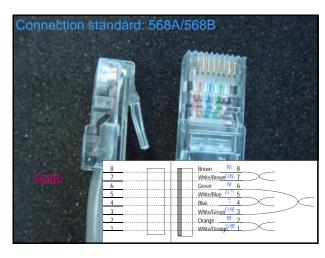







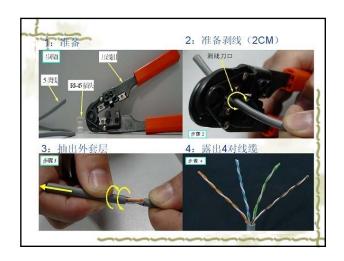

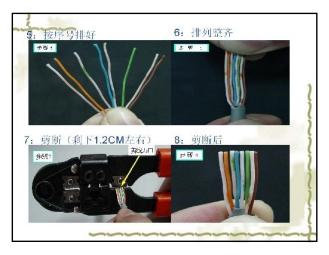

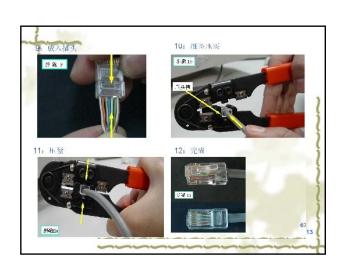


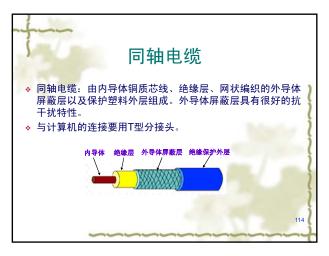











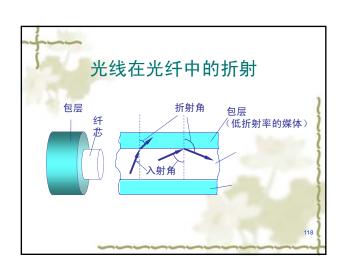

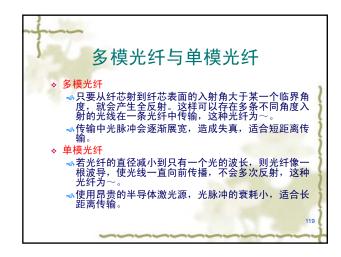


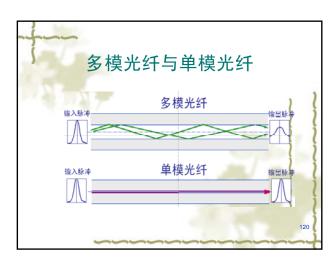


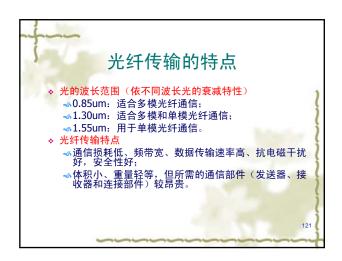

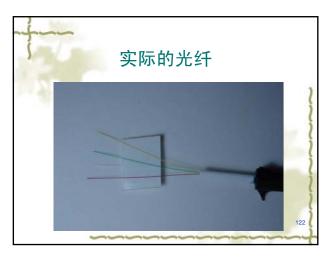



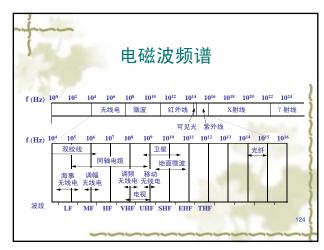

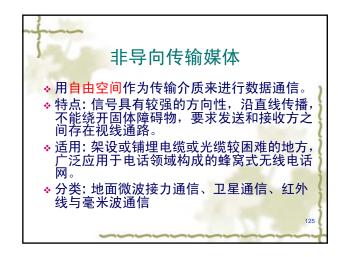





### 红外线与毫米波通信


- ★ 优点: 价格便宜、易制造、有良好的安全性、 不易被窃听。
- ❖ 缺点:不能穿透坚硬的物体,对环境气候敏感。
- ❖适用:被广泛应用于短距离通信,红外线成为室内无线局域网的主要选择对象,如遥控器,防盗警报等。



### 第2章 物理层 \* 2.1 基本通信理论 \* 2.2 传输介质 \* 2.3 同步光纤网和同步数字系列 \* 2.4 物理层协议举例





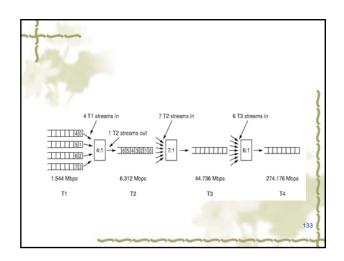








SONET 的 OC 级/STS 级与 SDH 的 STM 级的对应关系			
线路速率 (Mb/s)	SONET 符号	ITU-T 符号	表示线路速率 的常用近似值
51.840	OC-1/STS-1	_	3
155.520*	OC-3/STS-3	STM-1	155 Mb/s
466.560	OC-9/STS-9	STM-3	(
622.080*	OC-12/STS-12	STM-4	622 Mb/s
933.120	OC-18/STS-18	STM-6	
1244.160	OC-24/STS-24	STM-8	
1866.240	OC-36/STS-36	STM-12	
2488.320*	OC-48/STS-48	STM-16	2.5 Gb/s
4876.640	OC-96/STS-96	STM-32	
9953.280	OC-192/STS-192	STM-64	10 Gb/s
~~~~~~~~~~~			

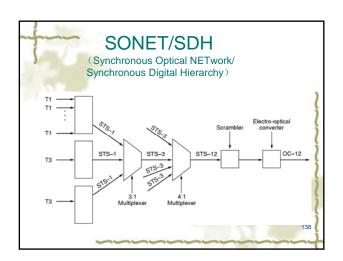


### SONET与SDH的关系 SONET与SDH的关系 SONET主要用于北美和日本,SDH主要用于欧洲和中国。 SONET的基本速率为51.84Mb/s,而 SDH的基本速率为155.52Mb/s。 SONET/SDH,采用TDM技术,是同步系统,由主时钟控制,时钟精度10-9。 SONET和PCM的采样速率一样,为每秒8000帧;对于SONET的第1级同步传送信号STS-1每帧的长度为810字节,共810\*8bit。 一个STS-n帧的长度是STS-1帧长的n倍。

### SONET与SDH标准的意义 \* SDH/SONET标准的制定,使北美、日本和欧洲等不同的数字传输体制在STM-1等级上获得了统一。并将此基础上的更高的数字传输速率作为国际标准。 \* SDH/SONET是第一次真正实现数字传输体制上的国际标准。

### 






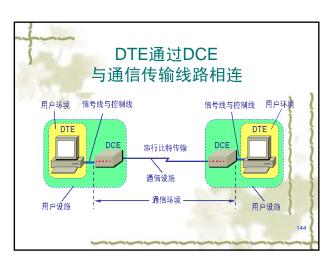





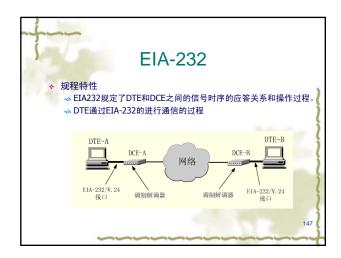







### RS-449接口标准 \* EIA-232接口标准有两个主要的缺点: \*\*数据传输速率的上限为20kb/s; \*\*连接电缆的最大长度不超过15m; \* EIA制定了新的RS-449标准,它由3个标准组成。即: \*\* RS-449:规定机械、功能和规程特性,为37根引脚。 \*\* RS-423-A:规定非平衡传输时的电气特性。 \*\* RS-422-A:规定平衡传输时的电气特性。 \*\* 典型的RS-449的传输速率可达到48~168kb/s.

