Systemy Operacyjne — sprzęt

Arkadiusz Chrobot

Katedra Systemów Informatycznych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Kielce, 10 października 2020



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyc System przerwa Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesonow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapk
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- 🐠 Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyc System przerwa Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- 🐠 Wywołania systemowe
- 6 Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwai Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- Wywołania systemowe
- 6 Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnycl System przerwai Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobisk

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- Wywołania systemowe
- 6 Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwai Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Open Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnycl System przerwal Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



ariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowe Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięc
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Open Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



cenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyci System przerwa Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery, osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyci System przerwai Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyc System przerwa Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery czebist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Time
- Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnyc System przerwa Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery czeskiet

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwat Ochrona sprzętow Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery, oschist

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- 6 Architektury wieloprocesorowe
- 6 Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwar Ochrona sprzętowa Wywołania systemow Architektury wieloprocesorow Komputery osobisty

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- S Architektury wieloprocesorowe
- Komputery osobiste



Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowa Architektury wieloprocesorowa

- Scenariusze obsługi wejścia-wyjścia
- System przerwań
 - Sposób działania
 - Realizacja
 - DMA
 - Pułapki
 - Zagadnienia pokrewne
- Ochrona sprzętowa
 - Dualny tryb pracy procesora
 - Ochrona pamięci
 - Timer
- Wywołania systemowe
- S Architektury wieloprocesorowe
- Momputery osobiste




Obsługa wejścia-wyjścia

Aktywne oczekiwanie (ang. busy waiting)

Procesor nadzoruje pracę urządzenia przez cały czas trwania transmisji. Nadzór ten obejmuje takie czynności, jak: sprawdzenie gotowości urządzenia, wprowadzenie danych niezbędnych do wykonania komunikacji, oczekiwanie na odbiór lub wysłanie danych, w przypadku odbioru skopiowanie danych do pamięci operacyjnej. W czasie oczekiwania na zakończenie operacji wejścia-wyjścia procesor nie wykonuje żadnych innych zadań.


Przerwania (ang. interrupts)

Urządzenie możemy wyposażyć w układ sterownika, który może nadzorować jego pracę, zwalniając tym samym procesor z tego obowiązku. W szczególności CPU nie musi czekać na zakończenie realizacji komunikacji. Sterownik powiadamia procesor o zakończeniu transmisji generując sygnał nazywany *przerwaniem*.

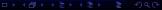

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat sprzętu

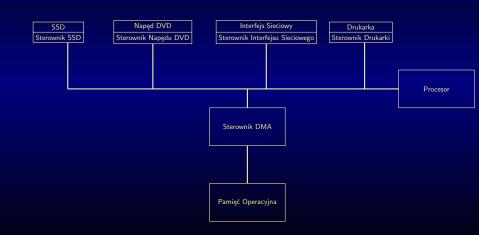

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania



Proces (program) użytkownika żąda od systemu operacyjnego wykonania komunikacji z urządzeniem peryferyjnym, polegającej na przesłaniu danej z urządzenia.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki


Przerwania - schemat działania



System operacyjny sprawdza, czy urządzenie jest gotowe do transmisji badając zawartość rejestru stanu sterownika urządzenia.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki


Przerwania - schemat działania

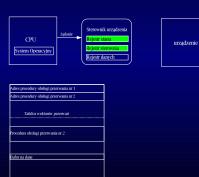

System operacyjny programuje sterownik urządzenia wpisując odpowiedni rozkaz do jego rejestru sterowania.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania

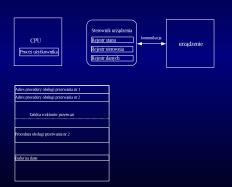

System operacyjny oddaje procesor proużytkownika. cesowi W zależności od rodzaju wykonywanej operacji wejścia-wyjścia może to być ten sam proces, który zażądał wykonania transmisji, lub inny. W tym samym czasie sterownik nadzoruje pracę urządzenia, bez interwencji procesora.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania







Kończy się proces transmisii. odebrana informacja jest umieszczona w rejestrze danych sterownika. W rejestrze stanu sterownik ustawia flage oznaczajaca zakończenie komunikacji, a następnie zgłasza przerwanie. Powoduje to automatyczne zapamiętanie bieżącego stanu procesora i adresu powrotu oraz przekazanie sterowania do systemu operacyjnego (objaśnione na kolejnych slajdach).

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania









Następuje identyfikacja źródła przerwania - w tym przypadku dzięki wektorowemu systemowi przerwań. Z tablicy wektorów przerwań pobierany jest adres procedury obsługi tego przerwania.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania







Adres procedury obsługi przerwania nr 1
Adres procedury obsługi przerwania nr 2
Tablica wektorów przerwań
Procedura obsługi przerwania nr 2
Bufor na dane

Sterowanie zostaje przekazane do procedury obsługi przerwania.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Przerwania - schemat działania









Podprogram obsługi przerwania kopiuje zawartość rejestru danych sterownika do bufora w pamięci i kończy swoją pracę.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki Zagradziacja pokrawna

Przerwania - schemat działania



urządzenie



Procesor wraca do przerwanego zadania.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

Podstawowym problemem, po wystąpieniu przerwania, jest zidentyfikowanie jego źródła. Pierwsze procesory, w których zastosowano przerwania miały tylko jedną linię zgłoszenia przerwania (*IRQ*), do której podpięte były wszystkie urządzenia peryferyjne. Jeśli wystąpił sygnał przerwania, to procesor sprawdzał rejestry stanu wszystkich urządzeń, celem znalezienia tego, które zgłosiło żądanie obsługi i uruchamiał odpowiadającą mu procedurę obsługi. Ten tryb ustalania źródła przerwania nazywamy odpytywaniem (ang. *polling*). Procesor musiał również rozstrzygnąć sytuację, w której więcej niż jedno urządzenie zgłosiło konieczność obsługi.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania **Realizacja** DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

Bardziej wydajne rozwiązanie polega na zwiększeniu linii zgłoszeń przerwań i zastosowaniu łańcucha priorytetów zgłoszeń. Dzięki temu możliwe jest nie tylko natychmiastowe znalezienie źródła przerwania, ale również określenie kolejności obsługi zgłoszeń przerwań. Zgłoszenie określonego przerwania blokuje możliwość zgłoszenia przerwań o niższym lub równym priorytecie, ale możliwe jest zgłaszanie przerwań o wyższym priorytecie. Wadą tego rozwiązania jest to, że priorytety przerwań są przypisane urządzeniom "na sztywno".

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania **Realizacja** DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

Doskonalszym rozwiązaniem jest wektorowy system przerwań. Wymaga on użycia osobnego, programowalnego kontrolera przerwań (ang. PIC). Ten kontroler połączony jest z procesorem. Jeśli urządzenie peryferyjne zgłosi przerwanie, to kontroler je identyfikuje i przekazuje jego numer procesorowi. Numer ten jest indeksem w tablicy wektorów przerwań (ang. ivt). Wartościami tej tablicy są adresy procedur obsługi przerwań. Każde przerwanie może więc mieć własną procedurę obsługi. Tablica ta może być umieszczona na początku lub końcu pamięci operacyjnej. Nowsze komputery pozwalają systemowi operacyjnemu zdecydować o jej położeniu. Tablica wektorów przerwań wraz z procedurami obsługi przerwań stanowi część systemu operacyjnego. Jest ona również używana razem z łańcuchami priorytetów zgłoszeń.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania **Realizacja** DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

Nowsze platformy PC stosują rozwiązanie będące połączeniem odpytywania i wektorowego systemu przerwań. Linie żądania przerwań, które są przypisane przerwaniom o niskim priorytecie mogą być współdzielone przez kilka urządzeń równocześnie. Przez odpytywanie ustala się, które urządzenie zgłosiło przerwanie. Przerwania o wysokim priorytecie nie są współdzielone.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania **Realizacja** DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

Innym problemem jest zapamiętanie kontekstu procesora, aby mógł on wrócić do zadania które realizował przed wystąpieniem przerwania. Przez kontekst procesora rozumiemy adres w pamięci operacyjnej (adres powrotu) spod którego ma być pobrany następny, po zakończeniu procedury obsługi przerwania, rozkaz do realizacji oraz stan rejestrów procesora. Najmniejszy kontekst obejmuje adres powrotu i rejestr stanu maszyny¹. Wczesne rozwiązania polegały na wyznaczeniu pewnego niewielkiego, ustalonego miejsca w pamięci komputera, gdzie kontekst był składowany. Nowsze polegają najczęściej na zapamiętaniu kontekstu na stosie.

¹W przypadku procesorów bazujących na architekturze x86 jest to rejestr flag.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania **Realizacja** DMA Pułapki

System przerwań-implementacja.

W zależności od tego w jaki sposób zapamiętywany jest kontekst procesora i jak rozwiązana jest kwestia identyfikacji źródła przerwania, możemy różnie obsługiwać sytuację, w której przerwania następują szybko po sobie. Najprostsze rozwiązanie polega na wyłączeniu systemu przerwań na czas realizacji procedury obsługi pierwszego zgłoszonego przerwania i ponownym jego włączeniu po jej zakończeniu. Jest to jedyny sposób, który możemy stosować w systemach z odpytywaniem, ale jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do nich. W systemach ze współdzieleniem przerwań może być wyłączana tylko linia współdzielona. Systemy priorytetowe pozwalają na selektywne wyłączanie przerwań o niższym lub równym priorytecie. Technika ta nazywa się maskowaniem. Możliwe jest również odkładanie na później ich realizacji. We współczesnych systemach operacyjnych, celem zminimalizowania czasu, kiedy określona grupa przerwań lub wszystkie przerwania są wyłączone, procedury obsługi przerwań są podzielone na dwie części zwane połówkami. Górna połówka jest procedura wykonywana zaraz po otrzymaniu przerwania. Jej działanie jest krótkie i najczęściej sprowadza się do potwierdzenia odebrania przerwania oraz inicjacji dolnej połówki, której uruchomienie może być odroczone i która wykonuje czasochłonne czynności obsługi przerwania.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja **DMA** Pułapki

Direct Memory Access-DMA

Opisany wcześniej sposób komunikacji z urządzeniami wejścia-wyjścia, sprawdza się w przypadku dosyć wolnych jednostek, jak np. klawiatura. Takie urządzenia nazywane sa urzadzeniami znakowymi. Gdyby zastosować go do szybkich urzadzeń, takich jak np. dysk twardy to okazałoby się, że procesor musiałby większość czasu spędzać wykonujac podprogramy obsługi przerwań, ze wzgledu na bardzo duża liczbe ich zgłoszeń. Rozwiązaniem jest zastosowanie dla tych urządzeń bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA). System komputerowy jest wyposażany w dodatkowy sterownik zwany kontrolerem DMA. Kiedy program użytkownika żąda transmisji danych z szybkiego urządzenia to system operacyjny programuje odpowiednio kontroler DMA, co wymaga między innymi wyznaczenia obszaru w pamięci do którego urządzenie będzie zapisywało dane (lub z którego bedzie pobierało je w przypadku transmisji w odwrotnym kierunku) oraz określenia wielkości tych danych. Urządzenie przesyła te dane blokami wielkości kilkuset lub nawet kilku tysięcy bajtów. Sterownik DMA powiadamia odpowiednim przerwaniem procesor, że transmisja została zakończona. Procesor nie nadzoruje przesyłania danych do lub z pamięci, robi to kontroler DMA. Urządzenia obsługiwane w ten sposób są nazywane urządzeniami blokowymi.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA **Pułapki**

Pułapki

Wektorowy system przerwań można wykorzystać nie tylko do obsługi komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi, ale również do obsługi sytuacji wyjątkowych. Najprostszym przykładem takiej sytuacji jest próba dzielenia przez zero. Przerwania obsługujące zdarzenia tego typu nazywamy pułapkami (ang. trap) lub wyjątkami (ang. exception). Takie przerwania mają wysokie priorytety i są najczęściej niemaskowalne. Mogą być również przerwaniami nieprecyzyjnymi, co oznacza że jeśli sygnał takiego przerwania pojawi się w trakcie realizacji dowolnego rozkazu, to wykonanie tego rozkazu nie jest kończone. Przerwania związane z operacjami I/O sa na ogół precyzyjne, tzn. ich obsługa zaczyna się po zakończeniu realizacji rozkazu. Pułapki są też najczęściej przerwaniami synchronicznymi, tzn. pojawiają się podczas realizacji określonych fragmentów programu, podczas gdy przerwania związane z urządzeniami peryferyjnymi mogą pojawić się podczas realizacji dowolnej instrukcji programu. Dlatego te ostatnie nazywane są przerwaniami asynchronicznymi. Od reakcji na sytuacje wyjątkowe zależy stabilność systemu komputerowego. Aby był on maksymalnie stabilny, musi reagować poprawnie na każdą możliwą sytuację krytyczną.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki Zagadnienia pokrewne

Obsługa wielu żądań dostępu do urządzenia

Ponieważ działanie systemu operacyjnego w dużej mierze zależy od systemu przerwań, łatwo zauważyć, że jest on *oprogramowaniem reagującym na zdarzenia*. Projektując system przerwań należy uwzględnić sytuację, w której urządzenie wejścia-wyjścia nie jest w stanie obsłużyć szybko otrzymywanych od procesora zleceń. Jest to sytuacja do której dochodzi bardzo często. Ten problem rozwiązuje się tworząc kolejki zleceń przypisane dla każdego urządzenia w komputerze. Jeżeli urządzenie jest wolne, to natychmiast wykonuje skierowane do niego zlecenie, w przeciwnym przypadku zlecenie to trafia do kolejki, gdzie oczekuje na swoja realizacje.

Przerwania - baza sprzętowa Przerwania - schemat działania Realizacja DMA Pułapki

Zagadnienia pokrewne

Rozkaz oczekiwania

Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, co powinien zrobić system operacyjny z procesem, którego żądanie operacji wejścia-wyjścia oczekuje na realizację. Jeśli żądane dotyczyło zapisu lub wysłania danych, to może on kontynuować swoją pracę. W przypadku operacji odbioru bądź odczytu danych system operacyjny może mu pozwolić na aktywne oczekiwanie (co jest jawnym marnotrawieniem czasu procesora) lub umieścić go w kolejce oczekiwania, a procesor oddać innemu procesowi. Większość współczesnych procesorów wyposażona jest w rozkaz wait, który zawiesza ich pracę do czasu pojawienia się przerwania. Rozkaz ten jest szczególnie użyteczny w przypadku systemów wbudowanych (ang. embeded), jeśli w systemie nie ma zadań, które musiałby być natychmiast wykonane.

Prosta ochrona sprzętowa

Zastosowanie pułapek nie gwarantuje samoistnie stabilności systemu. Muszą istnieć dodatkowe mechanizmy, które pozwolą na jej zachowanie. Trzy z nich są konieczne do zbudowania najprostszego systemu ochrony.

Dualny tryb pracy procesora

Procesy użytkownika nie powinny mieć możliwości wykonywania pewnych rozkazów. Aby to zapewnić twórcy sprzętu wyposażyli procesory w dwa tryby pracy: tryb jądra (nazywany też trybem monitora, systemu lub nadzorcy) i tryb użytkownika. W pierwszym trybie wykonywany jest oczywiście system operacyjny, w drugim, procesy użytkownika. Przełączenie z trybu użytkownika do trybu monitora następuje między innymi w wyniku wystąpienia przerwania lub pułapki. To w jakim trybie znajduje się w chwili obecnej procesor określone jest ustawieniem odpowiedniego bitu w rejestrze stanu procesora. Lista rozkazów jest podzielona na dwa zbiory: rozkazów uprzywilejowanych, które mogą być wykonywane jedynie w trybie jądra i nieuprzywilejowanych, które mogą być wykonywane zawsze. Rozróżnia je ustawienie odpowiedniego bitu w słowie rozkazu, który jest porównywany z bitem trybu pracy. Jeśli program użytkownika spróbuje wykonać rozkaz uprzywilejowany, to zostanie uruchomiona odpowiednia pułapka, która zakończy jego działanie w sposób krytyczny.

System Operacyjny

Program użytkownika

Program użytkownika

Program użytkownika

Program użytkownika

W systemach wieloprogramowych system operacyjny i pewna liczba programów użytkownika stale rezyduje w pamięci operacyjnej komputera.

System Operacyjny

Program użytkownika

Program użytkownika

Program użytkownika

Program użytkownika

Jeśli wśród tych programów znalazłby się program, który odwoływałby się do pamięci w nieprawidłowy sposób, bądź to na skutek błędu programisty, bądź na skutek celowego, złośliwego działania...

Prosta ochrona pamięci




... wówczas cały system mógłby być zagrożony.



Aby zapobiec takiej sytuacji należy kontrolować każde odwołanie do pamięci bieżąco wykonywanego procesu użytkownika. Najprostsze rozwiązanie polega na zastosowaniu odpowiedniego układu elektronicznego składającego się między innymi z dwóch rejestrów - bazowego i granicznego. Pierwszy zawiera adres początku obszaru pamięci, który system operacyjny przyznał procesowi użytkownika, a drugi jego rozmiar.

Prosta ochrona pamięci

Każdy adres wygenerowany przez proces użytkownika sprawdzany jest zgodnie ze schematem umieszczonym na następnej planszy. Jeśli test nie powiedzie się uruchamiana jest pułapka i sterowanie wraca do systemu operacyjnego. Rozkazy modyfikujące rejestr bazowy i graniczny muszą być uprzywilejowane.

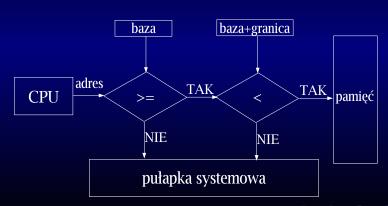

Czasomierz

Opisane wcześniej mechanizmy nie chronią systemu przed sytuacją, w której proces użytkownika przejmuje procesor i nigdy go nie oddaje (np.: na skutek wystąpienia nie-kończącej się pętli). Taką ochronę może zagwarantować sprzętowy licznik czasu. Jest on najczęściej implementowany jako licznik zliczający w dół, którego stan zmienia się co takt zegara. Po wyzerowaniu licznika sterownie wraca do systemu operacyjnego. Opisany czasomierz (ang. timer) może służyć jako układ typu watchdog, który np.: w systemie czasu rzeczywistego pozwalałby sprawdzić, czy zadanie wykonało się w przeznaczonym dla niego czasie. W systemach z podziałem czasu ten układ wyznacza moment, w którym system operacyjny powinien przełączyć procesor na inne zadanie użytkownika. Może on również służyć do (niezbyt dokładnego) wyznaczania pory dnia. Inicjacji czasomierza dokonuje system operacyjny, przed oddaniem sterowania procesowi użytkownika. Rozkaz inicjacji jest rozkazem uprzywilejowanym.

Plan wykładu Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa **Wywołania systemowe** Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

Odwołania do systemu operacyjnego

Skoro tylko system operacyjny może wykonywać operacje I/O i szereg innych ważnych czynności, to w jaki sposób proces użytkownika może się komunikować ze światem zewnętrznym lub podejmować inne działania konieczne do jego realizacji? Otóż współczesne komputery udostępniają procesom użytkownika rozkaz², który umożliwia zażądanie od systemu operacyjnego wykonania wymaganych przez nie operacji. Ten rozkaz jest nazywany przerwaniem programowym, ponieważ powoduje przełączenie procesora w tryb monitora, oraz wykonanie odpowiedniej procedury obsługi przerwania. Ta procedura realizuje zamówioną przez proces użytkownika czynność. Nazywana jest ona wywołaniem systemowym (ang. system call) lub funkcją systemową. Proces użytkownika może przekazać jej pewne argumenty, ale zanim zostaną one użyte, muszą być przez procedurę dokładnie sprawdzone. Podsumowując — przerwania programowe umożliwiają procesom użytkownika korzystnie z usług systemu operacyjnego.



²W procesorach Intel jest to rozkaz INT.

Plan wykładu Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowe Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

Systemy wieloprocesorowe

Systemy wieloprocesorowe (równoległe) mają wiele zalet. Do największych z nich należy oczywiście wydajność. Należy jednak pamiętać, że system złożony z N procesorów nie wykonuje zadań N-razy szybciej niż system jednoprocesorowy. Przyspieszenie może być proporcjonalne do tej wartości, ale nigdy równe. Inną zaletą jest niezawodność - jeśli system składa się z takich samych procesorów, to w razie awarii jednego z nich, jego obowiązki przejmują pozostałe. Jeśli procesory są różne, takie rozwiązanie nie jest możliwe. Popularnym rozwiązaniem jest symetryczne wieloprzetwarzanie (ang. SMP). Polega ono na tym, że w systemie umieszczonych jest kilka jednakowych procesorów, a każdy z nich wykonuje własną kopię oprogramowania systemowego i przydzielone mu procesy użytkowników. Przed systemem operacyjnym stoi zadanie koordynacji pracy tych procesorów. We wczesnych systemach komputerowych popularne było wieloprzetwarzanie asymetryczne. W takim schemacie jeden, uprzywilejowany procesor zajmował się przetwarzaniem danych, pozostałe operacjami I/O. W chwili obecnej każdy komputer jest wyposażony w kontrolery, które zapewniają taki rodzaj wieloprzetwarzania, ale to określenie już nie funkcjonuje.

Plan wykładu Scenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowe Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

Architektury komputerów osobistych

Pierwsze mikroprocesory, takie jak Intel 8086, czy Motorola MC68000 pozbawione były środków sprzętowych wymaganych do zapewnienia choćby minimalnej ochrony systemowi operacyjnemu i procesom użytkownika. Rzutowało to oczywiście na budowę i sposób pracy pierwszych systemów operacyjnych przeznaczonych na te komputery (MS-DOS, MacOS). Z czasem pojawiły się droższe od komputerów klasy IBM PC stacje robocze (SUN, Apollo, Silicon Graphics), których procesory zapewniały odpowiednie mechanizmy ochrony. Te mechanizmy zaczęły się pojawiać w tańszych rozwiązaniach, co umożliwiło pisanie bardziej bezpiecznych i stabilnych systemów operacyjnych lub przenoszenie na komputery osobiste systemów znanych z "dużych" systemów komputerowych. Przykładem rodziny procesorów, która przeszła ewolucję od urządzeń w ogóle pozbawionych środków ochrony do urządzeń z elastycznym systemem ochrony jest rodzina x86. Obecnie procesory te potrafią pracować w czterech trybach nazywanych pierścieniami (ang. ring), przy czym najbardziej uprzywilejowany jest pierścień zerowy. Ten mechanizm wzorowany jest na systemie Multics.

icenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowe Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

Pytania



icenariusze obsługi urządzeń peryferyjnych System przerwań Ochrona sprzętowa Wywołania systemowe Architektury wieloprocesorowe Komputery osobiste

Koniec

Dziękuję Państwu za uwagę.