



# VORON 2.4 CNC DOOR MOUNTING KIT 组装指南

\_\_\_\_\_ 版本 2024-07-19



WWW.CHAOTICLAB.XYZ 包装清单




门把手 4 pcs



沉头内六角螺丝 (SHCS)

M3X6 16 pcs

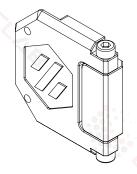


铰链

4 sets



圆头内六角螺丝 (BHCS) M3x6 4 pcs



磁吸闭门器 2 sets




T型螺母 M3

4 pcs

在完成所有机器总装和布线后再安装本升级套件。本手册之所以使用框架图展示, 仅为便于查看和参考。

本手册仅涵盖前面板的安装指南。请忽略图片中展示的上下左右所有门板已安装的情况。

准备工作 WWW.CHAOTICLAB.XYZ

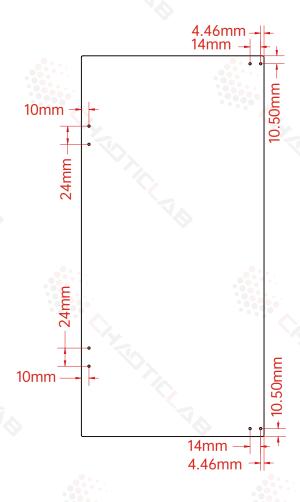


## 准备工具

3mm钻头 x1

在开始安装铰链和门把手之前,请如图在两块亚克力门板上分别打8个直径为3mm的孔。

请访问: https://github.com/Chaoticlab/Voron-2.4-CNC-Door-mounting-Kit/tree/main/3D%20Model/Drilling%20Jig 获取便于打孔定位的工具。


准备工作 WWW.CHAOTICLAB.XYZ

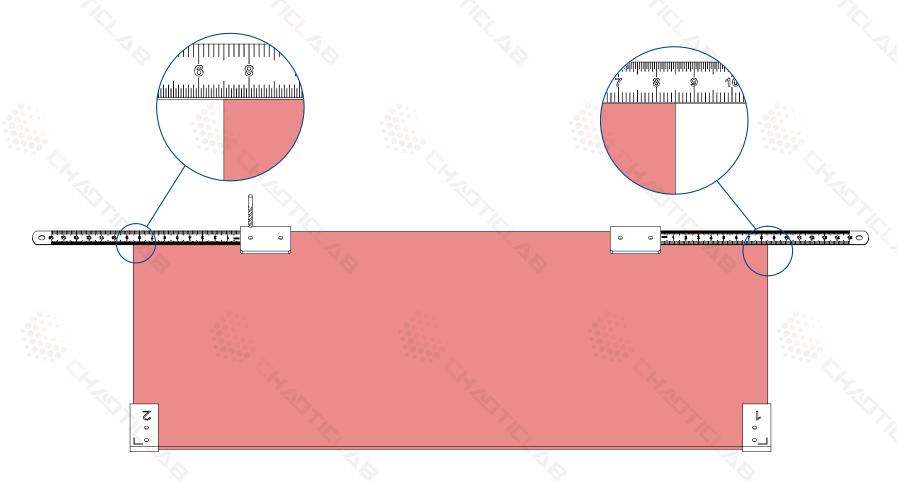


#### 定位和打孔


我们的定位工具标有数字,以便清晰指示。请按照图示将标有1和2的定位工具放置在亚克力门板上。对于没有数字标记的定位工具,请使用尺子准确地按照图示将其定位在门板的指定位置,并进行打孔。


2

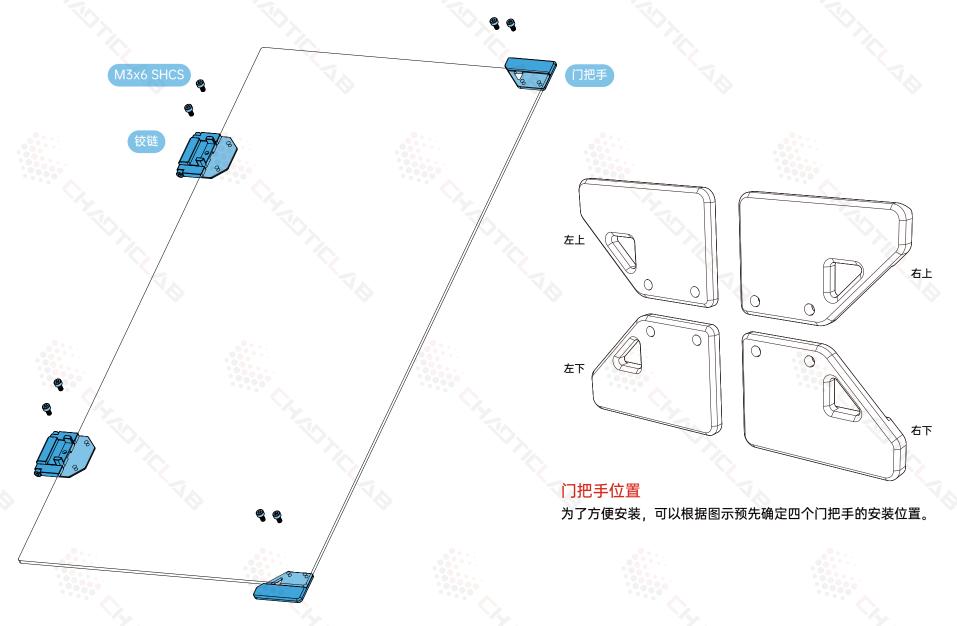




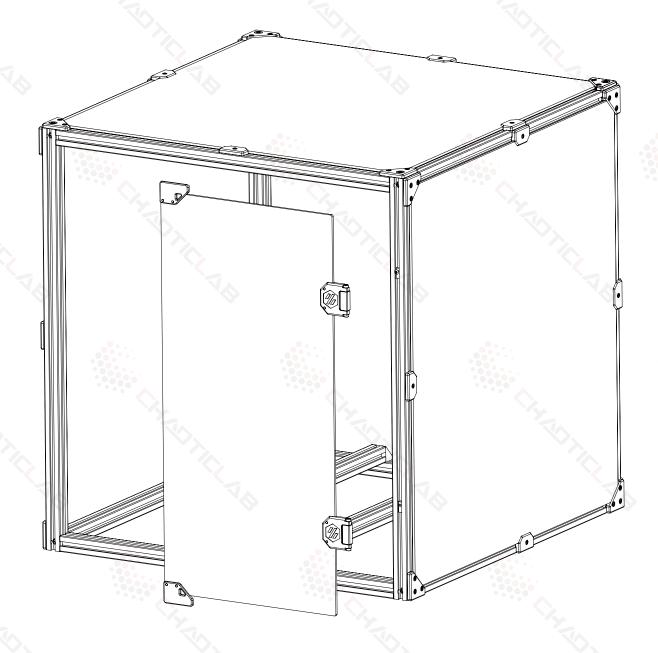

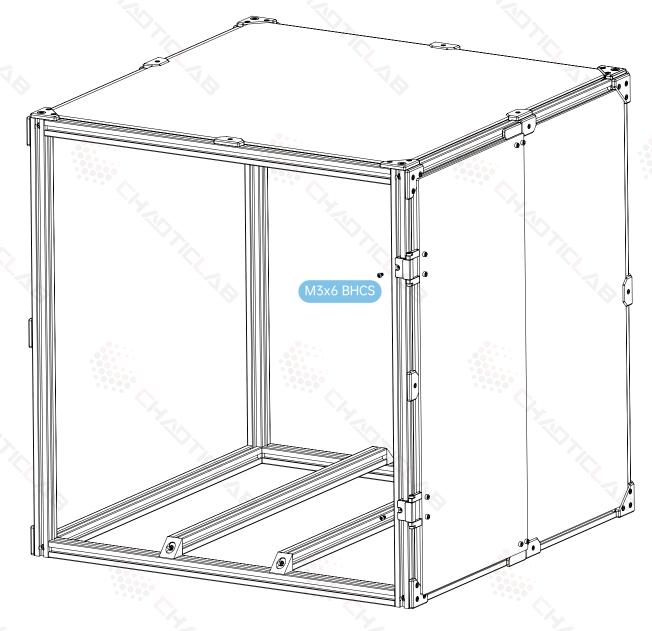


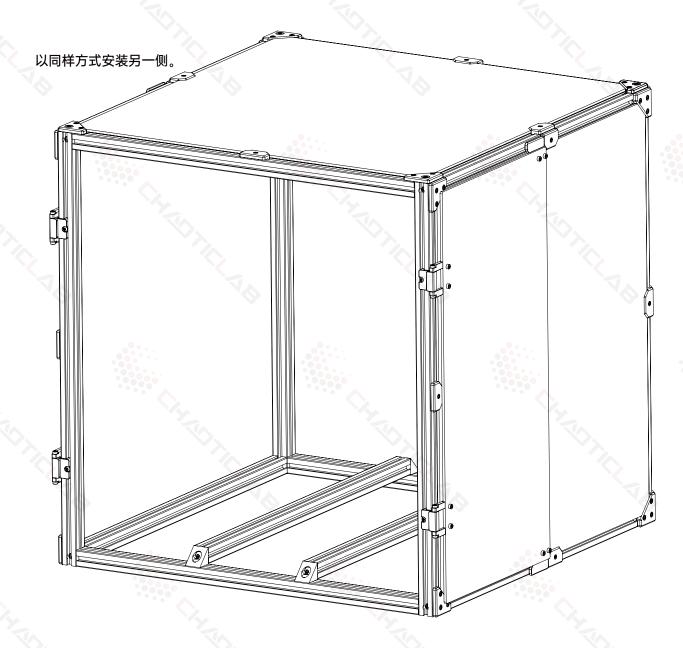

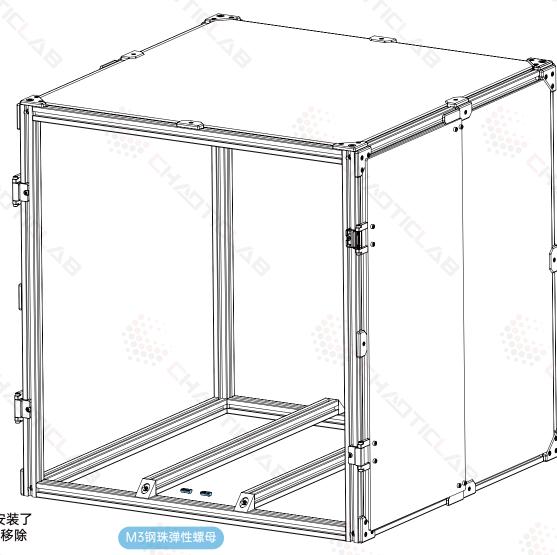

### M3钢珠弹性螺母

发货时,我们已经在磁吸闭门器上安装了 M3钢珠弹性螺母。您需要手动将其移除 后安装至型材。

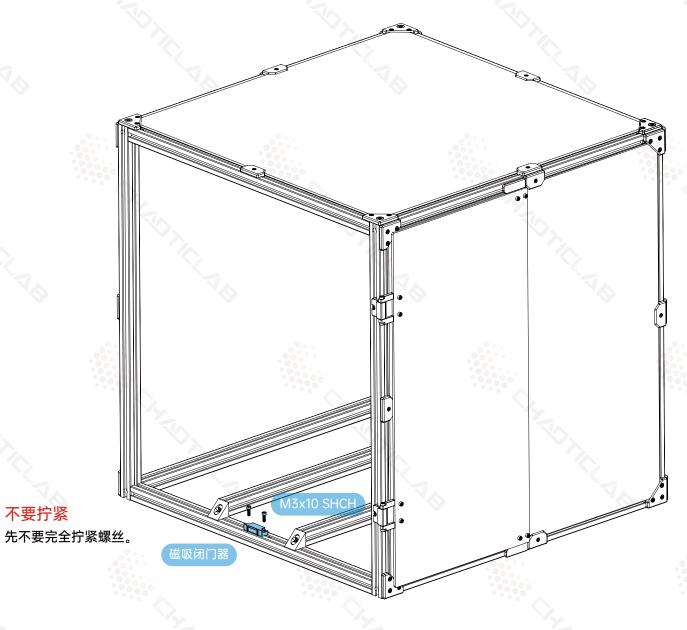


### 安装上方磁吸闭门器

重复步骤完成上方磁吸闭门器的安装,请注意同样先不要完全拧紧螺丝。

### 对齐

安装完成上下两个闭门器后,关闭一侧的门并适当 调整闭门器的位置,使其居中。一切就绪后,可以 锁紧闭门器的螺丝。

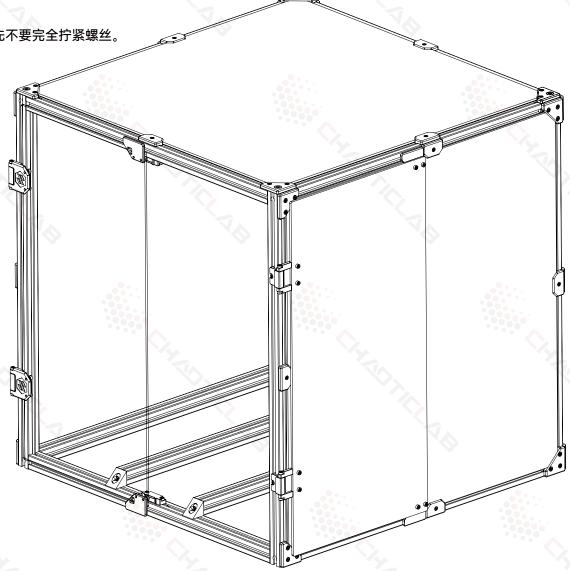





Website www.chaoticlab.xyz

GitHub github.com/chaoticlab Discord discord.gg/uUCX666tk2