Table des matières

1. Installé WoodWop 1
2. Installé BPP5 2

1. Installé WoodWop

-Allez dans le Nas en faisant \\nas-af-arc\AGEM-ARC\Installation\LOGICIEL\WoodWop

-copié le dossier WoodWop 2007

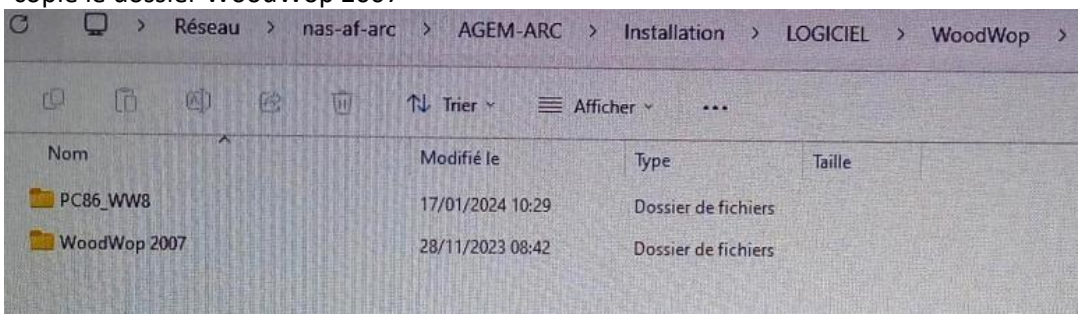

-puis coller le dossier WoodWop 2007 dans le Temp

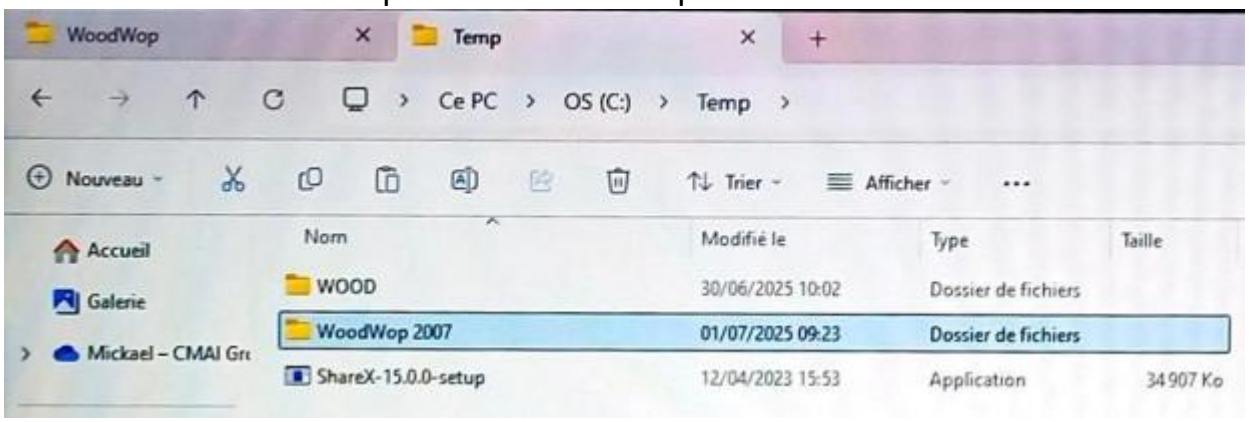

-Ouvir WoodWop2007

-Cliqué sur setup pour l'installé

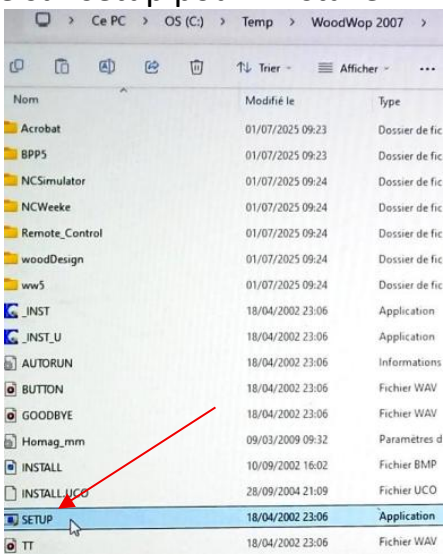

-Une fenêtre devrait apparaitre demandant le nom de la société . Mètre AGEM

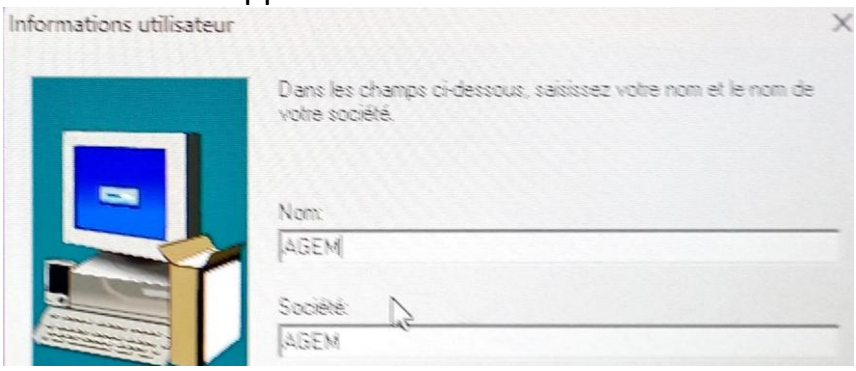

2. Installé BPP5

-retourné dans le dossier WoodWop2007 → Allez dans le dossier BPP5

-clic sur setup

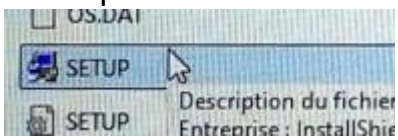

-Allez dans \\nas-af-arc\AGEM-ARC\Installation\LOGICIEL\WoodWop\WoodWop 2007 et copié le fichier homag_mm dans C:\ww4\Programs\Bpp5



-Ouvrir l'application BP5

-Sur le menu en haut de l'application cliquer sur :Réglage →Profil au démarrage du programme →sélection

-Aller chercher le fichier homag_mm dans C:\ww4\Programs\Bpp5
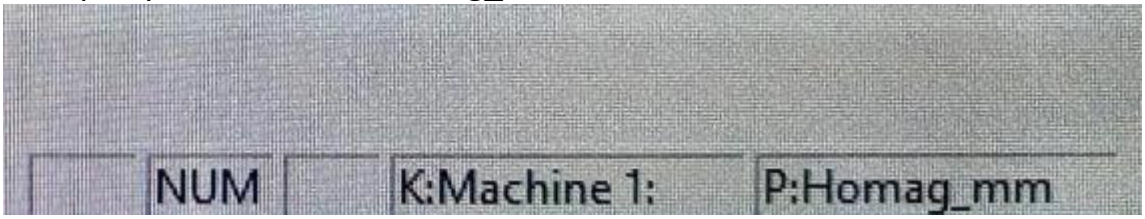
-regarder qu'il y est bien écris Homag_mm à la réouverture de BP5