

# 硬件连接(3根线)

## 仿真器

**1.** 将"仿真器"(蓝色线)一端接至 PC 机 USB 口,另一端连接芯片 XDS100,如图 1-1 所示。



图 1-1 仿真器连线

打开设备管理器,在"通用串行总线控制器"中出现 TI XDS100 Channel A 与 TI XDS100 Channel B 则为连接成功;





图 1-2 仿真器连接成功后设备管理器状态

### DSP 通讯

**2.** 将"DSP 通讯"连接至 PC 机 USB 口。(已经默认与实验箱相连,只要连上 PC 机的 USB 口即可)如图 2-1 所示。





#### 图 2-1 DSP 通讯连线

在设备管理器"端口(COM 和 LPT)"中出现 USB-SERIAL CH340 则为连接成功;(注意一下与 DSP 通讯的 COM 口,在 cSpaceWatch0 中需要选择该口与 DSP 进行通讯)

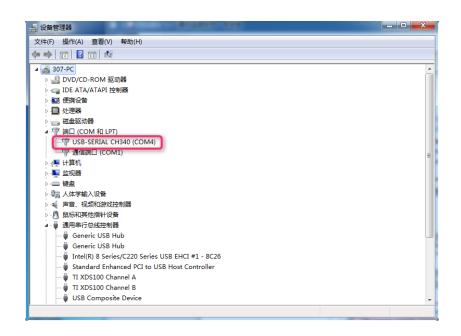


图 2-2 DSP 通讯连接成功后设备管理器状态

### 电机通讯

3. 将"电机通讯"连接至 PC 机 USB 口。如图 3-1 所示。





图 3-1 电机通讯连线

在设备管理器"端口(COM 和 LPT)"中出现 Prolific USB-to-Serial Comm Port 则为连接成功;

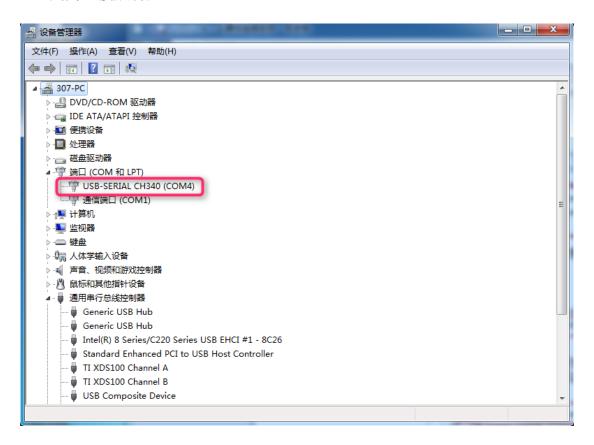


图 3-2 电机通讯连接成功后设备管理器状态



# 电源

4. 最后将电源打开如图 4-1 所示,电源区域 LED 灯点亮。



图 4-1 开启电源

至此完成与硬件连接。