





# Fonaments de computadors

Tema 1. INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

# **Objectius**



- Conèixer els termes bàsics de l'assignatura.
- Oferir una perspectiva històrica dels computadors.
- Descriure les unitats funcionals bàsiques d'un computador.
- Introduir els sistemes de representació bàsics.



# **Bibliografia**

- Introducción a los Computadores.
  - J. Sahuquillo y otros. Ed. SP-UPV, 1997 (ref. 97.491).
- Fundamentos de los computadores
  - P. de Miguel Miguel Anasagasti, (Ed. Thomson-Paraninfo, 9<sup>a</sup> edición)
- Digital design : principles and practices
  - John F. Wakerly (Ed. Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2006)



## Recursos d'aprenentatge



- Poliformat, secció "Recursos"
  - Exercicis sense solució.
  - Solucions als exercicis.
  - Pàgina web per a la conversió binari decimal.
  - Exàmens d'anys anteriors.

- Poliformat, secció "Lessons"
  - Mòdul 1: Introducción a los computadores.
  - Mòdul 2: Sistemas de numeración. (Inclou teoria i exercicis)



# Índex




- Introducció
- Història i evolució
- Arquitectura de Von Neumann
- Unitats funcionals del computador
- Sistemes de representació bàsics



Introducció



- Informàtica → INFORmació + autoMÀTICA
- Computador → Màquina de programa emmagatzemat
- Programa → Seqüència d'instruccions que s'executa de forma seqüencial

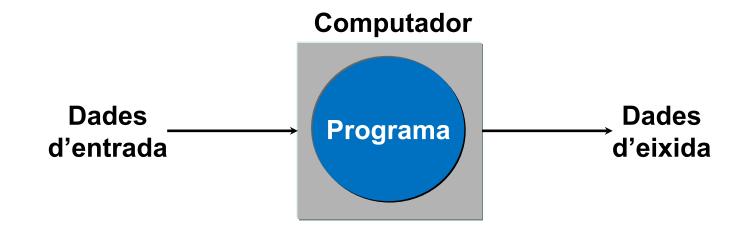




Introducció



- Maquinari → Conjunt d'elements tangibles (mecànics o elèctrics)
- Programari → Conjunt d'elements intangibles (sistema operatiu, programes)
- Unitat funcional del computador →
   Circuit que realitza una tasca específica
- Bit → Unitat mínima (binària) d'informació (0 o 1)
- Byte → Unitat d'informació formada per 8 bits (2<sup>8</sup> = 256 combinacions)



- El primer dispositiu mecànic considerat un computador va ser dissenyat per Charles Babbage en 1816.
  - Aquesta màquina analítica era un dispositiu mecànic que utilitzava targetes perforades per a la introducció de programes i dades.
  - Mai va ser construïda en la seua totalitat

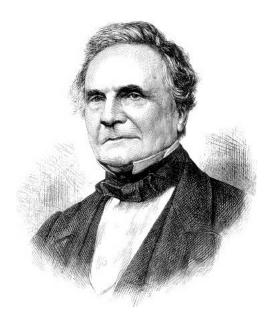






#### **FCO**

- La història del computador modern durant el segle XX gira al voltant de la introducció i posterior evolució de l'interruptor electrònic (electronic switch).
  - És un dispositiu que controla el pas d'un corrent elèctric en funció d'un senyal eléctric extern.
  - Permet la implementació d'operacions lògiques senzilles que es combinen per a construir un computador.

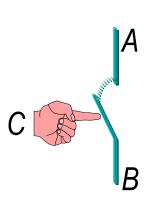


• Exemple: Amb quines condicions s'encendran les peretes?





#### **FCO**

#### Generacions


- Primera generació (1940-1956)
  - Vàlvules de buit
  - Alt consum i dissipació de calor
  - Baixa fiabilitat
- Segona generació (1956-1963)
  - Transistor
  - Grans millores en consum, dissipació i fiabilitat
  - Redueix costos i inicia el camí de la miniaturització
- Tercera generació (1964-1971)
  - Circuits integrats (xips) amb múltiples transistors
  - Minicomputadors
- Quarta generació (1971-present)
  - Microprocessador
  - Alta escala d'integració
  - Computador personal

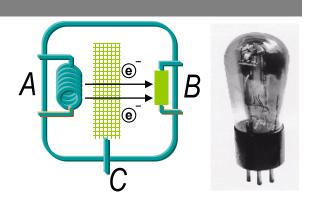

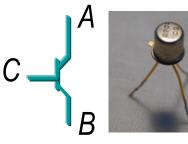

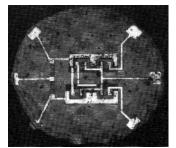



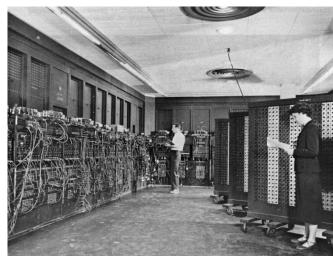

ENIAC 1ª gen.



IBM 608 2<sup>a</sup> gen.



PDP-11 3ª gen.



Apple II 4<sup>a</sup> gen.



#### Generacions

- Cinquena generació (1981-1991)
  - El govern japonès inicia el programa "cinquena generació" juntament amb 6 empreses privades. L'objectiu és desenvolupar un computador amb "intel·ligència humana":
    - Resposta a llenguatge natural.
    - Capacitat d'aprenentatge i organització autònoma...
    - Llenguatge màquina basat en programació lògica (con PRLOG).
  - El projecte va resultar en fracàs:
    - La tecnologia disponible no permet obtindre unes prestacions acceptables, i es fa necessari esperar l'arribada de noves millores tecnològiques per poder fer ús d'aquestes funcionalitats.



#### Actualitat:

A la bibliografia ja no es classifiquen els computadors per generacions.


## La tecnologia avança per diferent línies:

- Noves tecnologies com l'òptica i la quàntica.
- Processadors multinucli
- Grans sistemes multicomputadors, exascale
- Processament distribuït i paral·lel, computació en núvol i grid
- Computació i comunicacions ubiques (Internet, dispositius mòbils, xarxes socials, etc.)
- Aplicacions de la intel·ligència artificial (xarxes neuronals, sistemes experts, sistemes de reconeixement de veu, robòtica, etc.)



## Arquitectura de Von Neumann






- És la base de la immensa majoria de computadors actuals.
  - La memòria principal emmagatzema instruccions i dades.
  - La unitat central de procés executa instruccions.
  - L'execució d'una instrucció pot tindre com a conseqüència la lectura i/o escriptura en memòria principal o l'accés al sistema d'entrada/eixida.



# Unitats funcionals del computador



- Unitat central de procés (UCP o CPU)
  - És el component que interpreta les instruccions i processa les dades contingudes en els programes.
- Memòria principal
  - Dispositiu d'emmagatzemament (permet lectura i escriptura)
  - En general, el processador accedeix a la memòria principal com si aquesta fóra un vector indexat per adreces.

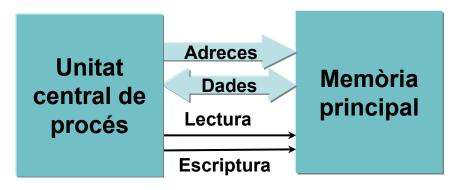



# Unitats funcionals del computador

#### **FCO**

- Sistema d'entrada/eixida
  - Permet la comunicació de la UCP amb l'exterior.

# **Perifèrics** Controlador Interfíci Controlador Controlador

## Unitats funcionals del computador

#### **FCO**

#### Perifèrics

- D'entrada: ratolí, teclat, llapis òptic, pantalla tàctil...
- D'eixida: pantalla, altaveu, impressora...
- D'emmagatzemament: disc dur, DVD, memòria flaix...
- De comunicació: mòdem, xarxa sense cable, Ethernet ...

#### UCP vs perifèrics

- Diferents tecnologies
- Diferents velocitats de transferència d'informació
- Diversitat de modes d'operació (ex: R,W,RW) i funcionament
- Diferents formats de representació de dades

#### Interfície o controlador

- Dispositiu maquinari/programari que permet la comunicació entre la UCP i el perifèric
- Soluciona les diferències entre la UCP i el perifèric



#### **FCO**

#### Sistema de numeració

- Conjunt de signes, regles i convencions que permeten expressar quantitats verbalment i gràficament.
- Exemple. Decimal, binari
- Base d'un sistema de numeració
  - Nombre de símbols distints que s'empren. Cada un d'aquests símbols es denomina dígit.
  - Exemple. Decimal (10 signes), binari (2 signes)
- Sistema de numeració posicional
  - Un nombre ve definit per una cadena de dígits, on cada un està afectat per un factor d'escala.
  - Aquell en què l'ordre dels símbols és important.
    - En decimal, 32 ≠ 23



- En el sistema binari,
  - Base = 2, Dígits = 0 i 1 (anomenats bits)
  - Una quantitat N es representa per mitjà d'una seqüència de bits
  - Exemple. N = 1 0 1 1
     MSB LSB
     (Most Significant Bit) (Least Significant Bit)
- Per a calcular la quantitat representada, es calcula el polinomi de potències de la base
  - Exemple. N =  $1011_2 = 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11_{10}$
  - Exemple.  $R = 10,11_2 = 1x2^1 + 1x2^{-1} + 1x2^{-2} = 2 + 0,5 + 0,25 = 2,75_{10}$
- El polinomi de potències de la base es pot utilitzar per a obtindre l'equivalència decimal de qualsevol quantitat representada en qualsevol base (no sols binari).



#### **FCO**

#### Algunes quantitats comunes

P.P.B.	Binari	Decimal	
2-4	0,0001	0,0625	
2-3	0,001	0,125	
2-2	0,01	0,25	
2-1	0,1	0,5	
20	1	1	
2 <sup>1</sup>	10	2	
22	100	4	
<b>2</b> <sup>3</sup>	1000	8	
24	10000	16	
<b>2</b> <sup>5</sup>	100000	32	
2 <sup>6</sup>	1000000	64	
2 <sup>7</sup>	10000000	128	
28	100000000	256	
29	1000000000	512	
210	10000000000	1024	
211	100000000000	2048	

P.P.B.	Binari	Decimal
	0	0
20	1	1
21	10	2
2 <sup>1</sup> +2 <sup>0</sup>	11	3
<b>2</b> <sup>2</sup>	100	4
2 <sup>2</sup> +2 <sup>0</sup>	101	5
2 <sup>2</sup> +2 <sup>1</sup>	110	6
2 <sup>2</sup> +2 <sup>1</sup> +2 <sup>0</sup>	111	7
<b>2</b> <sup>3</sup>	1000	8
2 <sup>3</sup> +2 <sup>0</sup>	1001	9
2 <sup>3</sup> +2 <sup>1</sup>	1010	10
2 <sup>3</sup> +2 <sup>1</sup> +2 <sup>0</sup>	1011	11
2 <sup>3</sup> +2 <sup>2</sup>	1100	12
2 <sup>3</sup> +2 <sup>2</sup> +2 <sup>0</sup>	1101	13
2 <sup>3</sup> +2 <sup>2</sup> +2 <sup>1</sup>	1110	14
2 <sup>3</sup> +2 <sup>2</sup> +2 <sup>1</sup> +2 <sup>0</sup>	1111	15



#### **FCO**

- Canvi de base (decimal a binari)
  - Mètode de les divisions successives
    - Aplicable a nombres sense part fraccionària.
    - Consisteix a dividir la quantitat entre la nova base (b=2). Mentre el quocient siga major o igual que la nova base, dividim de nou (aquesta vegada, només el quocient).
    - Una vegada fetes totes les divisions, la seqüència de dígits és la concatenació de l'últim quocient i els residus de les divisions anteriors, començant per l'última.
  - Exemple: passem el nombre 348<sub>10</sub> a binari.

 Aquest mètode també és útil per a passar de decimal a qualsevol base (no sols binari).



- Canvi de base (decimal a binari)
  - Mètode de les multiplicacions successives
    - Aplicable a nombres que només tenen part fraccionària.
    - Consisteix a multiplicar el nombre per la nova base (b=2). La part entera resultant (0 o 1) serà un dels dígits de la seqüència.
    - Apliquem de nou la multiplicació a la part fraccionària restant.
  - Exemple: convertim 0,375<sub>10</sub> a base 2.

```
0,375 \times 2 = 0,750 \rightarrow 0 \text{ (MSB)}

0,750 \times 2 = 1,50 \rightarrow 1

0,50 \times 2 = 1 \rightarrow 1 \text{ (LSB)} Solució: 0,375_{10} = 0,011_2
```

- És possible que una quantitat que es representa amb un nombre finit de dígits en decimal requerisca infinits dígits en binari (exemple: 0,9).
- Aquest mètode també és útil per a passar de decimal a qualsevol base (no sols binari).



- Conversió d'un nombre R = e,f a una base b
  - Convertim la part entera (e), amb la qual cosa obtindrem una seqüència de dígits de la base b, a<sub>n</sub>a<sub>n-1</sub> ... a<sub>1</sub>a<sub>0</sub>
  - Convertim la part fraccionària (f), amb la qual cosa obtindrem una altra seqüència de dígits de la base b, a<sub>-1</sub>a<sub>-2</sub> ... a<sub>-p</sub>
  - Reunim els dígits que s'han obtingut per separat, mantenint la posició de la coma entre els dígits de e i els de f
  - R en base b s'escriu  $a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0$  ,  $a_{-1} a_{-2} \dots a_{-p}$
- Exemple: convertim 10,375<sub>10</sub> a binari
  - $-10_{10} = 1010_2 \text{ i } 0.375_{10} = 0.011_2 \rightarrow 10.375_{10} = 1010.011_2$
  - Podem verificar el resultat només calculant el valor decimal de la seqüència binària obtinguda:

$$1010,011_2 = 2^3 + 2^1 + 2^{-2} + 2^{-3} = 8 + 2 + 0,25 + 0,125 = 10,375_{10}$$



- A més del sistema binari, s'utilitzen també:
  - Octal (base  $8 = 2^3$ )
    - Cada dígit octal representa un grup exactament de 3 bits.
    - Dígits octals: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Hexadecimal (base  $16 = 2^4$ )
  - Cada dígit hexadecimal representa un grup exactament de 4 bits.
  - Dígits: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (=10<sub>10</sub>), B (=11<sub>10</sub>), C (=12<sub>10</sub>), D (=13<sub>10</sub>), E (=14<sub>10</sub>), F (=15<sub>10</sub>)
- I l'ús d'aquest s'ha estés per
  - La facilitat de conversió a / des de binari, i
  - Perquè permeten representar llargues seqüències de bits amb pocs dígits (més fàcils de manejar que les seqüències de bits).





- Canvi de bases binària, octal, hexadecimal
  - Atès que les bases octal i hexadecimal són potències de 2 (la base binària), es pot demostrar que
    - En octal (base 2<sup>3</sup>) un dígit representa un grup de 3 bits.
    - En hexadecimal (base 24) un dígit representa un grup de 4 bits.
    - En els dos casos, el canvi d'una representació a una altra es realitza utilitzant una taula, agrupant els bits en blocs de 3 o 4.

Octal	Binari	
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

Hexadecimal	Binari	Hex.	Binari	
0	0000	8	1000	
1	0001	9	1001	
2	0010	Α	1010	
3	0011	В	1011	
4	0100	С	1100	
5	0101	D	1101	
6	0110	E	1110	
7	0111	F	1111	






- Canvi a/de binari des d'octal i hexadecimal
  - Quan el grup de 3/4 bits no està complet, s'ompli amb zeros.
    - Zeros a l'esquerra si els bits són de la part entera.
    - Zeros a la dreta si els bits són de la part fraccionària.
  - Un grup de bits mai pot incloure la coma.
    - No es poden barrejar bits de la part entera i de la fraccionària en el mateix grup.
    - Cal començar les agrupacions al voltant de la coma.

Omplit amb zeros

 $111000011011,10000001_2 = 111 000 011 011, 100 000 010_2 = 7033,402_8$  $111000011011,10000001_2 = 1110 0001 1011, 1000 0001_2 = E1B,81_{16}$ 



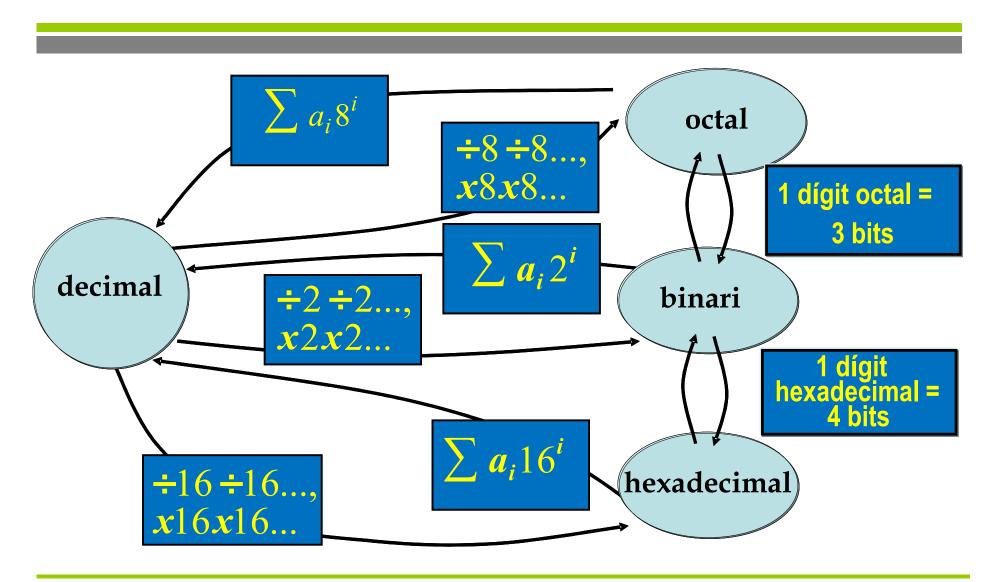



#### **FCO**

- Codi BCD (Binary Coded Decimal)
  - Mètode senzill de codificació de quantitats utilitzant dígits binaris.

 S'utilitzen quatre bits (denominats D, C, B i A), per a codificar un dígit decimal.

- Cada dígit decimal es codifica per separat, per mitjà d'una taula.
- Exemple. Codifiquem  $348_{10}$  en BCD.  $3_{10} = 0011_{\text{BCD}}, 4_{10} = 0100_{\text{BCD}}, 8_{10} = 1000_{\text{BCD}}$   $348_{10} = 001101001000_{\text{BCD}}$
- Exemple. Quina quantitat és  $00101001_{BCD}$ ?  $0010_{BCD} = 2_{10}$ ,  $1001_{BCD} = 9_{10}$   $00101001_{BCD} = 29_{10}$

Dígit	Dígit BCD			
decimal	D	С	В	Α
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
2 3 4	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1



# Recursos d'aprenentatge



- Poliformat, secció "Recursos"
  - Exercicis sense solució.
  - Solucions als exercicis.
  - Pàgina web per a la conversió binari decimal.
  - Exàmens d'anys anteriors.

- Poliformat, secció "Lessons"
  - Mòdul 1: Introducción a los computadores.
  - Mòdul 2: Sistemas de numeración. (Inclou teoria i exercicis)









# Fonaments de computadors

# Tema 1. INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS