



ビート用カセットスロットスマホホルダーベース取り付け説明書


取り付け手順

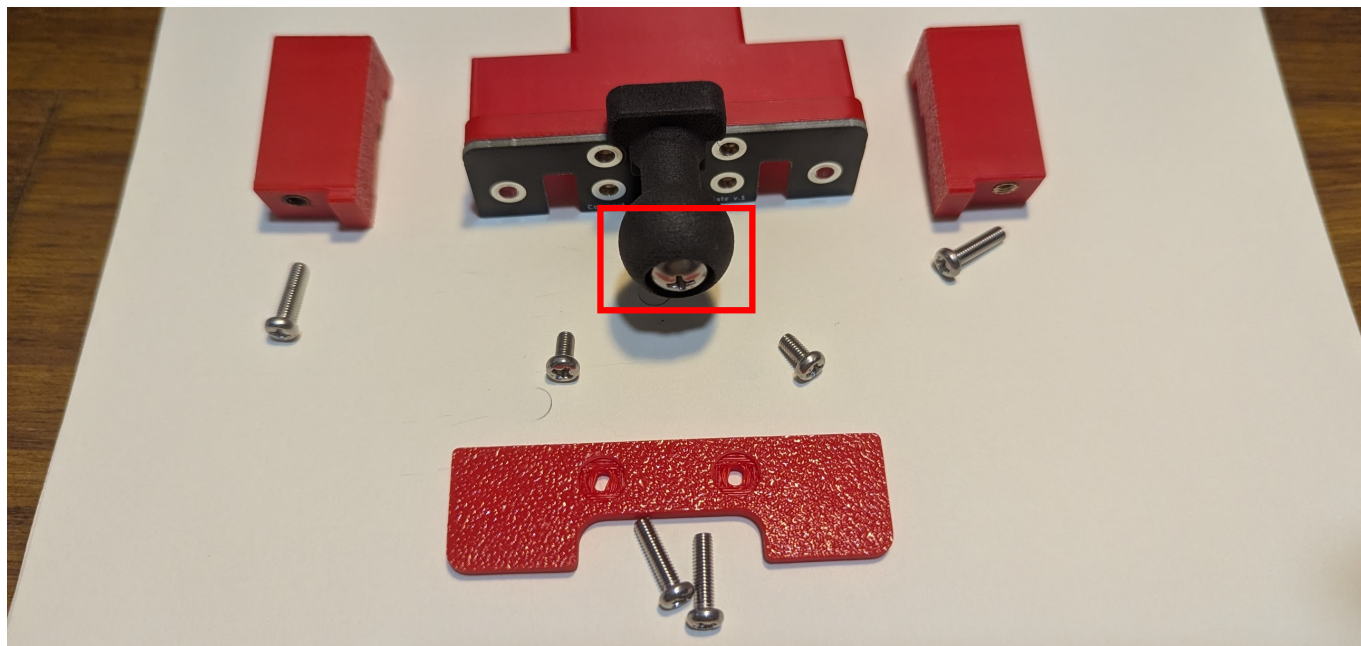


- センターのボールジョイント以外のボルトを外し、アダプターを分解してください。

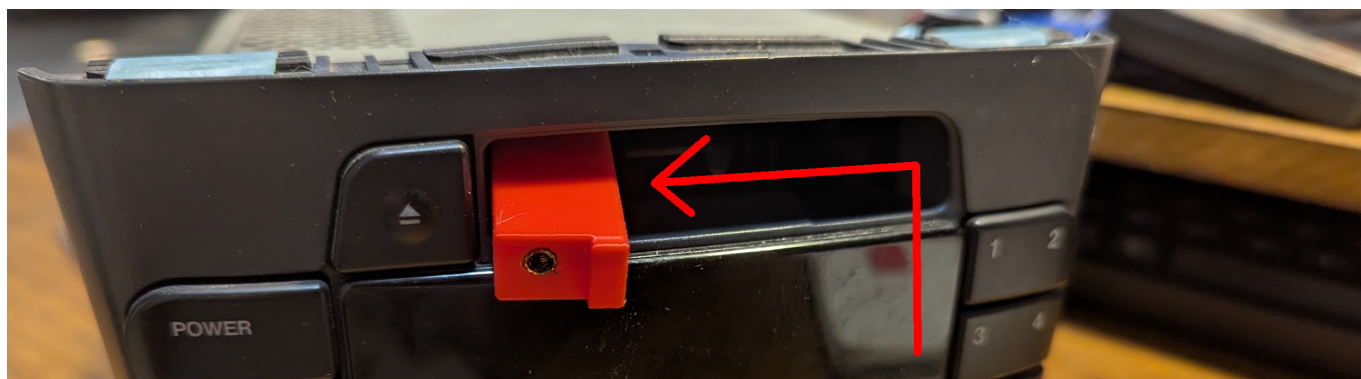

- 左フックを右側の開口部から入れ、左側へスライドさせます。

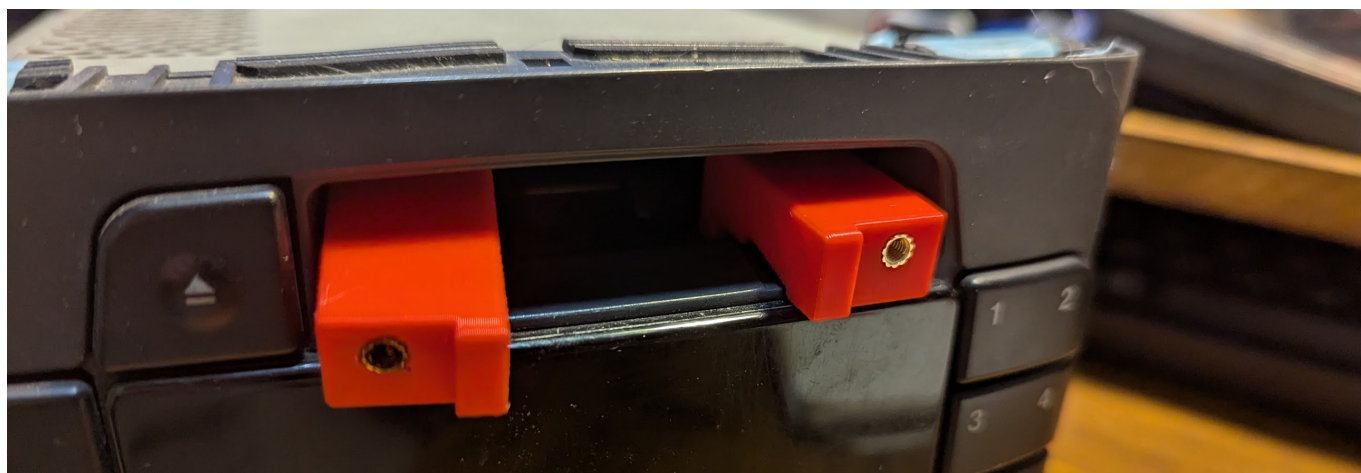

- 右フックを入れます。

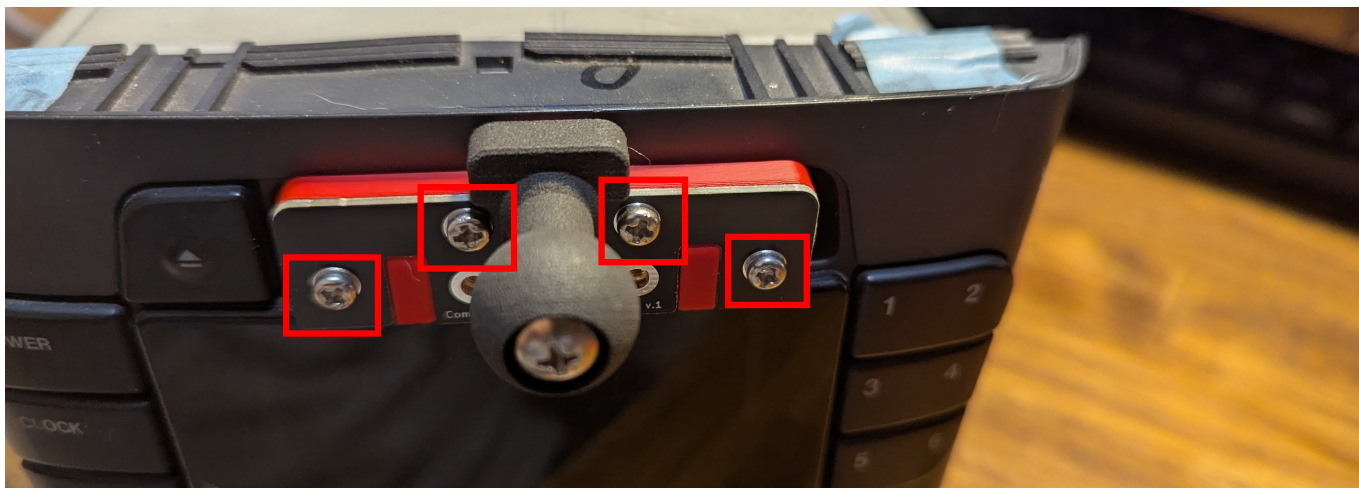

- センターパーツを入れます。この際、フックが内側に落ちないようにご注意ください。その後、4箇所のボルトを締めます。



- カバーのネジ2箇所を締めます。この2箇所は薄いカバーを共締めするため、締めすぎないようにご注意ください。