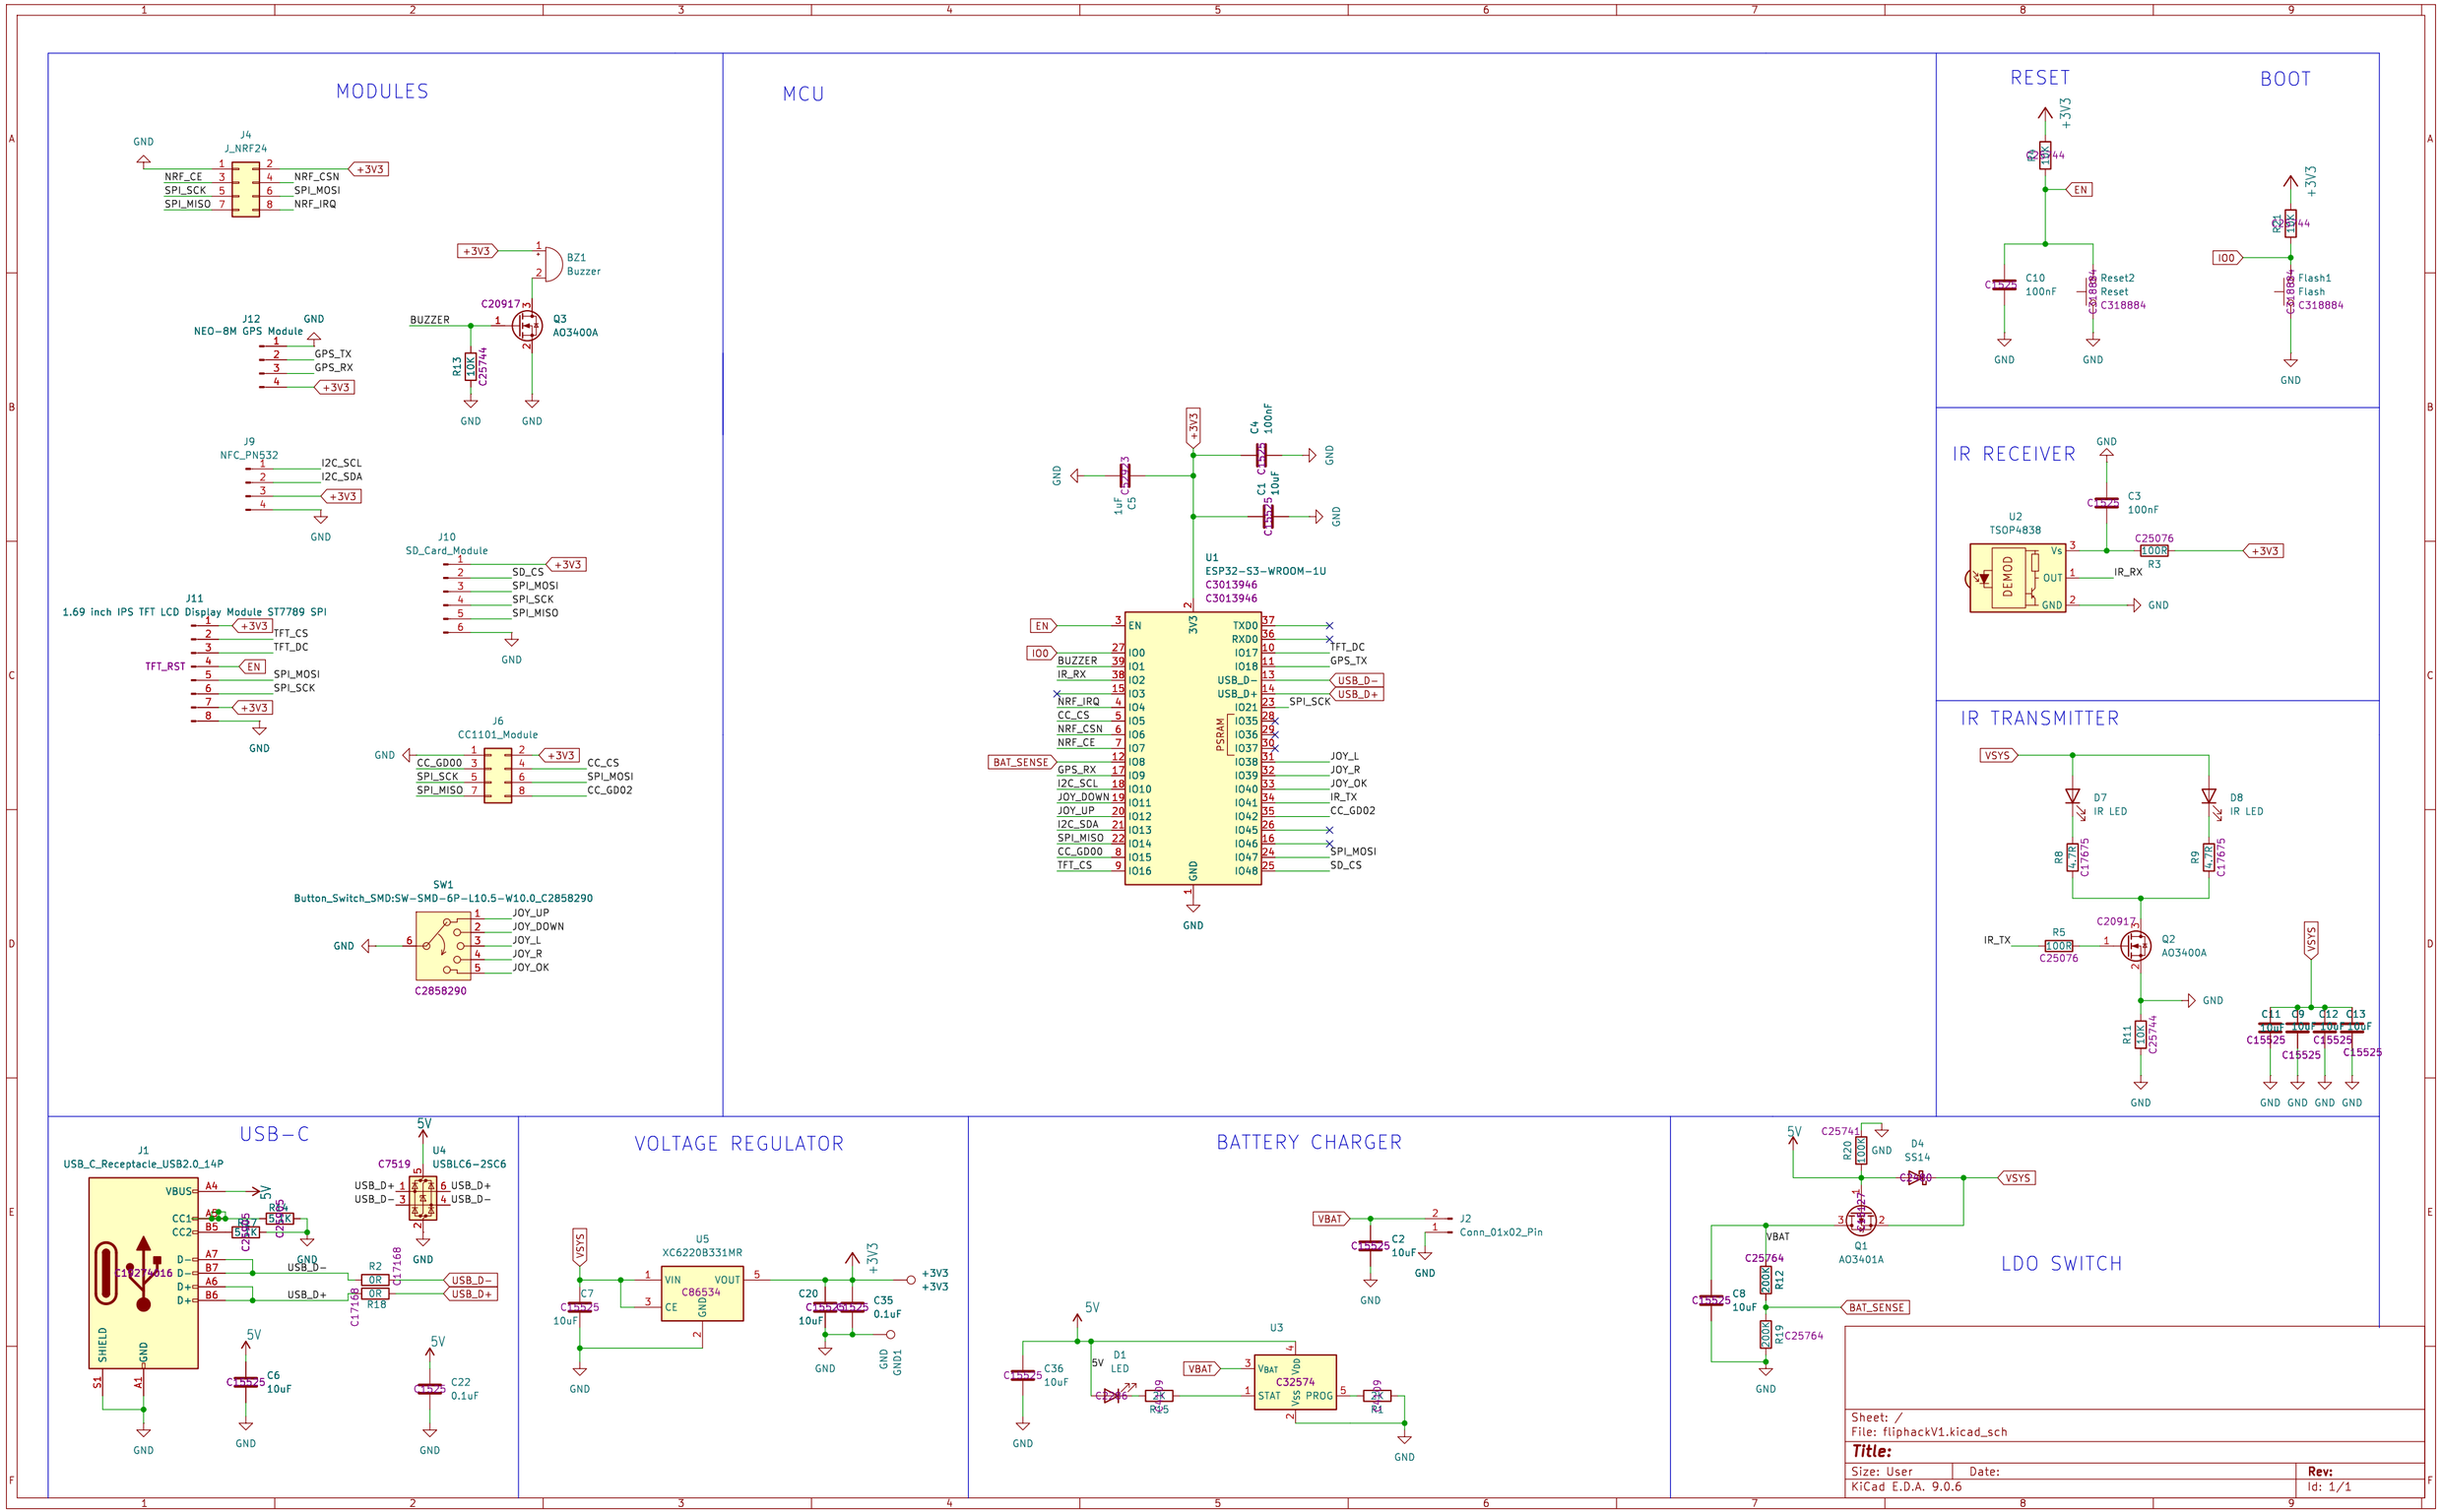
MODULES
J4
J_NRF24
NRF_CE
SPI_SCK
SPI_MISO
NRF_CSN
SPI_MOSI
NRF_IRQ
+3V3
GND
BZ1
Buzzer
C20917
Q3
AO3400A
BUZZER
R13
10K
C25744
J12
NEO-8M GPS Module
GPS_TX
GPS_RX
J9
NFC_PN532
I2C_SCL
I2C_SDA
J10
SD_Card_Module
SD_CS
SPI_MOSI
SPI_SCK
SPI_MISO
J11
1.69 inch IPS TFT LCD Display Module ST7789 SPI
TFT_CS
TFT_DC
TFT_RST
EN
J6
CC1101_Module
CC_GD00
SPI_SCK
SPI_MISO
CC_CS
SPI_MOSI
CC_GD02
SW1
Button_Switch_SMD:SW-SMD-6P-L10.5-W10.0_C2858290
JOY_UP
JOY_DOWN
JOY_L
JOY_R
JOY_OK
C2858290
MCU
U1
ESP32-S3-WROOM-1U
C3013946
C3013946
C4
100nF
C1
10uF
C5
1uF
3V3
TXD0
RXD0
IO17
IO18
USB_D-
USB_D+
IO21
IO35
IO36
IO37
IO38
IO39
IO40
IO41
IO42
IO45
IO46
IO47
IO48
PSRAM
IO00
IO01
IO02
IO03
IO04
IO05
IO06
IO07
IO08
IO09
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
BAT_SENSE
GPS_RX
I2C_SCL
JOY_DOWN
JOY_UP
I2C_SDA
SPI_MISO
CC_GD00
TFT_CS
IR_RX
NRF_IRQ
CC_CS
NRF_CSN
NRF_CE
TFT_DC
GPS_TX
USB_D-
USB_D+
SPI_SCK
JOY_L
JOY_R
JOY_OK
IR_TX
CC_GD02
SPI_MOSI
SD_CS
RESET
BOOT
R9
10K
C25744
C10
100nF
Reset2
Reset
C318884
R21
10K
C25744
Flash1
Flash
C318884
IR RECEIVER
U2
TSOP4838
C3
100nF
C25076
100R
R3
Vs
OUT
GND
DEMOD
IR_RX
IR TRANSMITTER
VSYS
D7
IR LED
D8
IR LED
R8
4.7R
C17675
R9
4.7R
C17675
IR_TX
R5
100R
C25076
Q2
AO3400A
R11
10K
C25744
C11
C9
C12
C13
10uF
C15525
USB-C
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_14P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
A7
B7
A6
B6
SHIELD
S1
A1
R6
5.1K
C25897
R7
5.1K
C25897
R4
5.1K
C25897
C17168
R2
0R
R18
0R
C6
10uF
C22
0.1uF
U4
USBLC6-2SC6
C7519
5V
VOLTAGE REGULATOR
U5
XC6220B331MR
C86534
VIN
VOUT
CE
C7
10uF
C20
10uF
C35
0.1uF
+3V3
GND1
BATTERY CHARGER
J2
Conn_01x02_Pin
C2
10uF
VBAT
C36
10uF
D1
LED
R15
2K
C32574
STAT
PROG
Vdd
Vss
R1
2K
LDO SWITCH
C25741
R20
100R
D4
SS14
Q1
AO3401A
C25764
R12
200R
C8
10uF
R19
200R
C25764
Sheet: /
File: fliphackV1.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.6
Id: 1/1