

Portables Mikrokoptertool 2013 Servoanschluss für Tracking

Anschluss an PKT SV2 Pin 6 = PAN-Servo Pin 5 = TILT-Servo Pin 7 = GND MK-USB zum Anschluss an PKT für NC-Simulator Verbindung zum MK auf Kabel einstellen



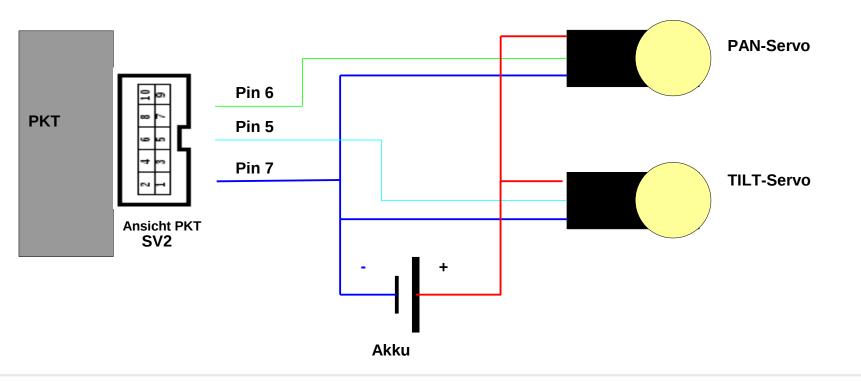

Portables Mikrokoptertool 2013

- Erste Betaversion (3.6.5c) zum Antennentracking
- Für die ersten Versuche sollte als GPS-Quelle für die Homeposition der MK verwendet werden, dazu in den GPS-Einstellungen den GPS-Maustyp: "Mikrokopt" einstellen.
- Der MK sollte ca. 4m von der Trackingeinheit entfernt plaziert werden vor dem Start.
- Nach dem Aufruf des Menüpunktes Tracking erscheint dieser Bildschirm (Start der Motoren erst nach GPS-Fix!):

