


GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1 - ET1

Teil 08

Elektrisches Feld und Kondensator


GLEICHSTROM

Inhalte der Kapitel 1 – 4: Gleichstrom

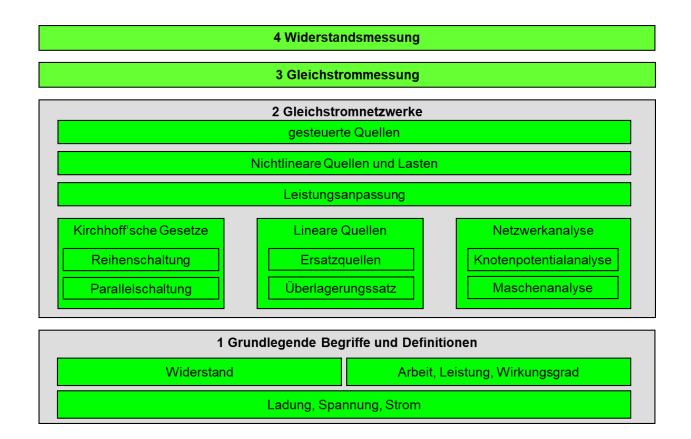

WECHSELSTROM

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom

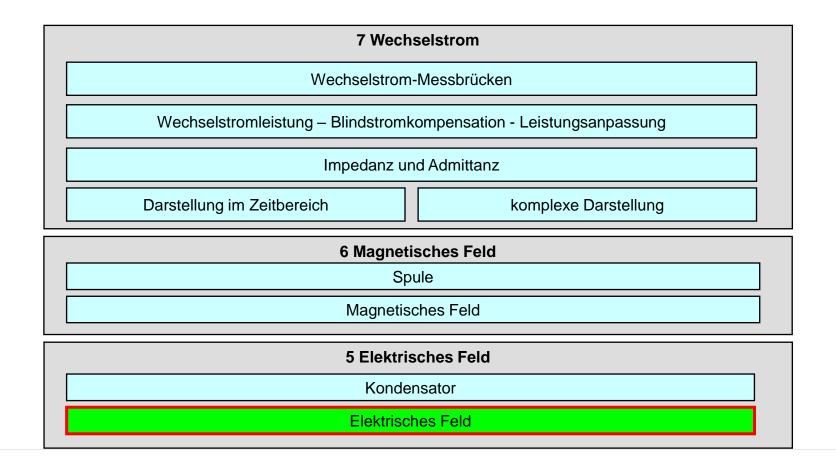




5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



REVIEW: ELEKTRISCHE FELDSTÄRKE E

Um Ladungen unterschiedlicher Polarität zu trennen, muss man von außen Energie aufbringen.

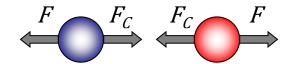

Es entsteht ein elektrisches Feld.

Elektrische Feldstärke E = Kraft F auf Ladung Q bezogen auf Q


$$E = \frac{F}{O}$$
 mit $[E] = 1\frac{N}{C} = 1\frac{Nm}{Cm} = 1\frac{VAs}{Asm} = 1\frac{V}{m}$

REVIEW: ELEKTRISCHES FELD

elektrisches Feld: Kraftwirkung auf geladene Teilchen

elektrischer Strom: geordnete Bewegung von Ladungsträgern

elektrische Feldstärke: E = F/Q

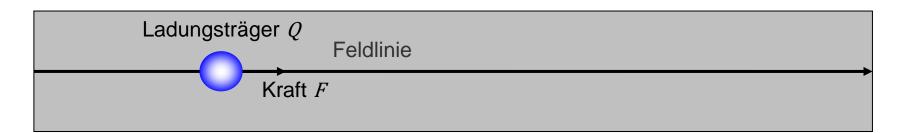

Woran erkennt man die Feldstärke?


HOMOGENES FELD

• an jedem Ort die gleiche Feldstärke (Betrag und Richtung)

Frage: Was bedeutet dies für die Feldlinien?



REVIEW: ELEKTRISCHE ARBEIT

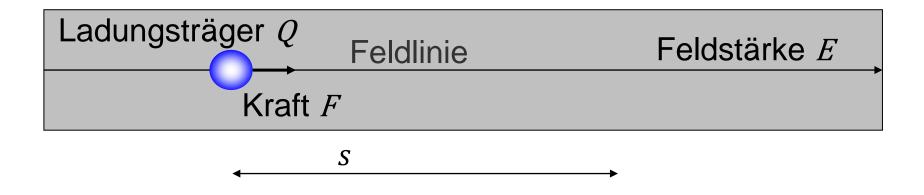

Frage:


 Welche Arbeit muss man in einem homogenen Feld aufwenden, um eine Ladung entlang einer Feldlinie zu bewegen?

Welcher Potentialdifferenz entspricht dies?

FELDLINIEN UND ÄQUIPOTENTIALLINIEN

Frage: Was sind Äquipotentialflächen?

- bei zweidimensionaler Darstellung → Äquipotentiallinien
- schneiden sich immer im rechten Winkel mit Feldlinien

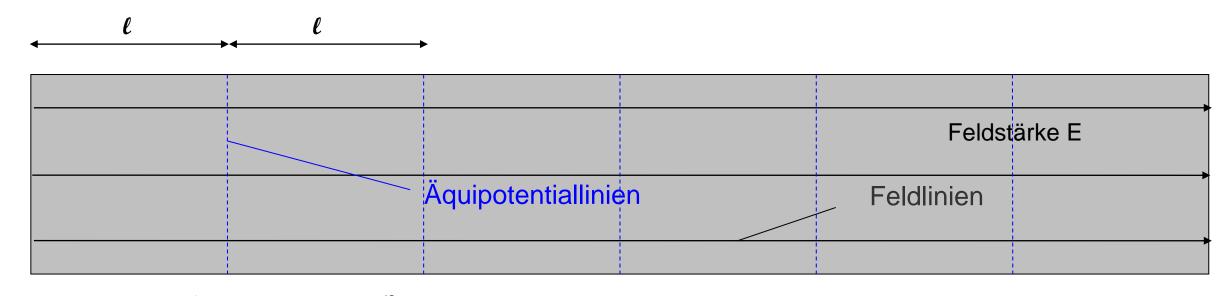

$$\varphi = 0V$$

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



INHOMOGENES FELD


Inhomogen ⇔ Feldstärke ist nicht an jedem Ort gleich

Allgemeine Eigenschaften von Feldlinien:


- Feldlinien beginnen bei positiven Ladungen und enden auf negativen Ladungen
- Feldlinien stehen senkrecht auf sehr gut leitenden Flächen
- Feldlinien schneiden sich nicht

INHOMOGENES FELD

Beispiel:

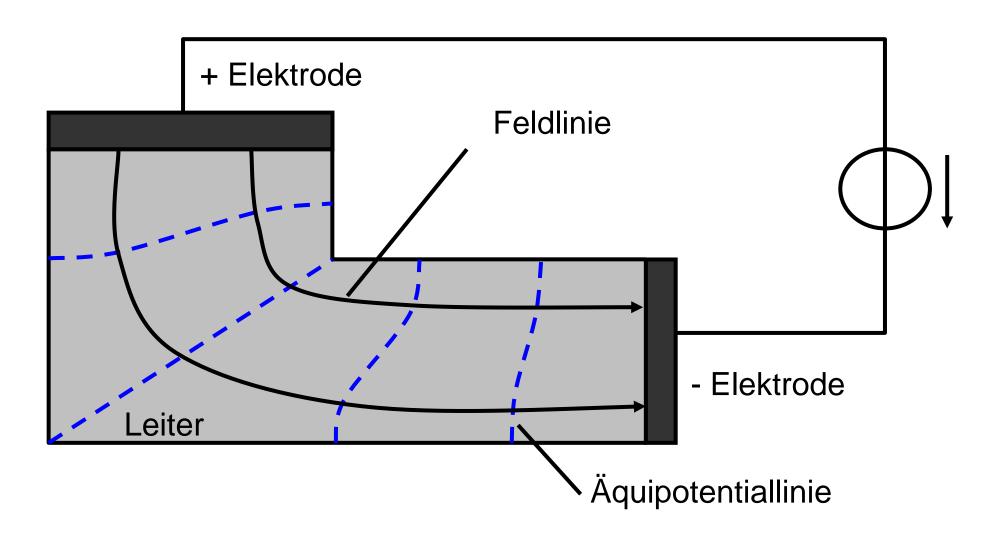

SPANNUNGSBERECHNUNG IM INHOMOGENEN FELD

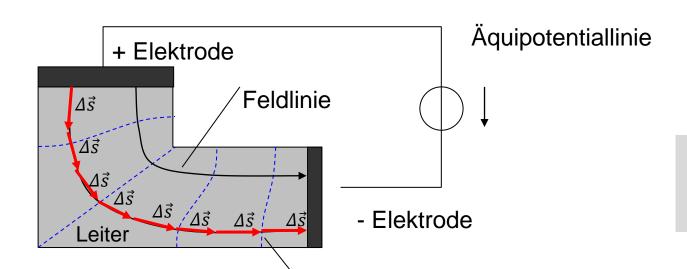

Bei Vektoren heisst der Punkt "Skalarprodukt" sonst "normales" Produkt

- 1. Zerlegung eines "Weges" in gerade Teilstücke Δs̄
- 2. Bei $E \cdot s$ wirkt nur die Feldstärke in Richtung des Weges $\Delta \vec{s}$

$$\Rightarrow \vec{E} \cdot \overrightarrow{\Delta s} = E \cdot \Delta s \cdot \cos \angle (\vec{E}, \overrightarrow{\Delta s})$$


$$\Rightarrow U_{12} = E_1 \Delta s_1 + E_2 \Delta s_2 + \dots \Rightarrow U_{12} = \int_1^2 \vec{E} \cdot \vec{ds}$$

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



LADUNGSTRENNUNG DURCH INFLUENZ

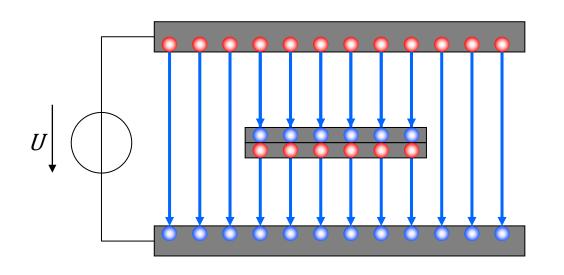

Influenzladung Q auf Fläche A

Ladungsmenge hängt von der Fläche ab:

⇒ Definition der elektrischen Flussdichte

Flussdichte *D* ist proportional zur Feldstärke:


- ε : Permittivität mit $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$
- $\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} As/Vm$: Permittivität des Vakuums
- ε_r : relative Permittivität (Materialkonstante)

 $Q \sim$

D =

D =

FLUSSDICHTE

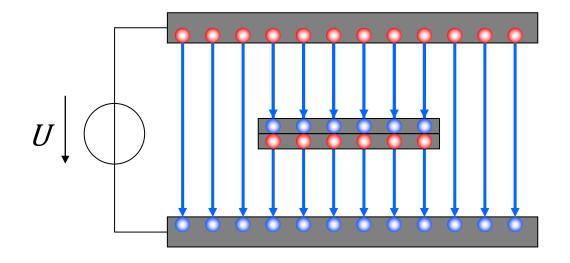

Die Flussdichte ist eine Feldeigenschaft.

$$\Rightarrow D = \frac{Q}{A}$$
 gilt auch ohne eingebrachte Metallplatten!

BESTIMMUNG DER LADUNG Q ÜBER D


Es gilt für eine kleine Fläche ΔA , wenn D senkrecht zu ΔA :

$$D = \frac{\Delta Q}{\Delta A}$$


Allgemein gilt für ΔQ mit der Flächennormalen $\Delta \vec{A}$:

$$\Delta Q = \vec{D} \cdot \Delta \vec{A}$$

Die Gesamtladung ergibt sich als Summe aller Teilladungen über eine geschlossene Fläche.

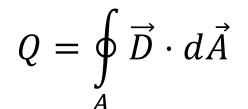

Maxwellsche Gleichung auch: Gaußsches Gesetz

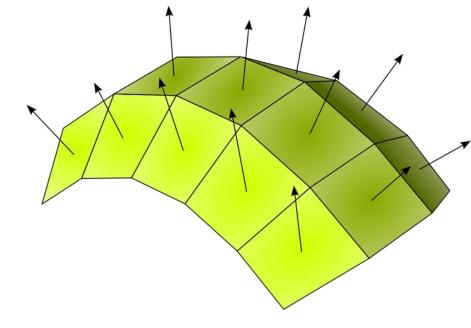

5 ELEKTRISCHES FELD


- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



MATERIE IM FELD

Was passiert wenn ein Isolator zwischen zwei geladene Platten gebracht wird?



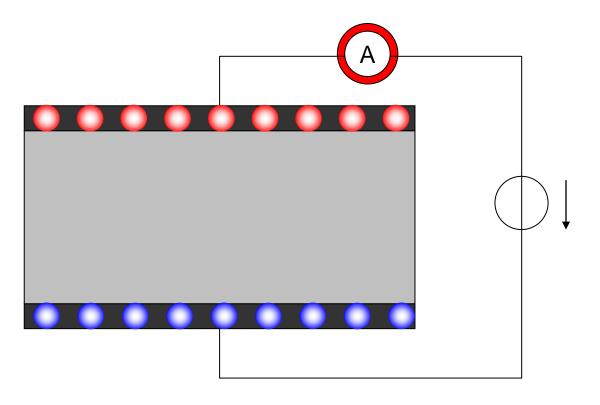


MATERIE IM FELD $\Rightarrow Q^{\uparrow}$

- Spannung U bleibt konstant
- Aus E = U/d folgt dass die Feldstärke unverändert bleibt
- Mit $\varepsilon_r > 1$ folgt aus $D = \varepsilon_r \varepsilon_0 E$ dass die Flussdichte steigt
- Aus D = Q / A folgt dass die Ladung steigt
- → Grund hierfür: Moleküle polarisiert

Typische Werte für $\varepsilon_{\cdot\cdot}$:

٠,		. •	\sim_{γ}
•	Luft:	1	
•	Kunststofffolie	2	4
•	Papier, imprägniert	4	6
•	Glas	5	16
•	Aluminiumovid	Q	

Aluminiumoxia

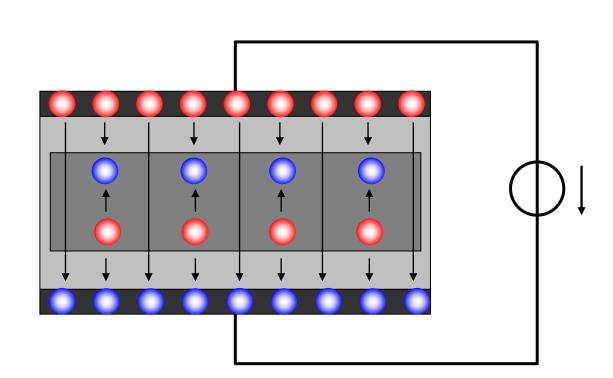


AUFGABE

Die Platten seien zu Beginn mit Q geladen. Dann wird ein Kunststoffblock zwischen die Platten geschoben. Das Voltmeter habe einen unendlichen Innenwiderstand.

Ändert sich die angezeigte Spannung und wenn ja, wie?



- A. Spannung muss gleich bleiben
- B. Spannung steigt
- C. Spannung sinkt

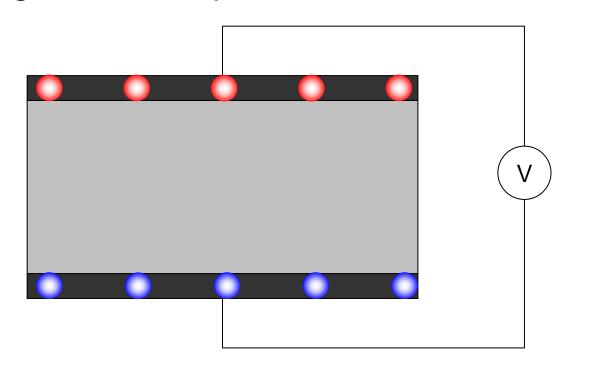

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator



PUNKTLADUNG

Ladung auf einer Kugel mit vernachlässigbarem Radius


Frage:

Wie kann man das Feld einer Punktladung berechnen?

$$Q = \oint_{A} \overrightarrow{D} \cdot d\overrightarrow{A} = D \cdot 4\pi \cdot r^{2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon \cdot r^{2}}$$


Bei Punktladung anwendbar?

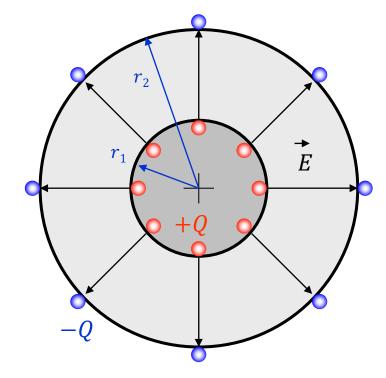

KRAFTWIRKUNG ZWISCHEN PUNKTLADUNGEN

Frage:

• Wie groß ist die Kraft zwischen zwei Punktladungen Q_1 und Q_2 im Abstand a voneinander?

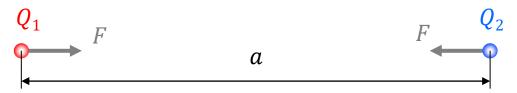

Feld durch Q_1 :

$$E_1 =$$

Kraft auf Q_2 durch E_1 :

$$F_2 =$$

Frage:

Wie heißt diese Beziehung?


COULOMBSCHES GESETZ


gleichnamige geladene Kugeln stossen sich ab

Frage:


Was hat Coulomb in seinen Versuchen mit geladenen Kugeln in 1785 festgestellt?

- Kraft *F* ∼
- Kraft *F* ∼

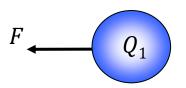

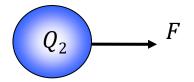

entgegengesetzt geladene Kugeln ziehen sich an

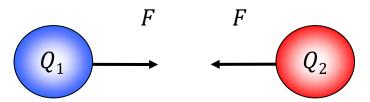

Coulombsches Gesetz:


$$F_C = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

Permittivität des Vakuums:

$$\varepsilon_0 = 8,854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$$

WECHSELSTROM

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom

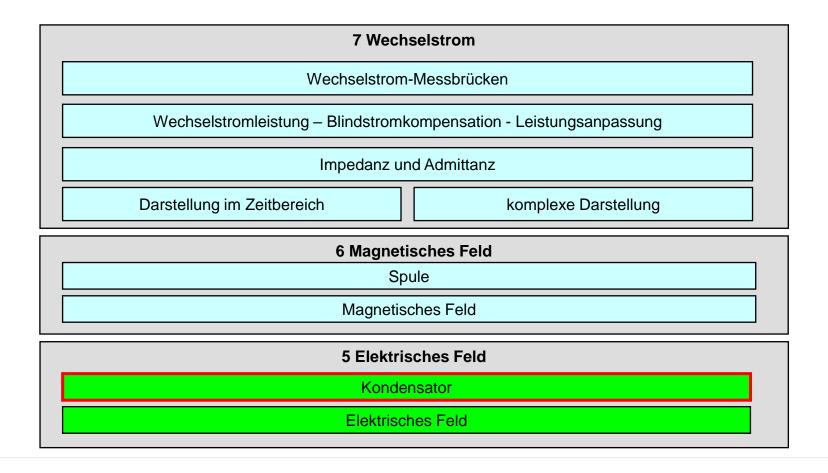

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität

5.5 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung

Reihen- und Parallelschaltung


Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität


Bauformen

KONDENSATOR

- zwei parallele Metallplatten in definiertem Abstand d
- isolierender Abstandshalter heißt Dielektrikum
- ⇒ elektronisches Bauelement, das Ladung speichert

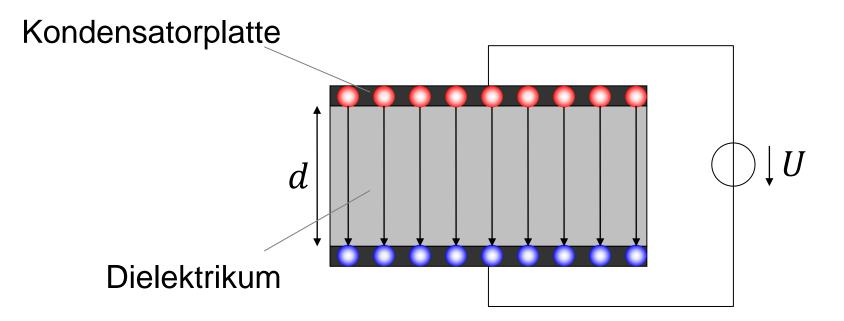

Schaltzeichen

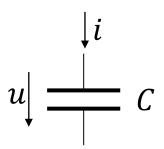

C: Capacitor (engl.)

d: Plattenabstand

A: Fläche einer Platte




KAPAZITÄT

Ladungsmenge Q ist proportional zur Spannung U

$$\Rightarrow Q \propto U$$

⇒ Proportionalitätskonstante heißt **Kapazität** *C*

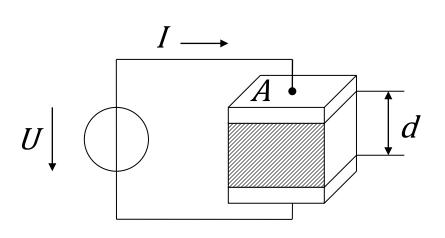

$$Q = C \cdot U \implies C = \frac{Q}{U}$$

$$[C] = 1 As/V = 1 F$$
 (Farad)



ANALOGIE ZUM WASSERMODELL

Frage:

Womit kann man einen Kondensator vergleichen?

Analogie zum Wassereimer

- Ladungsmenge Q:
- Spannung *U*:
- Kapazität C:

WOZU IST DER KONDENSATOR GUT?

Ladungsspeicher



Frequenzabhängiger Widerstand

→ Hochpass- oder Tiefpassfilter

Schwingkreise



KAPAZITÄT UND LADUNG

Aufgabe

- a) Welche Ladung ist in einem Kondensator mit einer Kapazität von $100 \ \mu F$ gespeichert, wenn an ihm eine Spannung von 10V anliegt?
- b) Wie vielen Elektronen entspricht diese Ladungsmenge?

- A. 1 C entsprechend $1,602 \cdot 10^{19}$ Elektronen
- B. $1 \, mC$ entsprechend $6.2 \cdot 10^{15}$ Elektronen
- C. $1 \mu C$ entsprechend $6.2 \cdot 10^{12}$ Elektronen

5 ELEKTRISCHES FELD

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung

Reihen- und Parallelschaltung

Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität

Bauformen

KONDENSATORGLEICHUNG

Bei einer veränderlichen Spannung am Kondensator gilt:

$$q(t) = C u(t)$$

Zusammenhang zwischen Ladung q und Strom i:

$$i =$$

Beiderseitiges Ableiten der ersten Gleichung ergibt:

$$i =$$


Kondensatorgleichung


⇒ Es fließt nur dann ein Strom, wenn

STROM UND SPANNUNG AM KONDENSATOR


Gegeben: $u(t) = u = \hat{u} \sin(\omega t)$

$$\Rightarrow i =$$

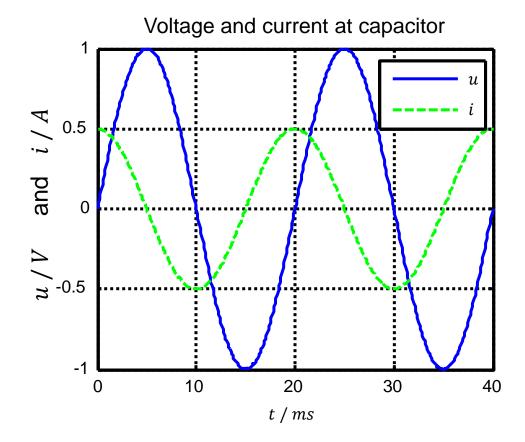

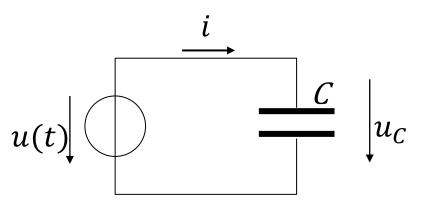


Vorgriff auf Wechselstromrechnung

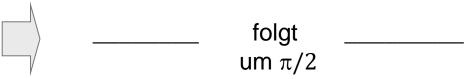


KONDENSATORGLEICHUNG

Welchen zeitlichen Verlauf muss die Kondensator-spannung haben, damit durch den Kondensator ein konstanter Strom fließt?




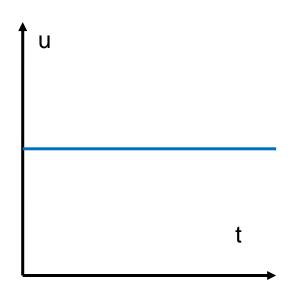

B. Linear

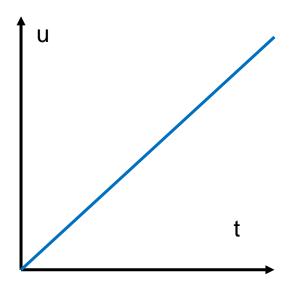

C. exponentiell

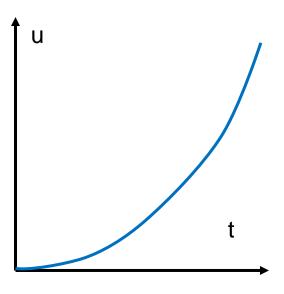

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung

Reihen- und Parallelschaltung


Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität

REIHENSCHALTUNG VON KONDENSATOREN

Durch beide Kondensatoren fließt derselbe Strom und es gilt:

$$i = \frac{dq}{dt} \Rightarrow$$

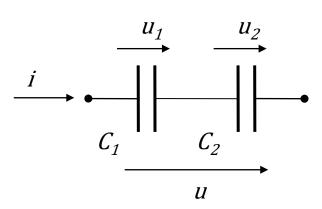

Für die Gesamtspannung gilt:

$$u =$$

Mit der Definitionsgleichung der Kapazität C = q/u folgt:

$$u =$$



PARALLELSCHALTUNG VON KONDENSATOREN

Aus der Kirchhoffschen Knotenregel folgt:

$$i =$$




$$q =$$



Mit der Definitionsgleichung der Kapazität C = q/u folgt:

$$q =$$



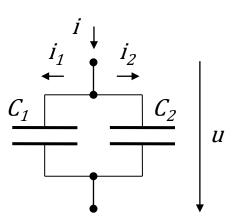

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG


Bestimmen Sie die Gesamtkapazität des folgenden Netzwerkes.

A. 300 *nF*

B. 100 nF

C. 33,3 *nF*

D. 330 *pF*

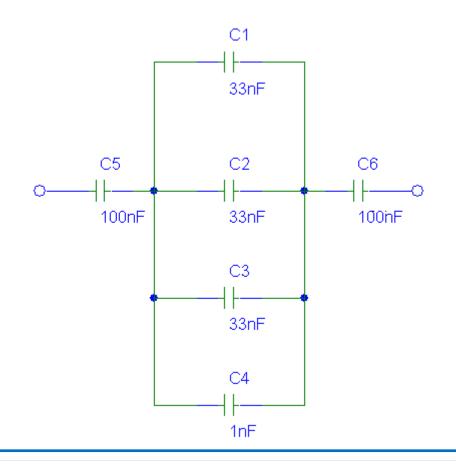

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung


Reihen- und Parallelschaltung

Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität

ENERGIE IM KONDENSATOR

Ladevorgang eines Kondensators:

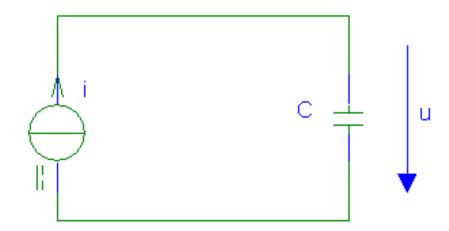

Ladungsmenge um den Kondensator zu laden:


$$Q = C U$$

Arbeit während des Ladens gegeben durch:

$$w(t) = u(t) \cdot q(t)$$

Da die Spannung nicht konstant während des Ladens ist sondern von 0 auf U steigt ist die aufzubringende Arbeit gegeben durch:

$$W = \frac{1}{2} C \cdot U^2$$

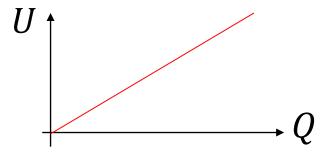

ENERGIE IM KONDENSATOR

Bestimmen Sie die Energie eines Kondensators mit

 $C = 100 \,\mu F \, \text{und} \, U = 10 \, V.$

A. 150 mWs

B. 50 mVAs

C. 5 mJ



- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung

Reihen- und Parallelschaltung

Energie im Kondensator


Berechung der Kapazität

FELDSTÄRKE IM PLATTENKONDENSATOR

- 1. Elektrisches Feld E = (Kraftwirkung auf Ladung*Q*)
- 2. Elektrische Spannung U = (Arbeit um Ladung Q zu bewegen)

3. Arbeit (nur wenn *F* konstant, wie im Plattenkondensator)

Damit folgt für den Kondensator: U =

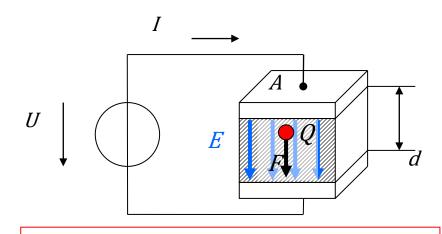


Das elektrische Feld in einem Plattenkondensator ist homogen, also überall gleich. (Stärke und Richtung)

$$W =$$

$$\Rightarrow E =$$

FLUSSDICHTE IM PLATTENKONDENSATOR

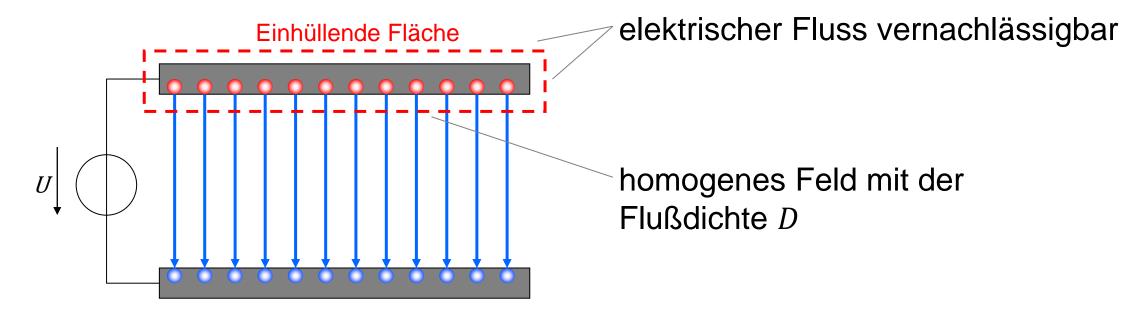

Bestimmung der Ladung Q über Flussdichte D

$$Q = \oint_{A} \overrightarrow{D} \cdot d\overrightarrow{A} =$$

mit der Plattenfläche A_C


KAPAZITÄT DES PLATTENKONDENSATORS

Für den Plattenkondensator gilt:

$$U = E \cdot d$$


$$Q = D \cdot A$$

$$D = \varepsilon \cdot E$$

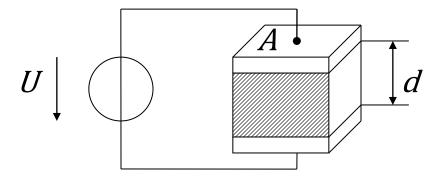

$$\Rightarrow C =$$

WIE ERZIELE ICH EINE HOHE KAPAZITÄT?

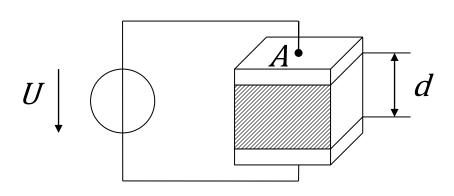

$$C = \frac{Q}{U} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

Hohe Kapazität erfordert:

- A↑
 - Aufwickeln
 - Aufrauhen der Fläche (Ätzen)
- d↓
 - dünne Schicht, aber: Durchschlagsgefahr
- ε_r ↑

Luft: 1

Kunststofffolie 2 ... 4

Papier, imprägniert 4 ... 6

Glas 5 ... 16

Aluminiumoxid 8

Tantaloxid 25

Keramik 6 ... 50 000

BERECHNUNG DER KAPAZITÄT

Bestimmen Sie die Kapazität eines selbstgebauten Kondensators, bei dem Sie zwei Rollen handelsüblicher Aluminiumfolie mit jeweils 10 m Länge und 30 cm Breite ausrollen und durch eine Lage Papier der Dicke 0,1 mm getrennt übereinanderlegen. Es sei $\varepsilon_r = 5$.

$$(\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \, As/Vm)$$

- A. 1,33 *F*
- B. 1,33 *mF*
- **C**. 1,33 μ*F*
- D. 1,33 *nF*

- 5.1 Homogenes Feld
- 5.2 Inhomogenes Feld
- 5.3 Influenz
- 5.4 Permittivität
- 5.5 Punktladungen
- 5.6 Kondensator

Definition der Kapazität

Kondensatorgleichung


Reihen- und Parallelschaltung

Energie im Kondensator

Berechung der Kapazität

BAUFORMEN

Metallfolie + Dielektrikumsfolie

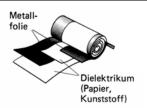

K: Kunststofffolie


KP: Polypropylen

KS: Polystyrol

2 pF ... 500 nF



Metallisierte Dielektrikumsfolie Elektrolyt-Kondensator

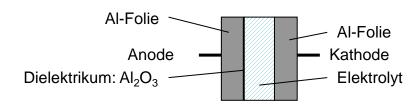

MP: Papier

MK: Kunststofffolie

MK: 100 pF ... 10 μF

MP: 100 pF ... 10 mF






Al-Elko: Aluminium Ta-Elko: Tantal

Al: 1 μF ... 1 F

Ta: 100 nF ... 1 mF

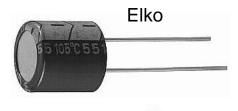



Keramik-Kondensator

NDK: niedriges ε_r HDK: hohes ε_r

1 pF ... 1 µF



DC bis NF HF

GOLDCAP® - DOPPELSCHICHTKONDENSATOR


- Electric double layer capacitor (EDLC)
- Kapazität bis einige 100 F
- Prinzip:

Dielektrikum aus einer nur wenige Atomlagen dicken Ionen-Schicht

+ große Fläche durch Rauheit

Anwendung: Energiespeicher für unbegrenzte Anzahl von

Ladungszyklen

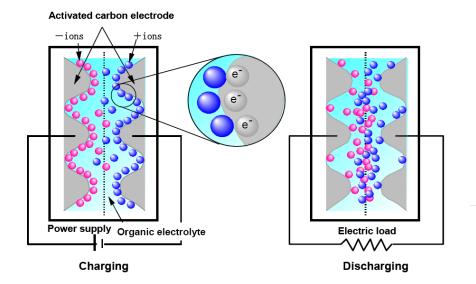





WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Begriffe

- Feldlinie
- Âquipotentiallinie

homogenes und inhomogenes Feld

- Unterschied verstehen
- Ausrichtung von Feldlinien und Äquipotentiallinien kennen
- Spannung und Feldstärke im homogenen Feld berechnen können

Influenz

- Effekt der Influenz beschreiben können
- Definition der Flussdichte kennen und anwenden können
- Anwendung der Flussdichte verstehen

Zusammenhang zwischen Q, E, D, U

- formelmäßigen Zusammenhang zwischen den Größen verstehen
- Formeln anwenden können

Permittivität

Begriff verstehen und erklären

WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Kondensator

- Aufbau und Funktionsprinzip verstehen und erklären
- Definition der Kapazität kennen: C =
- Kondensatorgleichung herleiten und anwenden: i =
- Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren
 - Reihenschaltung: C =
 - Parallelschaltung: C =
- Energie im Kondensator berechnen: W=
- Kapazität eines Kondensators berechnen: C =
- Bauformen erkennen