

2020 Volkswagen Polo (603) (MÉXICO) L4-1.6L (CLSA)

Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema de

frenos de disco > Pastillas de freno > Servicio y

reparación > Extracción y reemplazo > Frenos traseros


Con licencia de VOLKSWAGEN AG

Descripción general del montaje: freno trasero, freno de disco



Nota

- ◆ Cada vez que se cambien las pastillas, presione firmemente el pedal del freno varias veces con el vehículo parado, de modo que las pastillas de freno queden correctamente asentadas en su posición normal de funcionamiento.
- ◆ Para extraer el líquido de frenos del depósito, utilice el equipo de llenado y purga de frenos -VAS 5234-.
- ◆ Antes de desmontar la pinza de freno o desconectar una manguera de freno, coloque el depresor del pedal de freno - VAG 1869/2- (al hacer esto, libere la presión en el sistema).

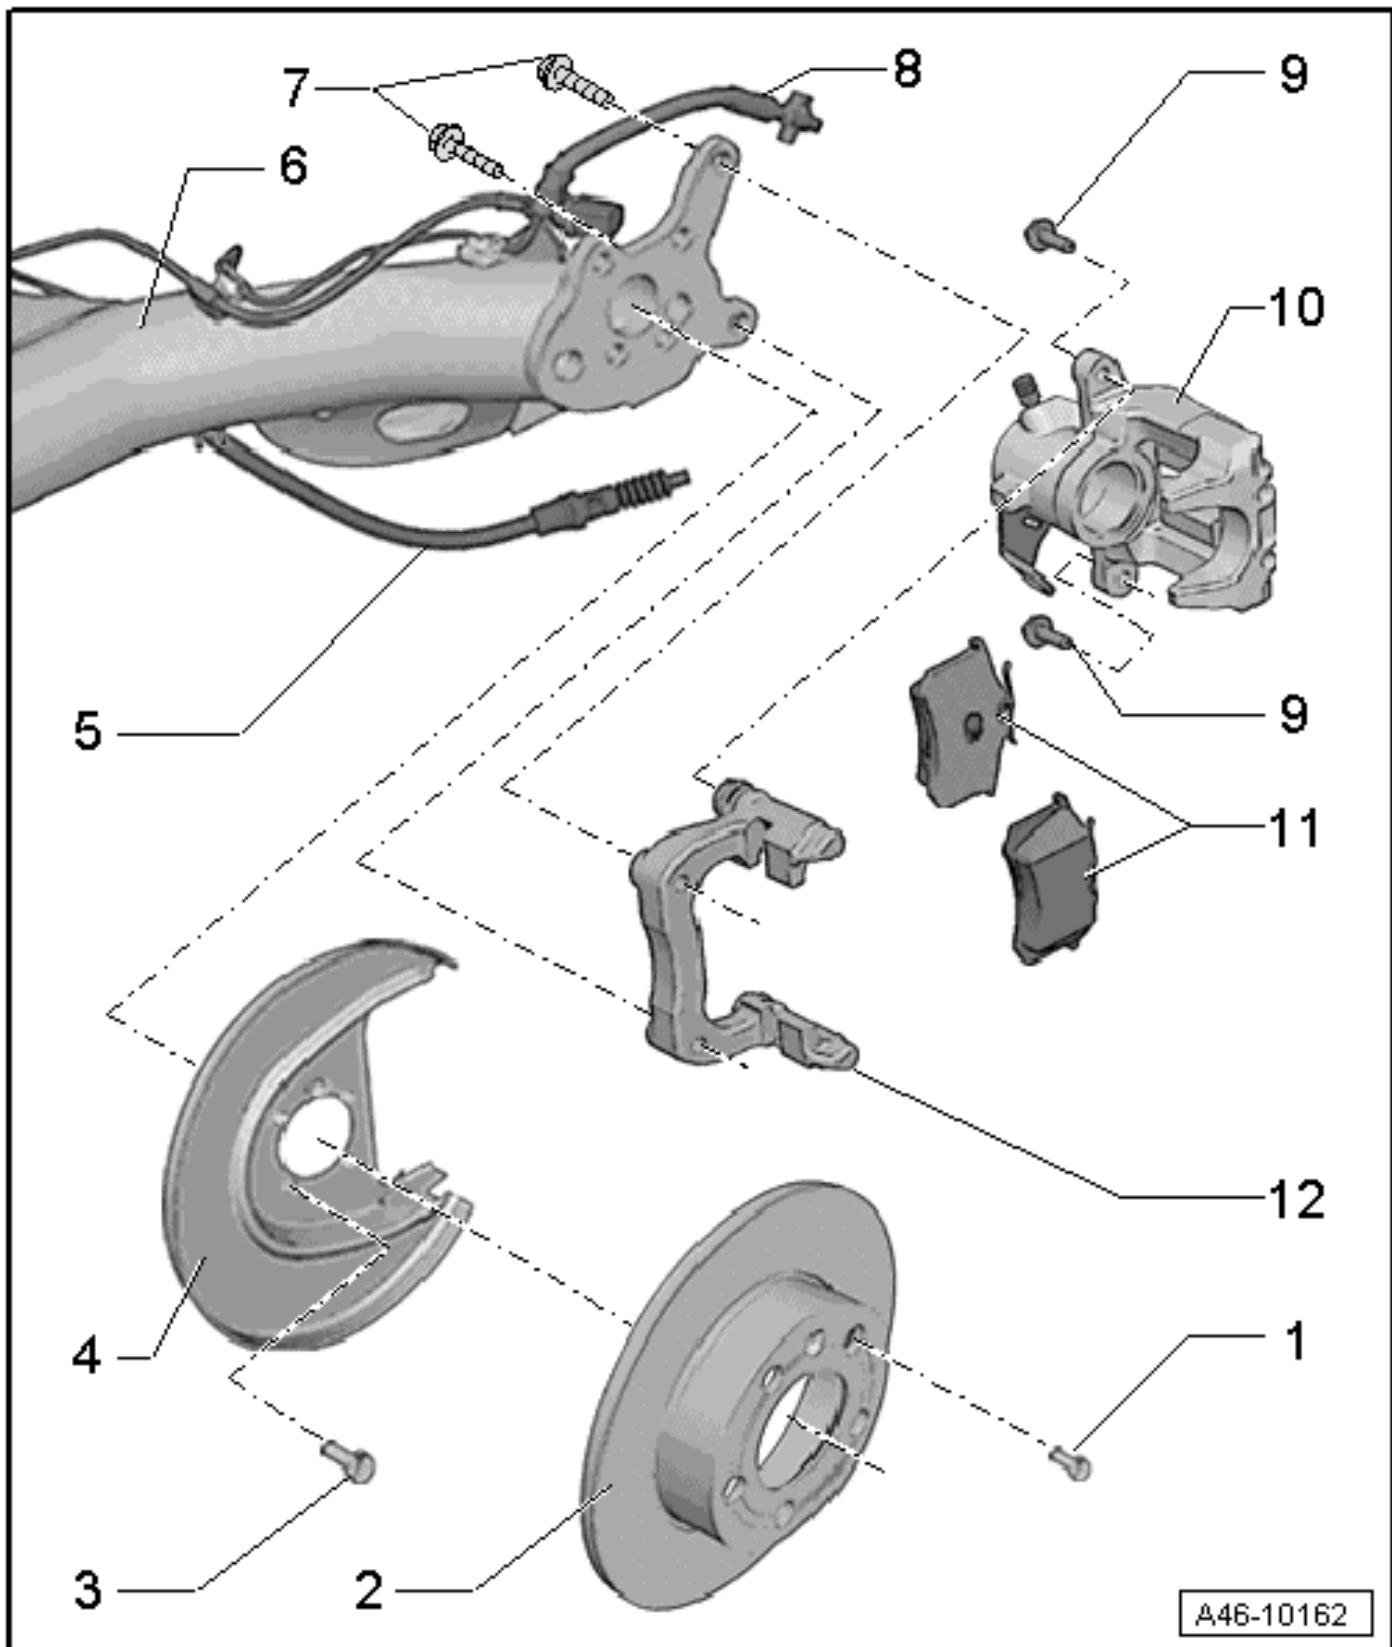

1 - Perno Torx

4 Nm

2 - Disco de freno

- Espesor → Capítulo
- Límite de desgaste → Capítulo
- Renovar siempre en ambos lados del eje.
- Retire la pinza de freno antes de desmontarla.
- Nunca fuerce el disco de freno del cubo de la rueda. Si es necesario, utilice líquido penetrante, ya que podría dañarlo.

3 - Perno hexagonal

- Tren de rodaje, ejes, dirección; Gr. rep. 42; Cojinete de rueda, brazo de arrastre; Resumen del montaje - cojinete de rueda

4 - Placa de cubierta

5 - Cable del freno de mano

- Ajuste del freno de mano → Capítulo .

6 - Viga del eje

7 - Perno de cabeza hueca hexagonal

- 30 Nm +30°

8 - Manguera de freno

- Con perno banjo y sellos
- No desconecte la manguera del freno al cambiar las pastillas.
- Par especificado del perno banjo a la pinza de freno: 38 Nm

9 - Perno hexagonal

- autoblocante
- Renovar después de la eliminación
- 35 Nm

10 - pinza de freno

- Reparando
- Desmontaje e instalación → Capítulo

11 - Pastillas de freno

- Espesor 11,5 mm
- Límite de desgaste: 2 mm excluyendo la placa de respaldo.
- Comprobar el espesor
 - Folleto; Pastillas/forros de freno delantero y trasero:
- Comprobación del espesor
- Renovar siempre en ambos lados del eje.
- Desmontaje e instalación → Capítulo

12 - Portador de freno

- Con pasadores guía y tapa protectora.
- Se suministra como pieza original, ensamblada con suficiente grasa en los pasadores guía.

- Si la tapa protectora o los pasadores guía están dañados, instale el juego de componentes de reparación. Utilice el sobre de lubricante incluido para lubricar los pasadores guía.